



Инструкция по сборке дивана-кровати



# Tomson

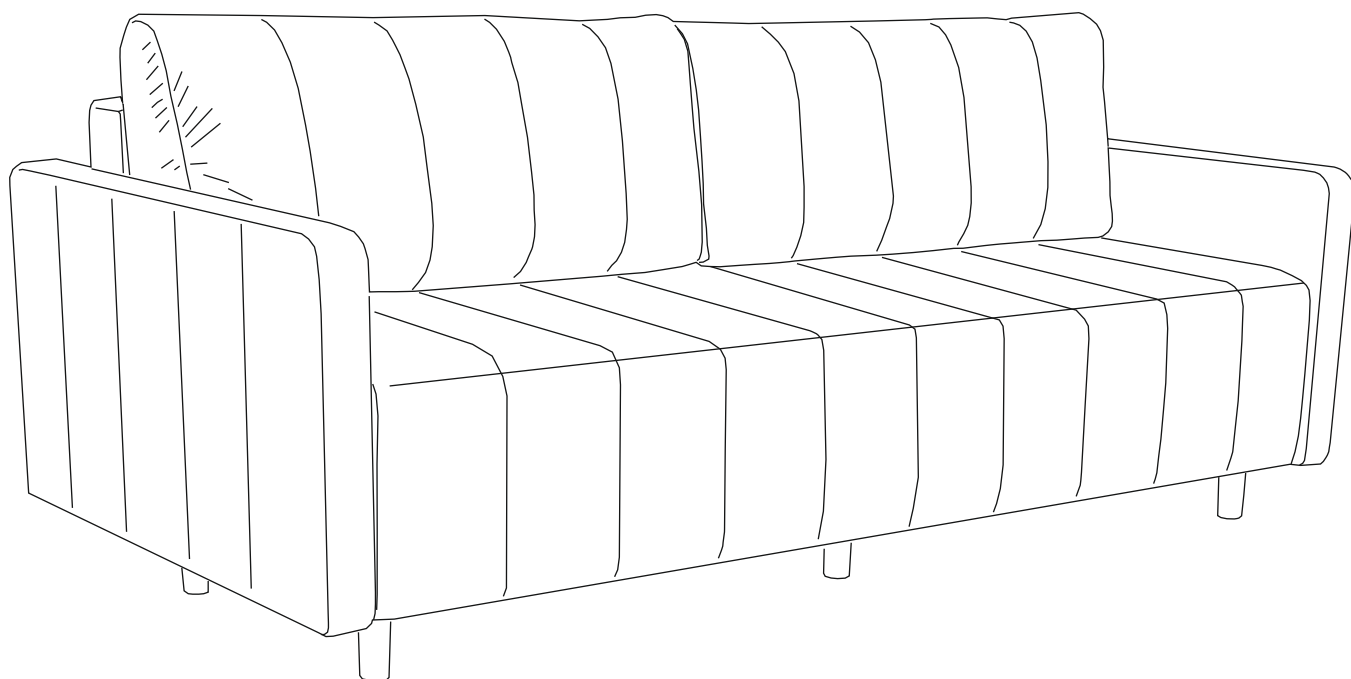


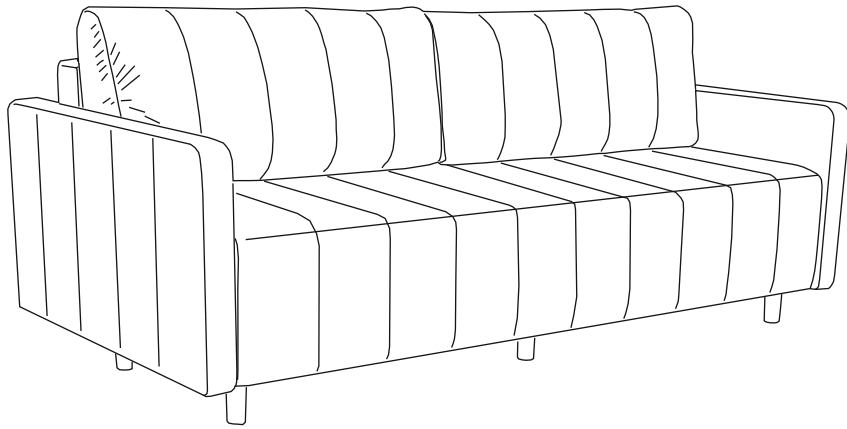


|                    |       |   |
|--------------------|-------|---|
| Сиденье            | 1 шт. |   |
| Откидная спинка    | 1 шт. |   |
| Задняя спинка      | 1 шт. |   |
| Подлокотник        | 2 шт. |   |
| Подушка            | 2 шт. |   |
| Подпятник фетровый | 6 шт. |   |
| Опора              | 6 шт. |   |
| Аэратор            | 1 шт. |   |
| Смазка силиконовая | 1 шт. |   |
| Шайба пластиковая  | 2 шт. |   |
| Винт М6х20         | 4 шт. | ① |
| Винт М6х65         | 4 шт. | ② |



1

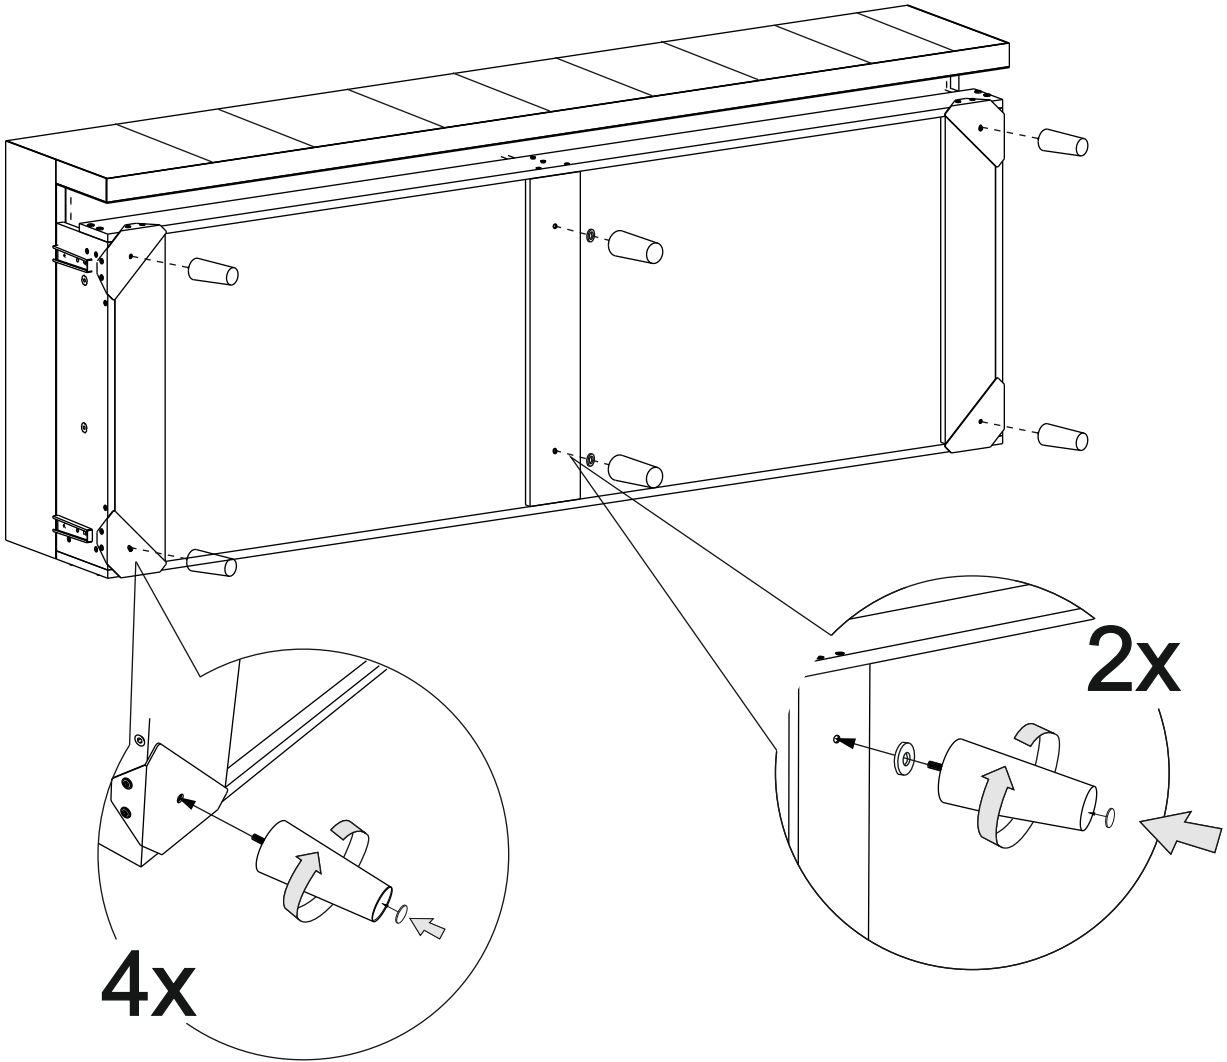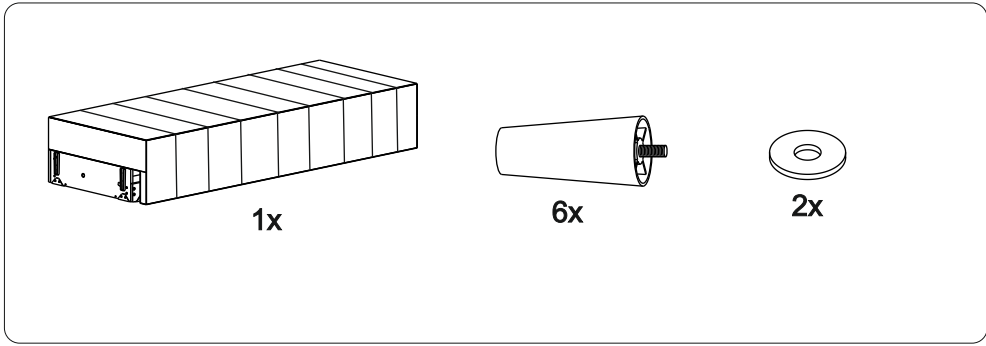


2

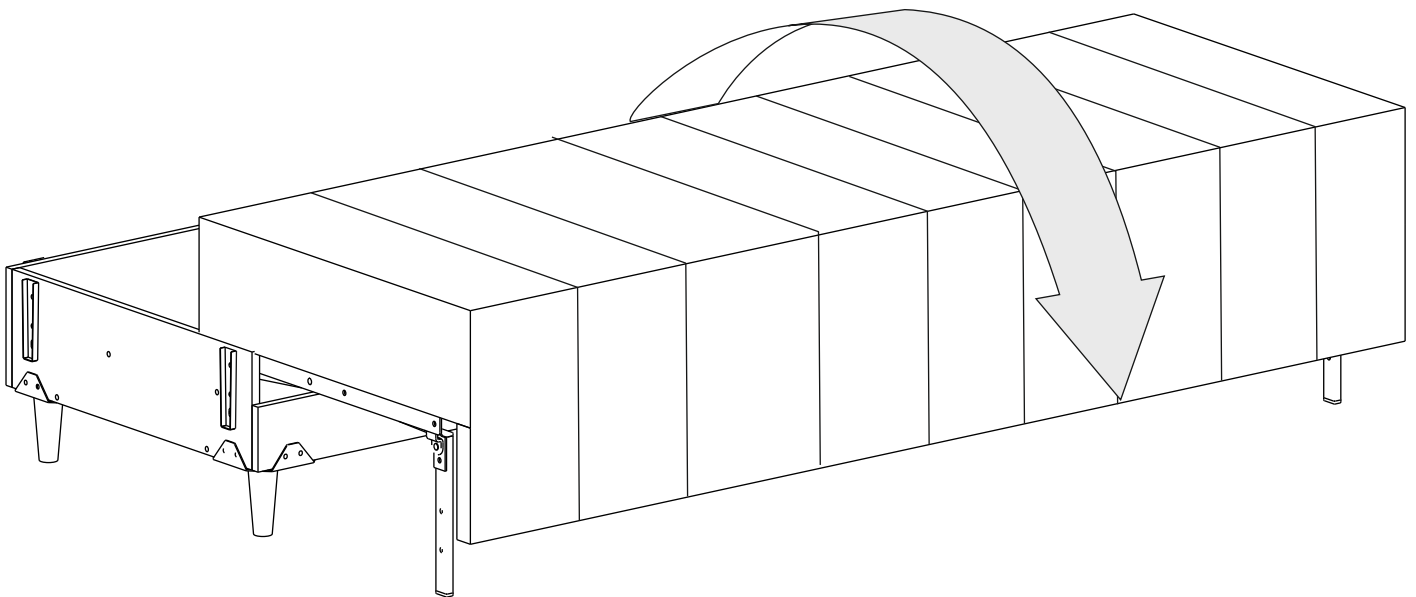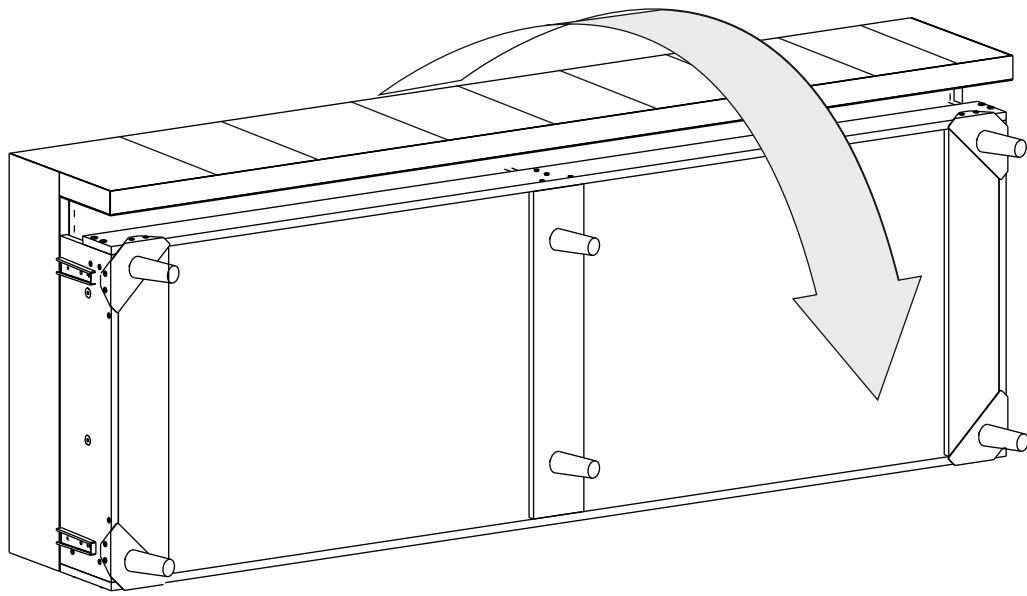



3

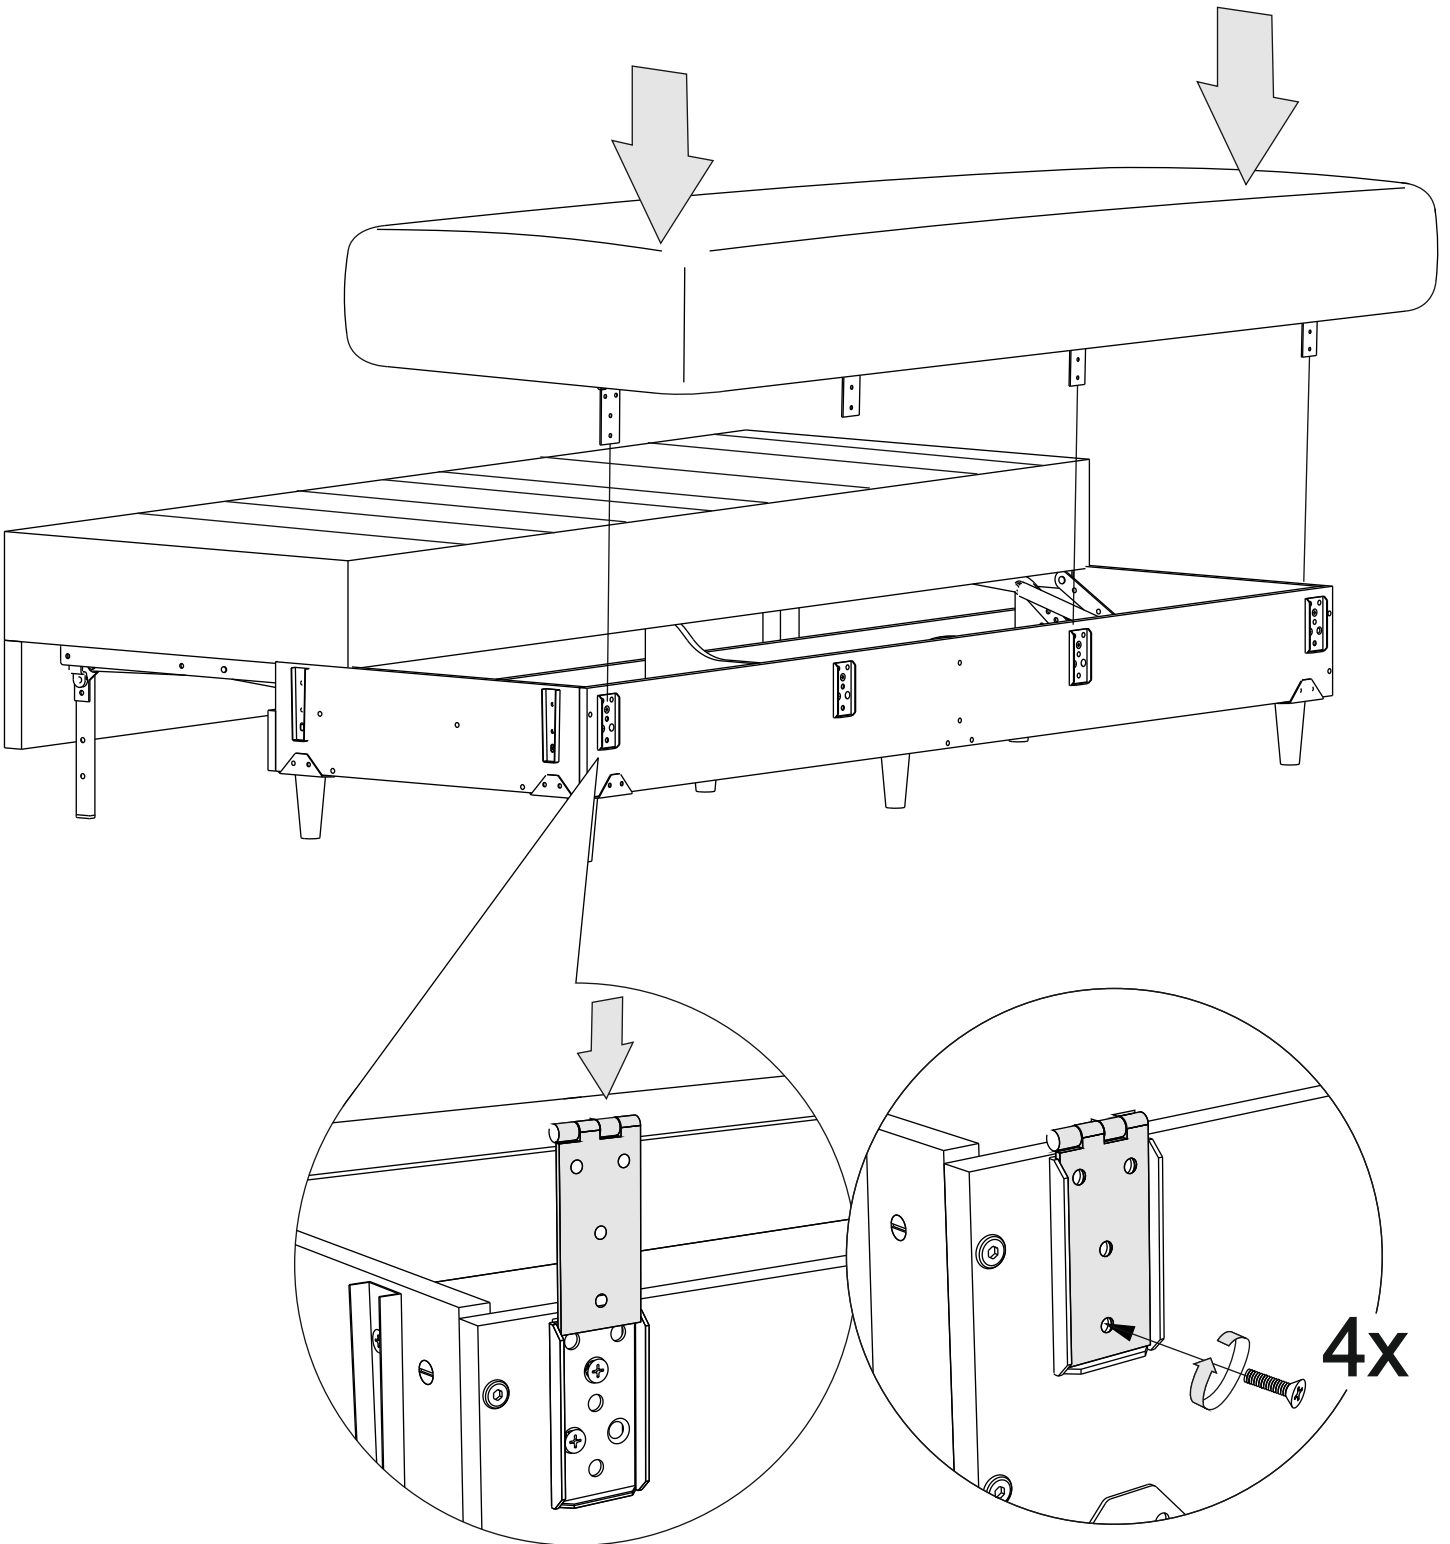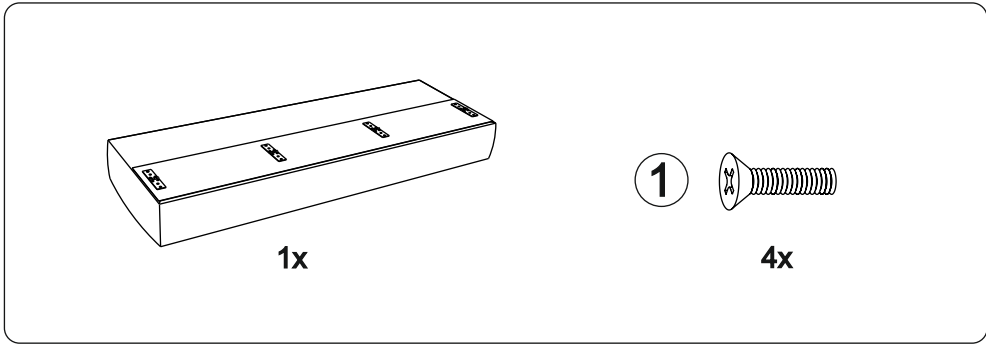



4

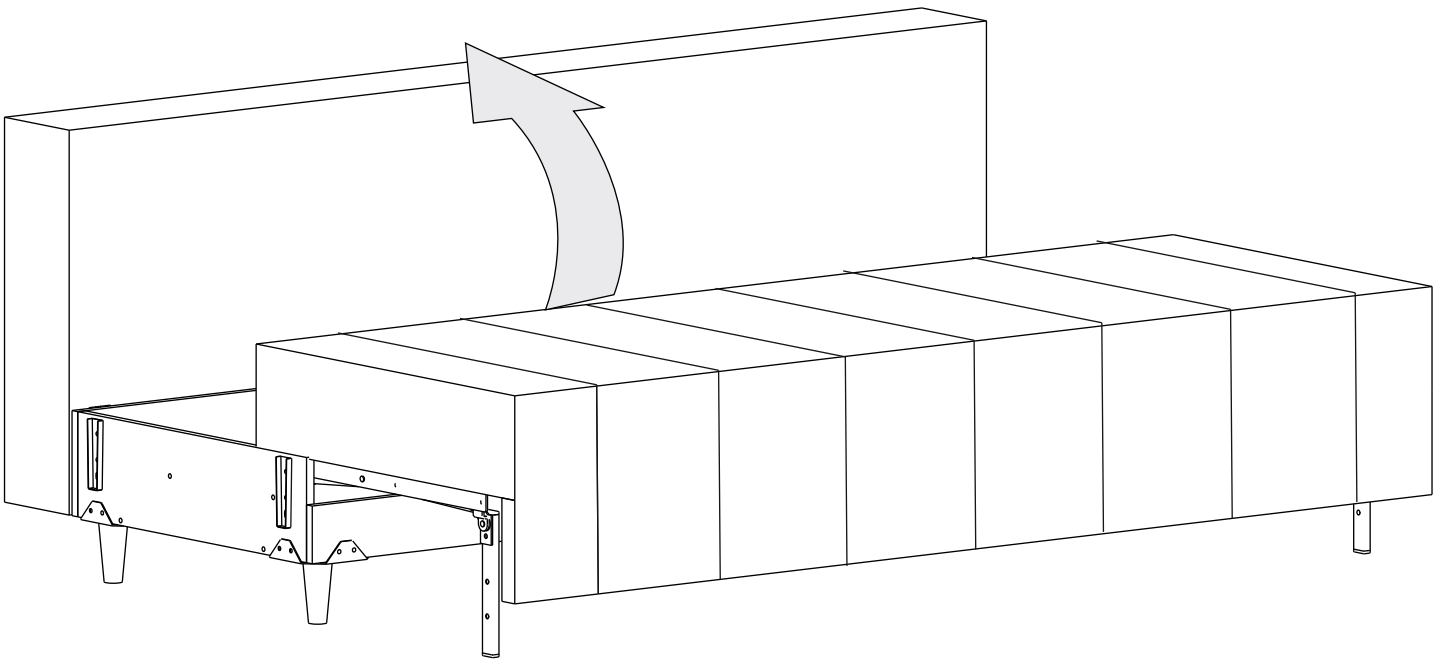




5

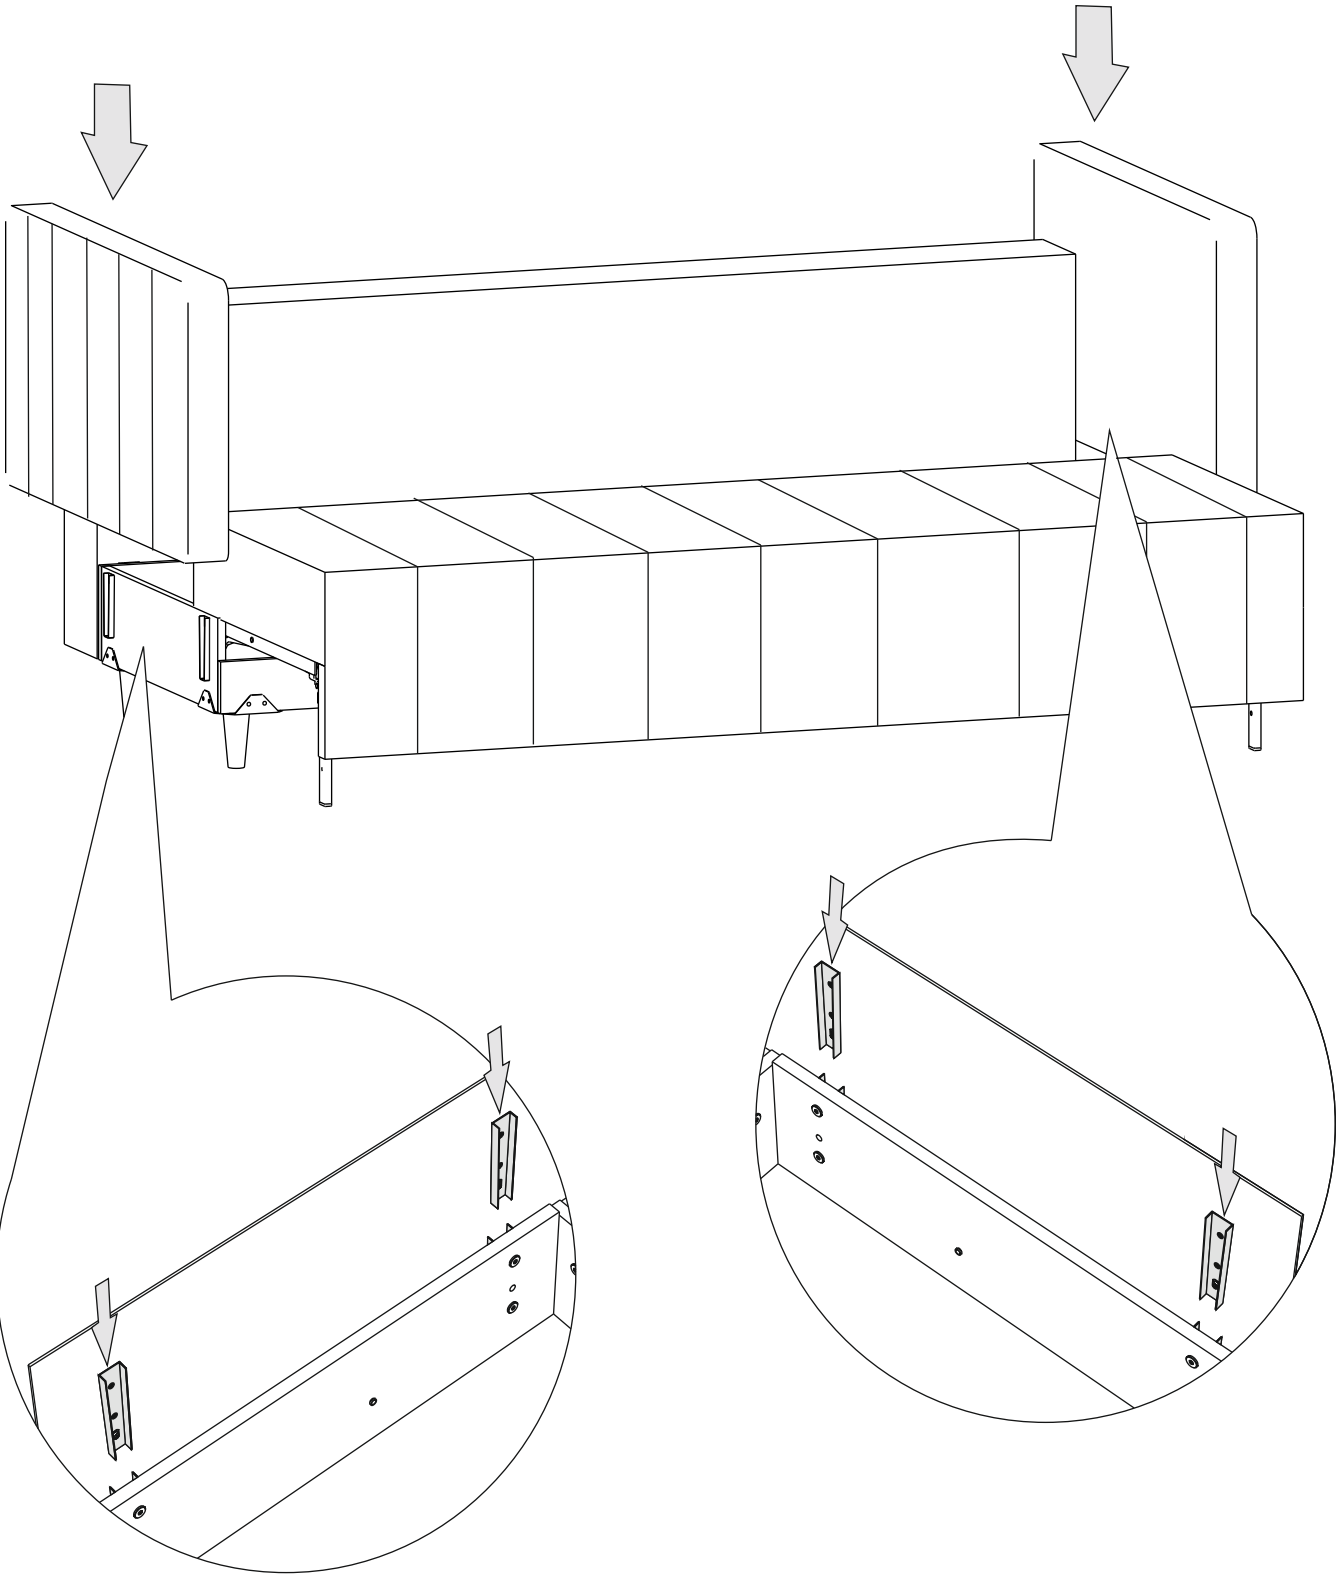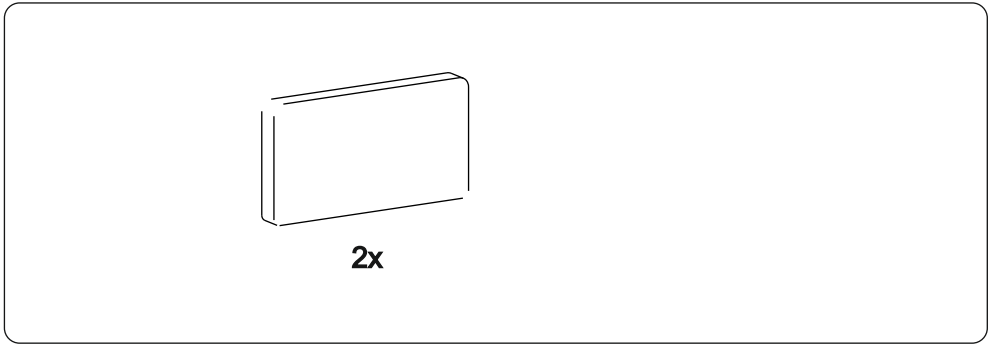


6

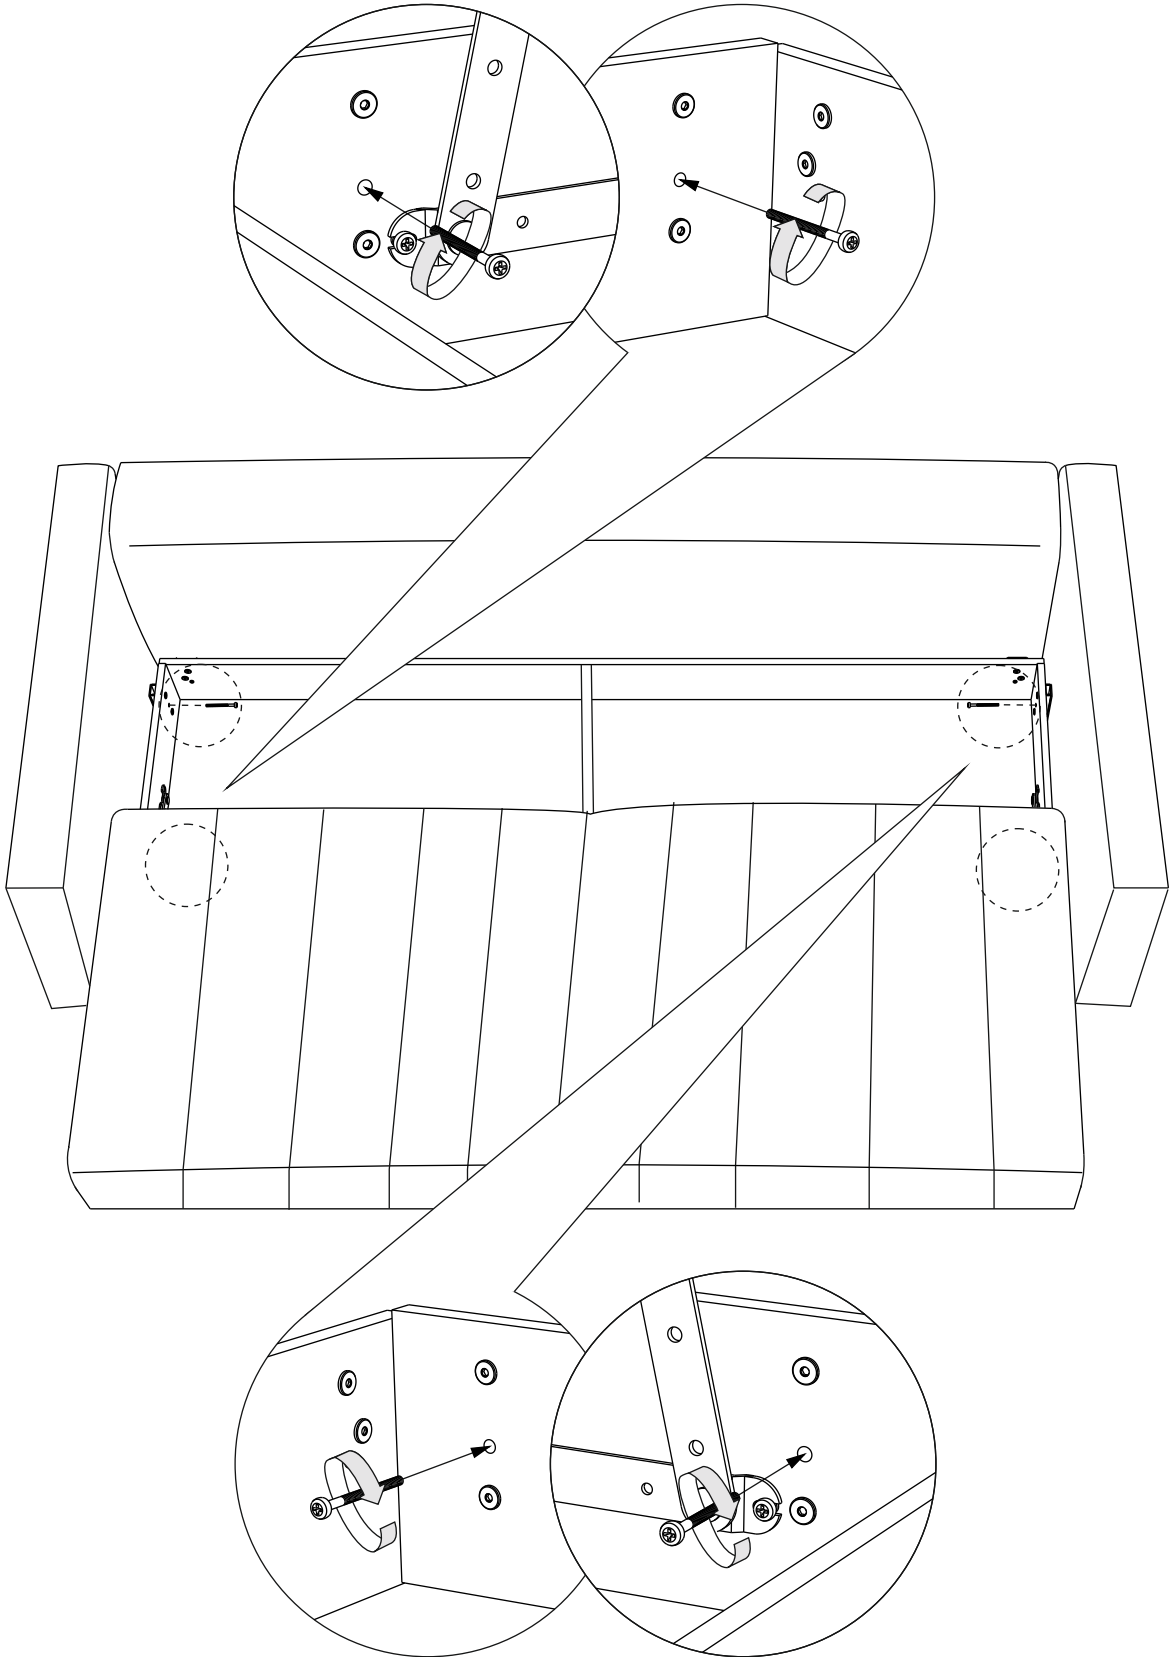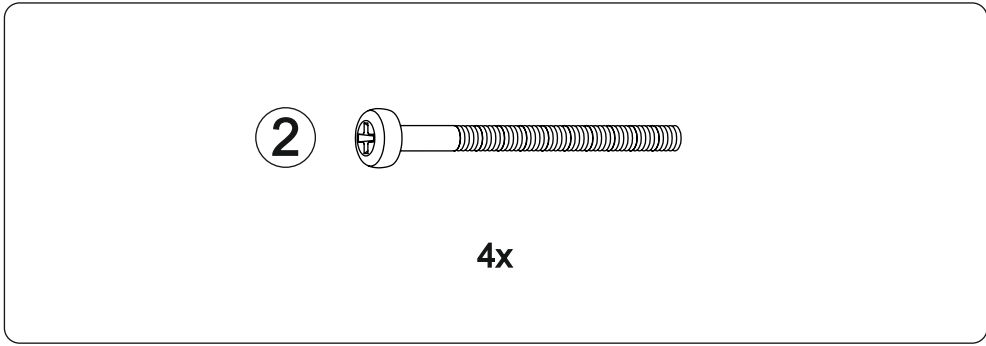






7

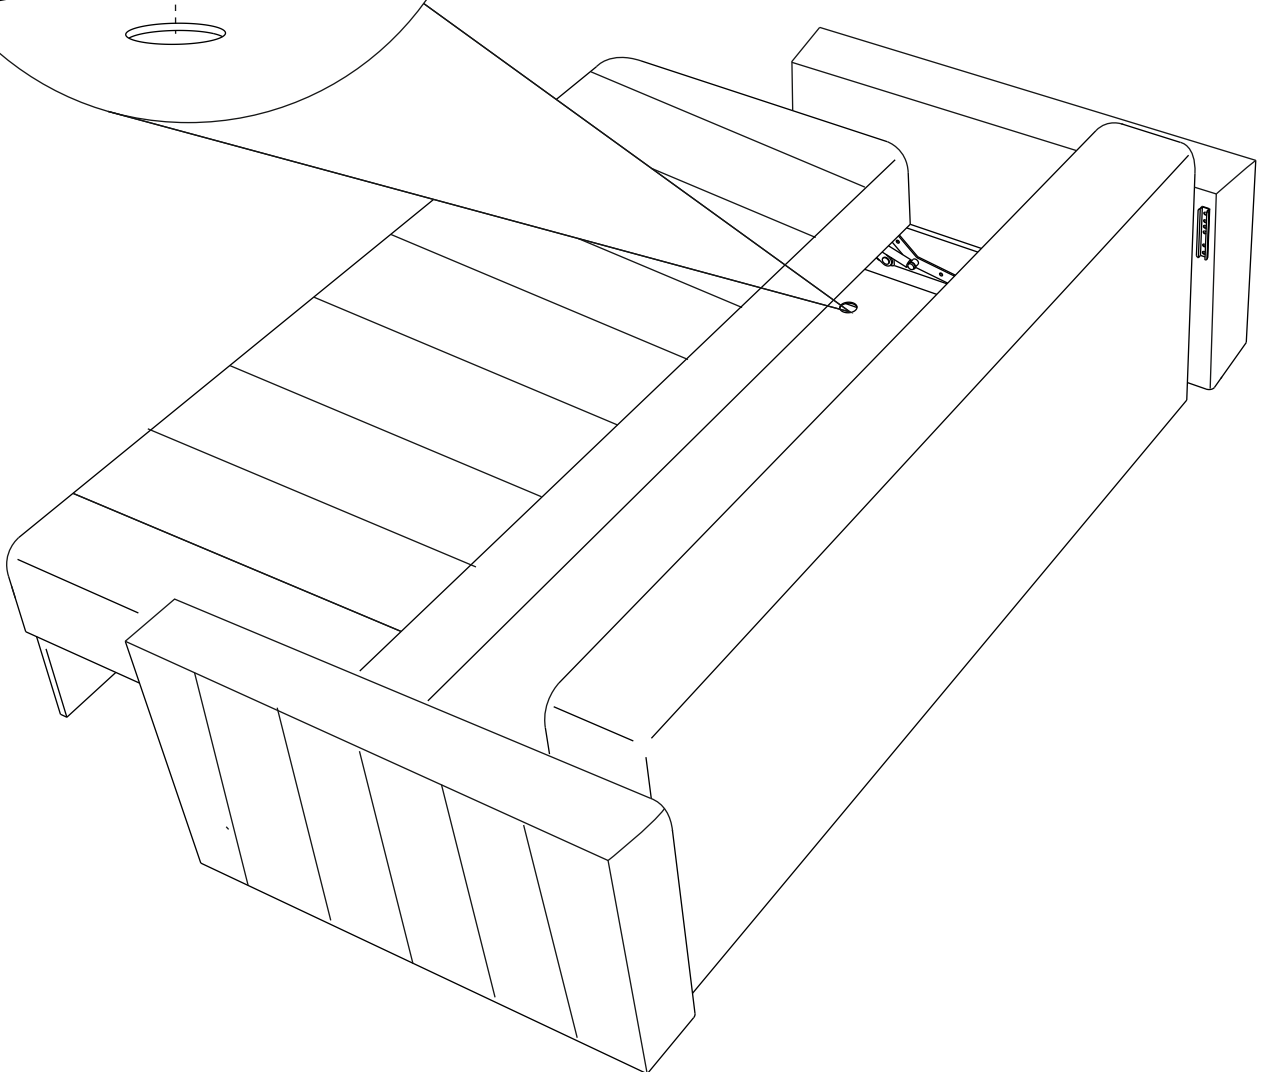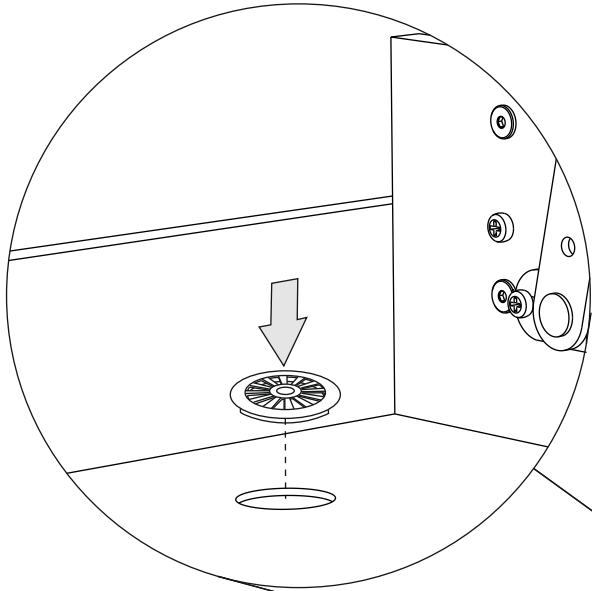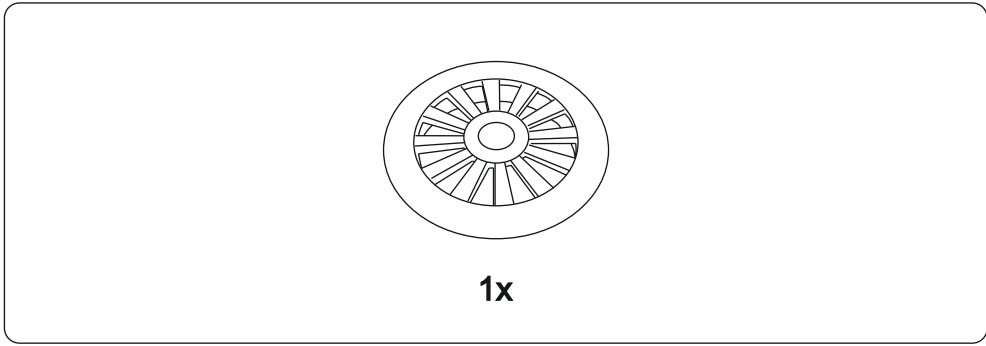

8

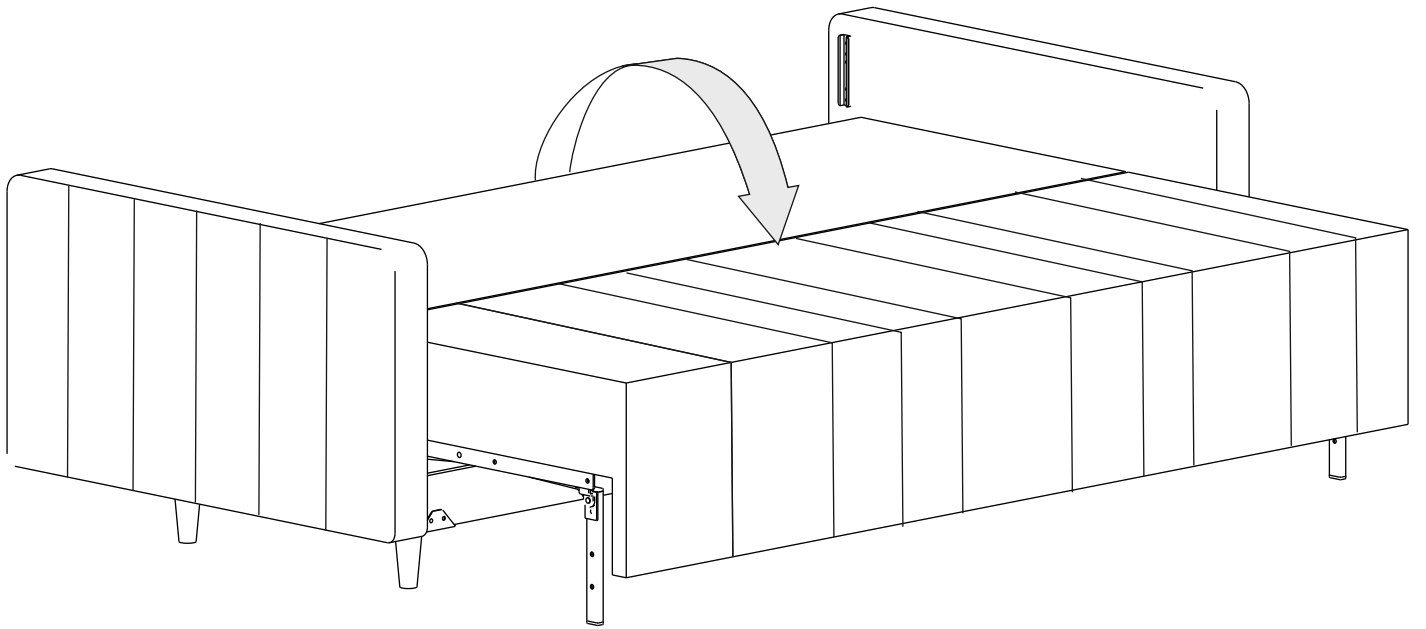

9

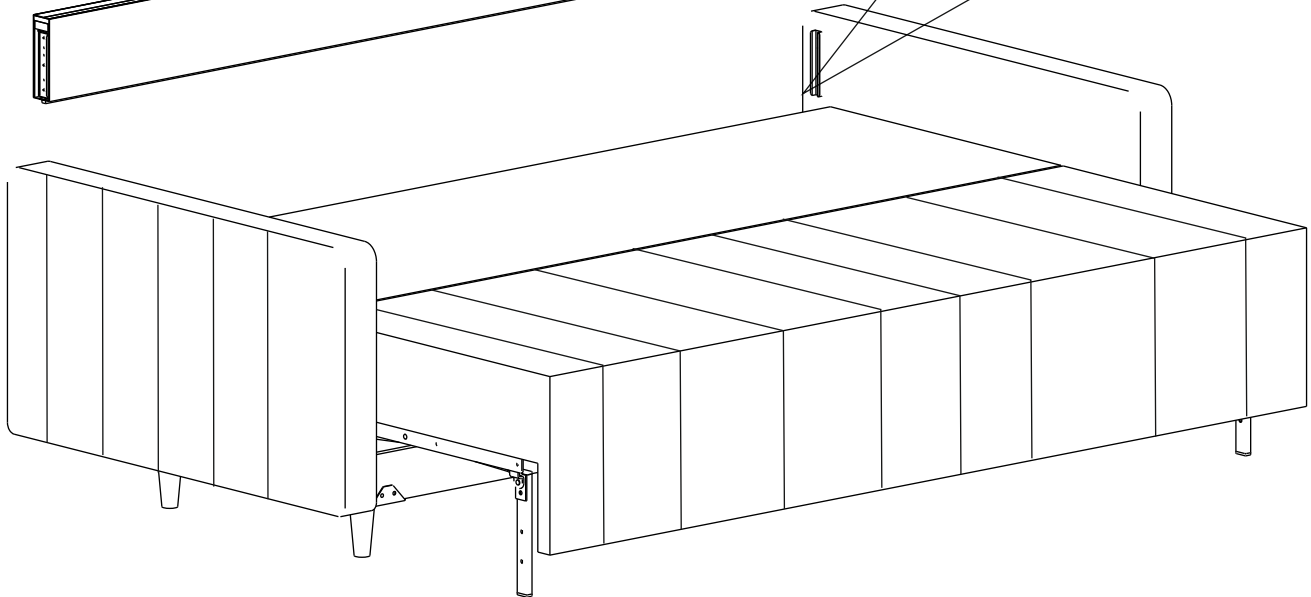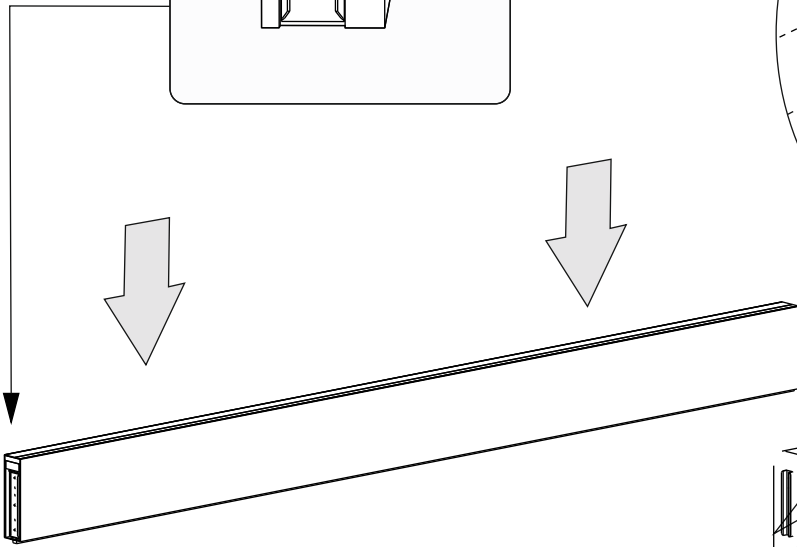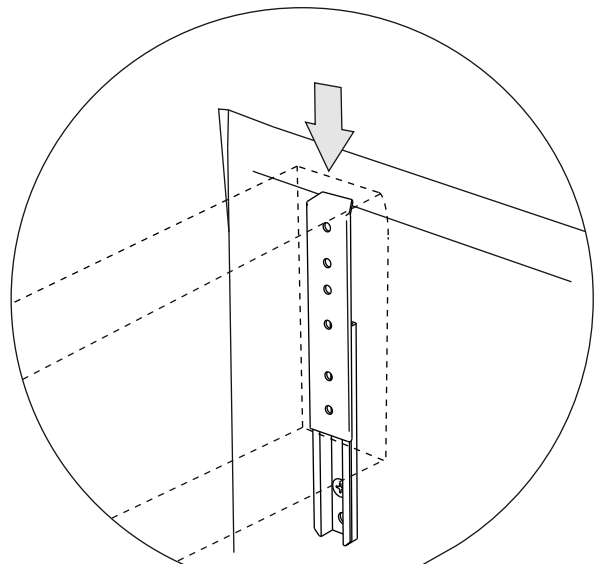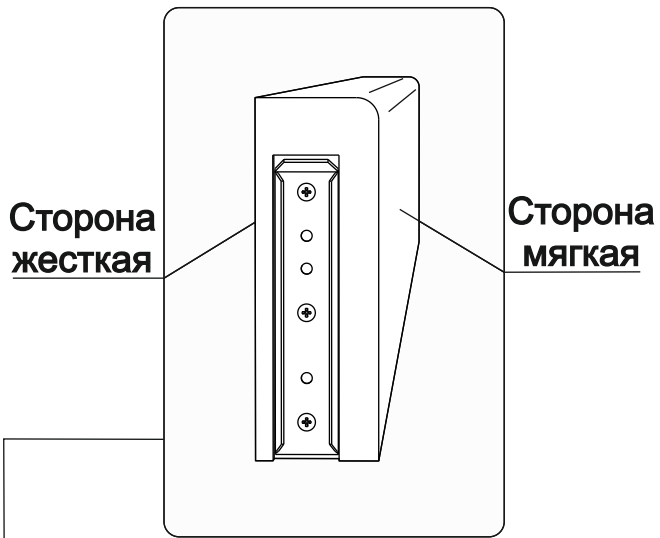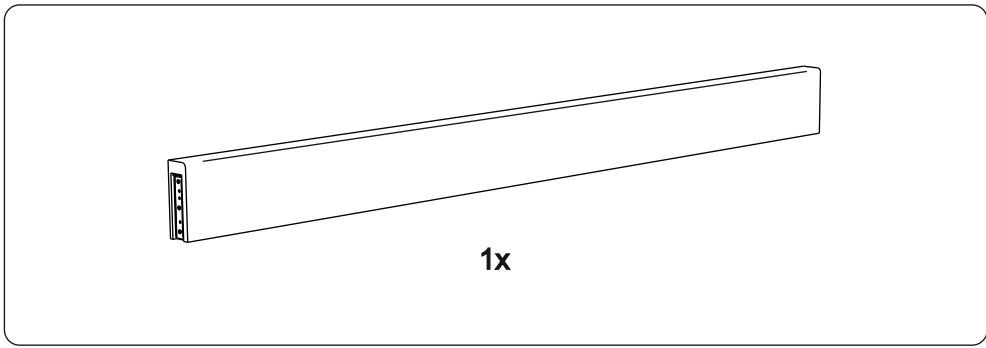

10

