






8 шт.

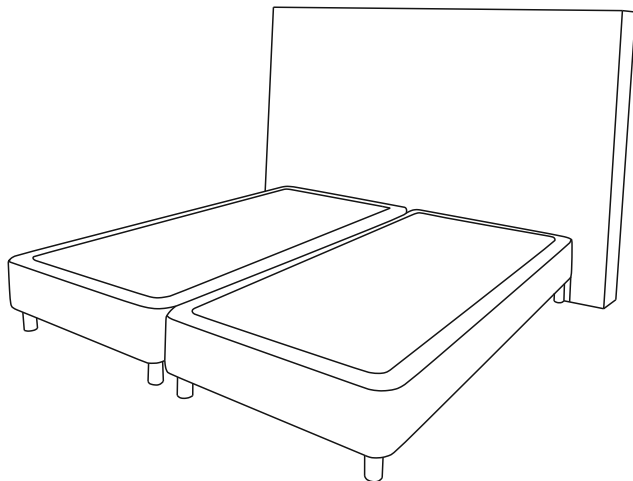

4 шт.



4 шт.




2 шт.



M6x20
8 шт.




Саморез 3x16
4 шт.



Замок клиновой
2 шт.


Инструкция по сборке спальной системы

1

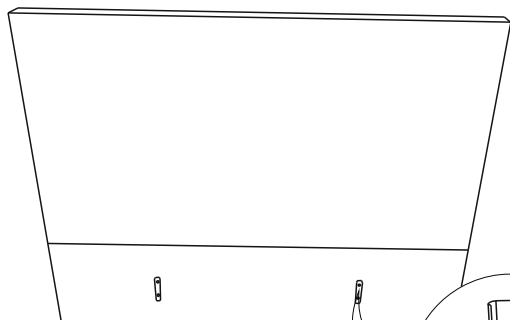


2

M6x20

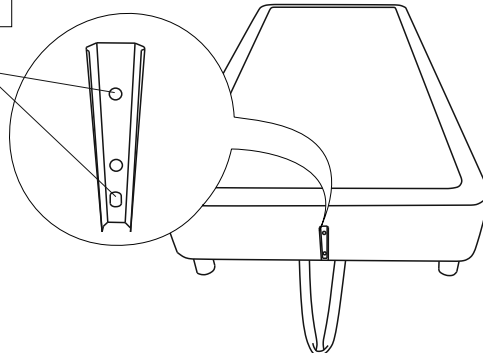


3

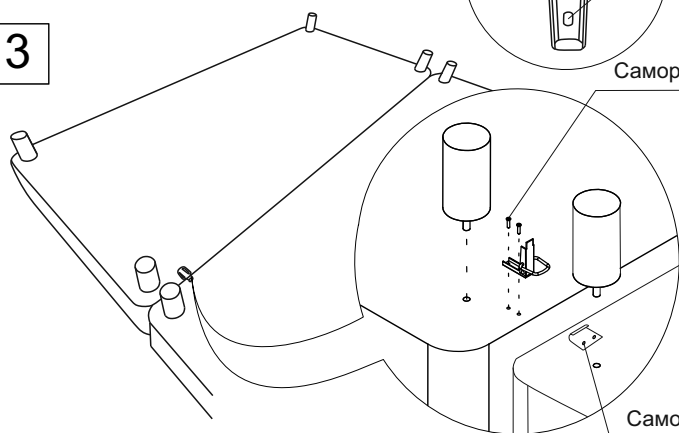

Саморез 3x16


4

Саморез 3x16

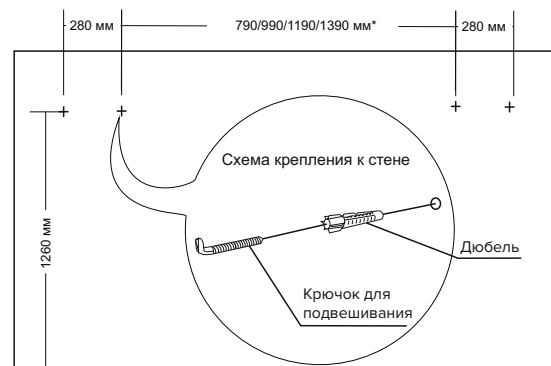

* 790 - размер изголовья 140;
990 - размер изголовья 160;
1190 - размер изголовья 180;
1390 - размер изголовья 200.

5

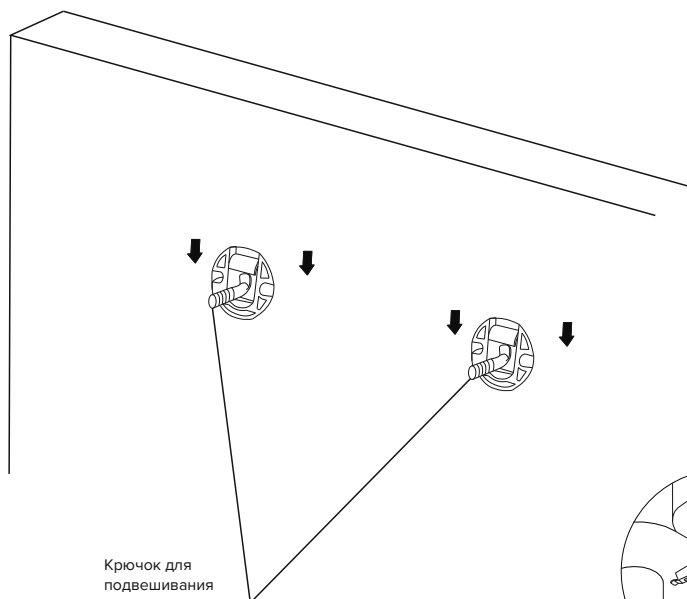

6

