Инструкция по сборке дивана-кровати

City

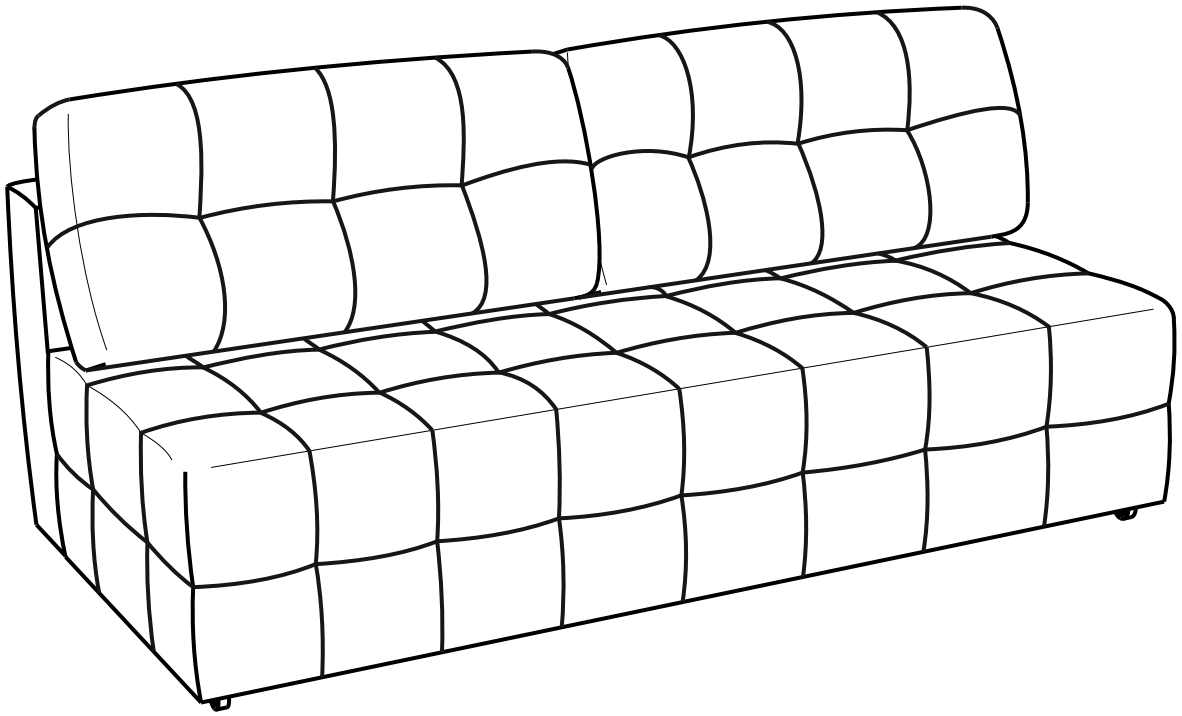

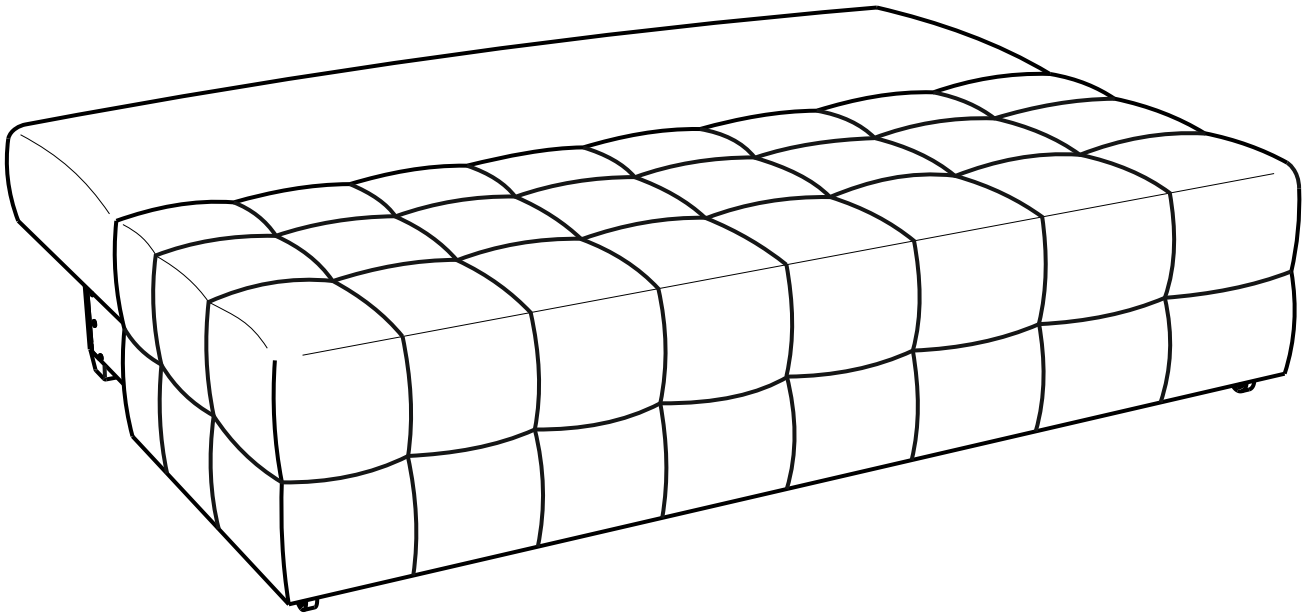

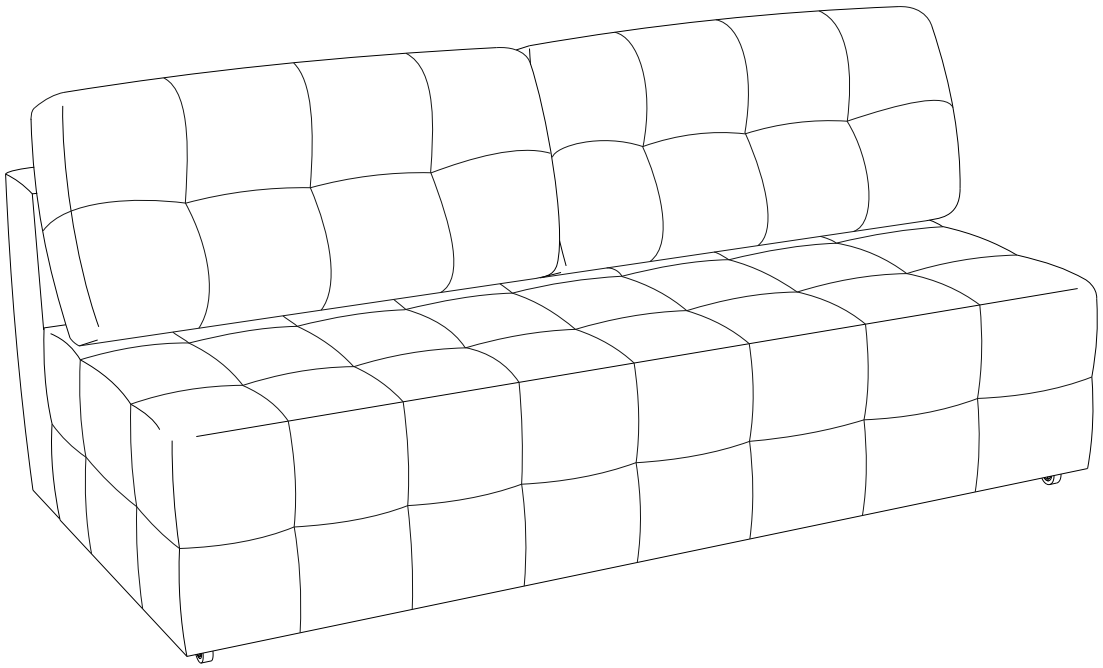

Сиденье	1 шт.	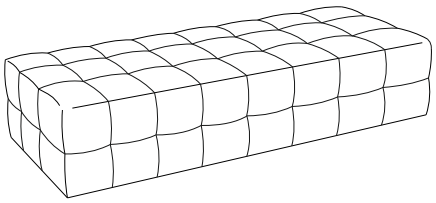
Бельевой короб		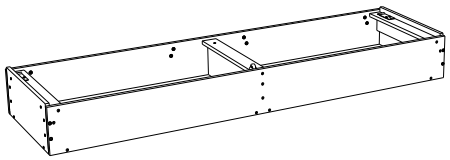
Откидная спинка	1 шт.	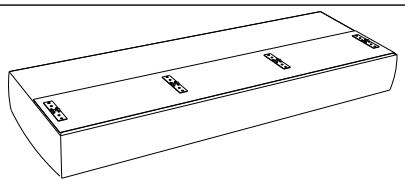
Подушка	2 шт.	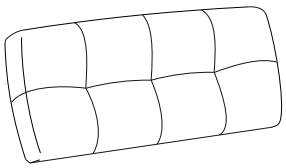
Опора пластиковая	6 шт.	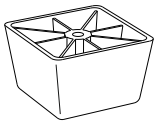
Аэратор	2 шт.	
Опора роликовая	2 шт.	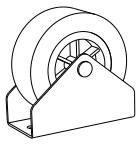
Саморез 4.2x16	4 шт.	
Винт M6x20	4 шт.	(1) 
Винт M6x35	6 шт.	(2) 

1

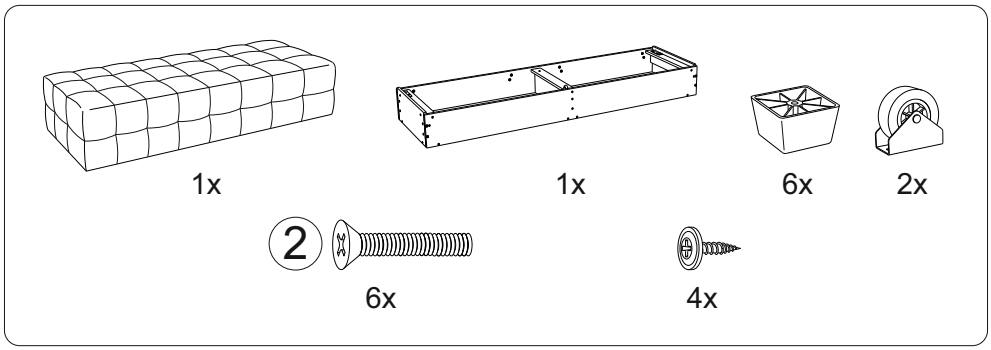

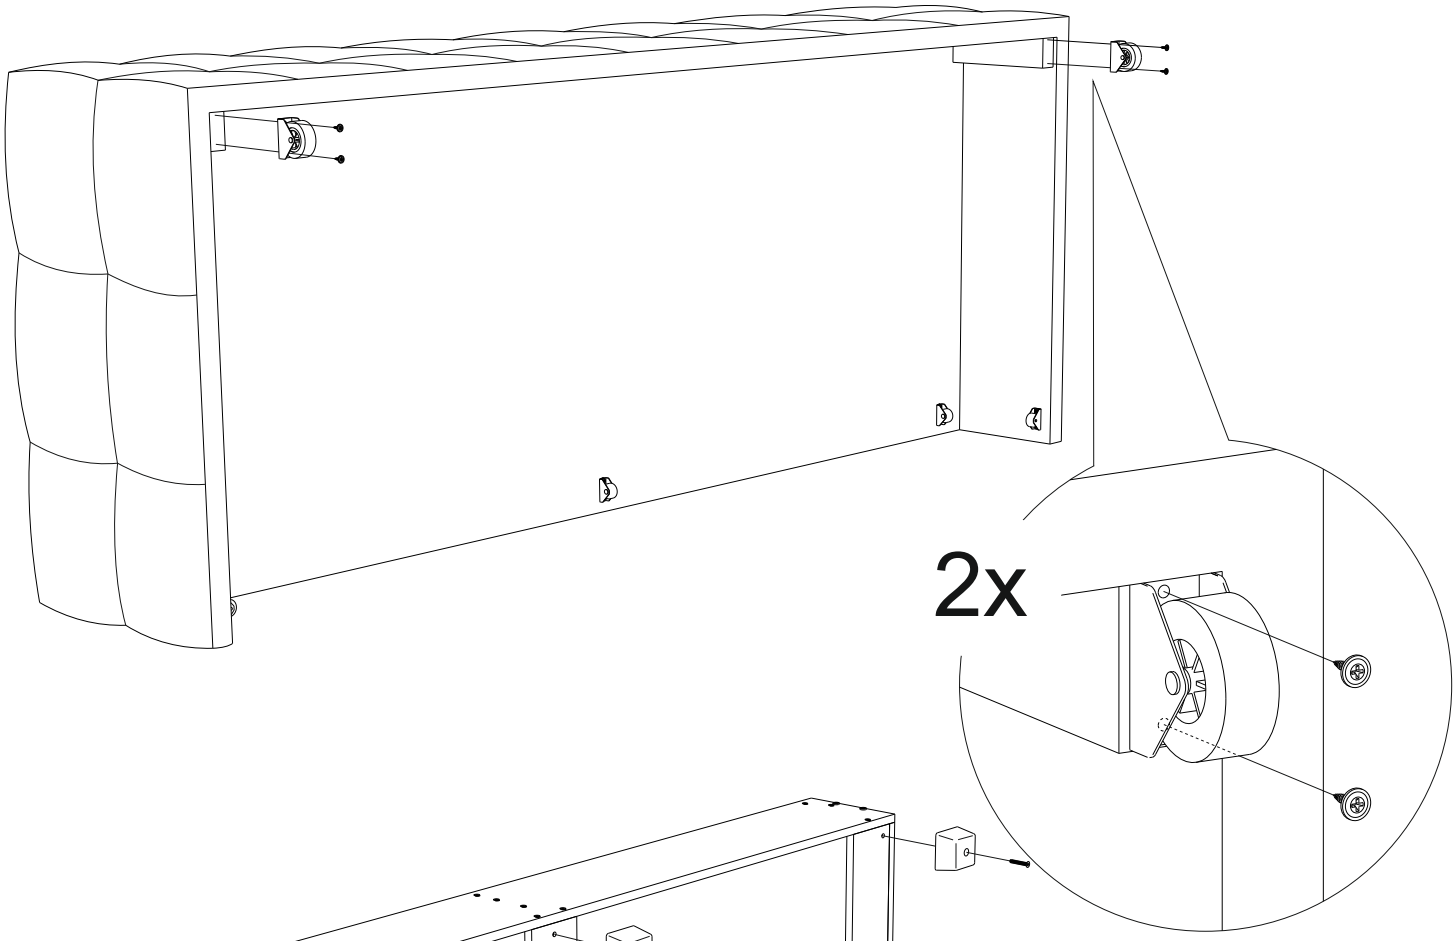

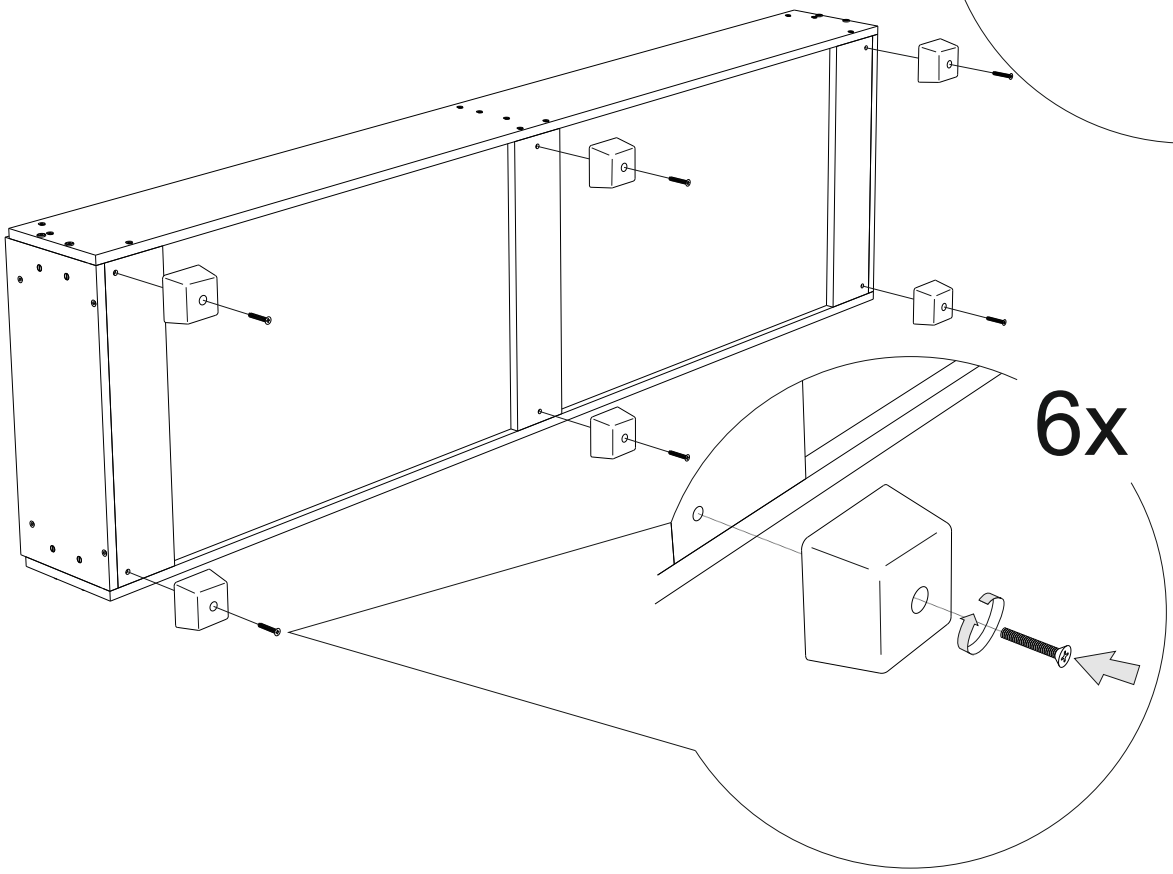

2

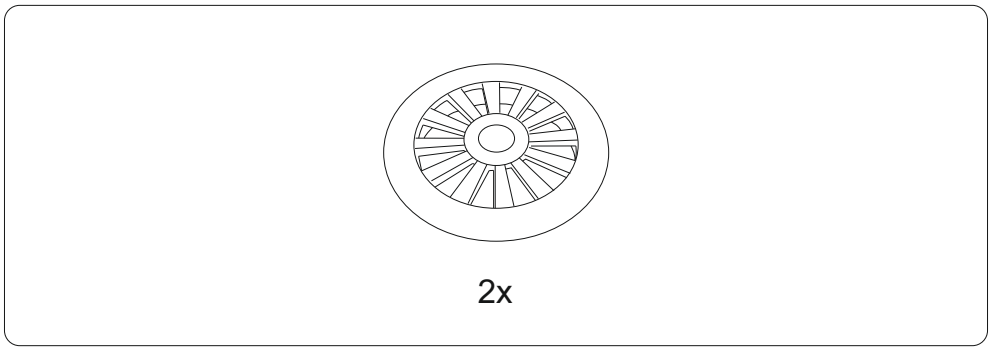

2x

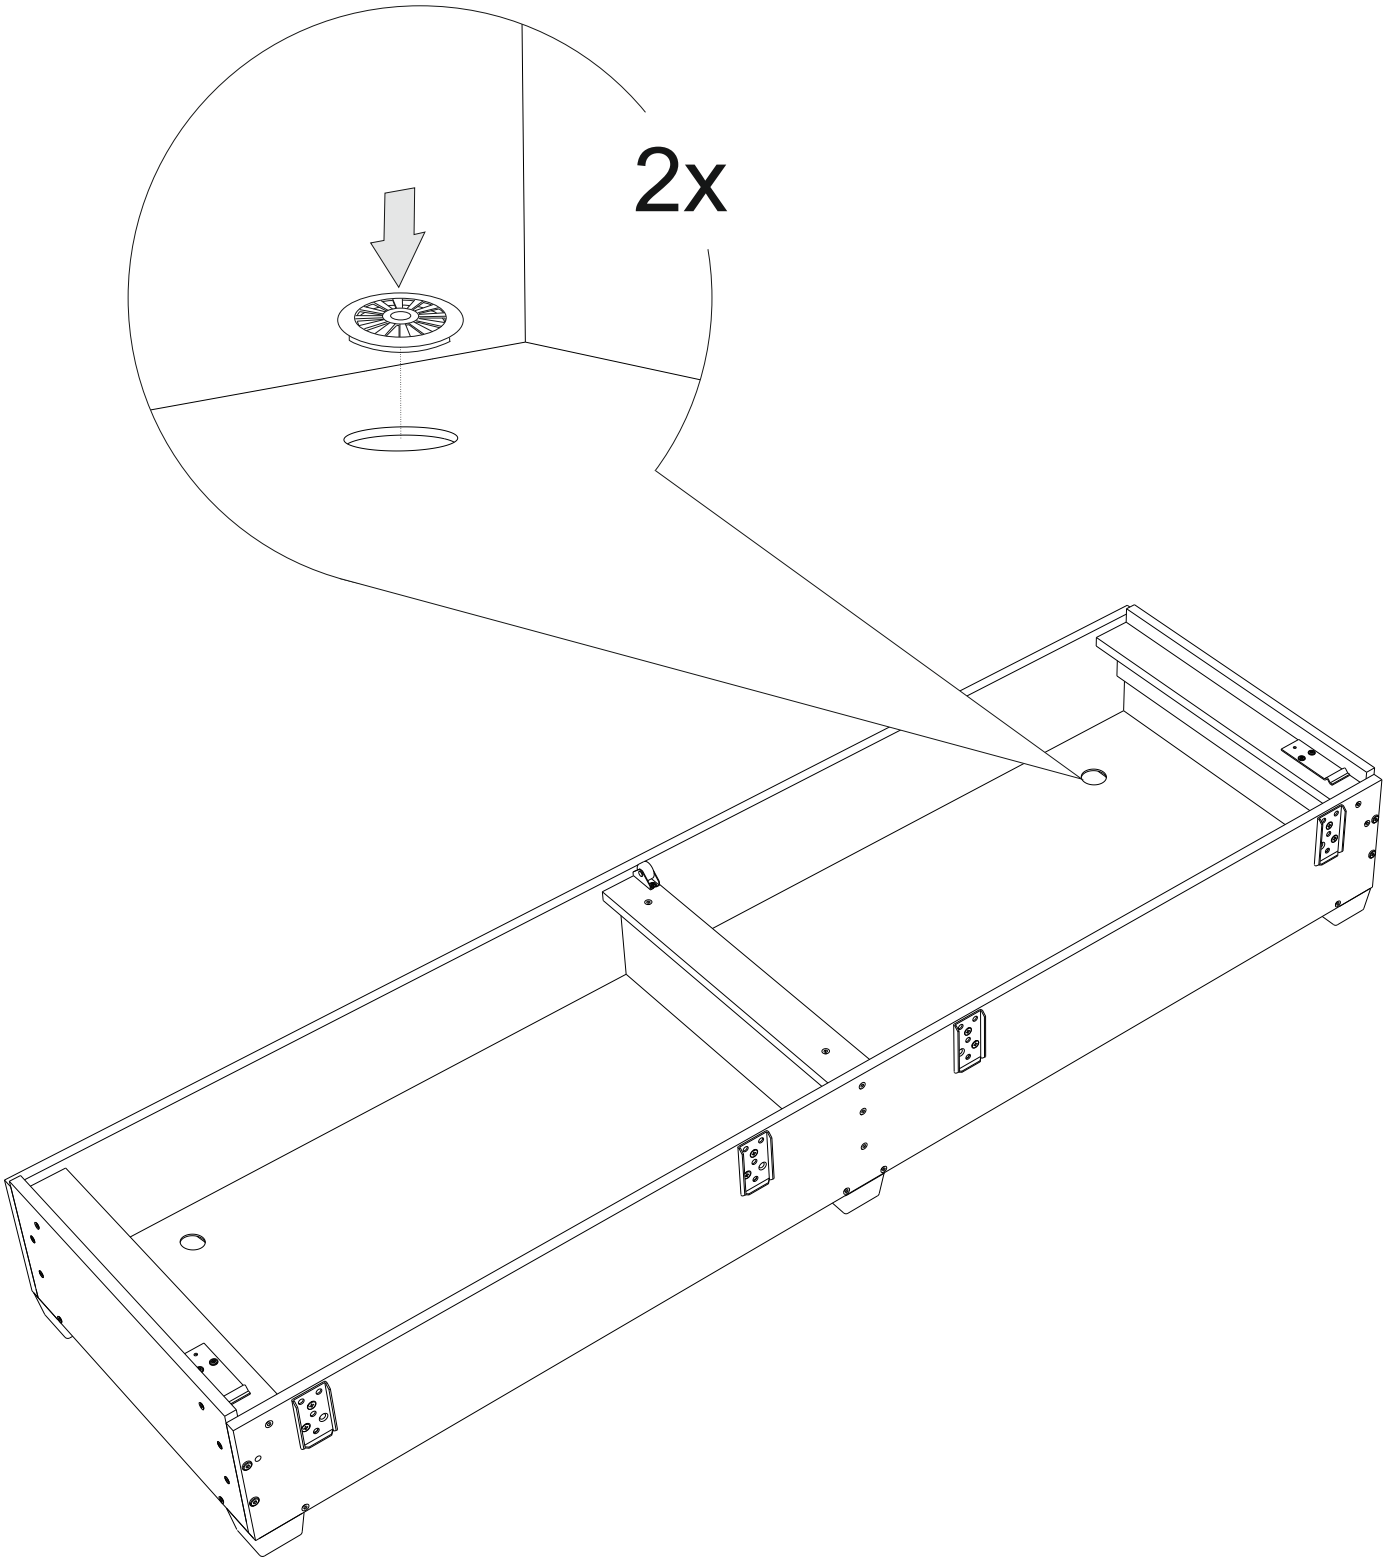

3

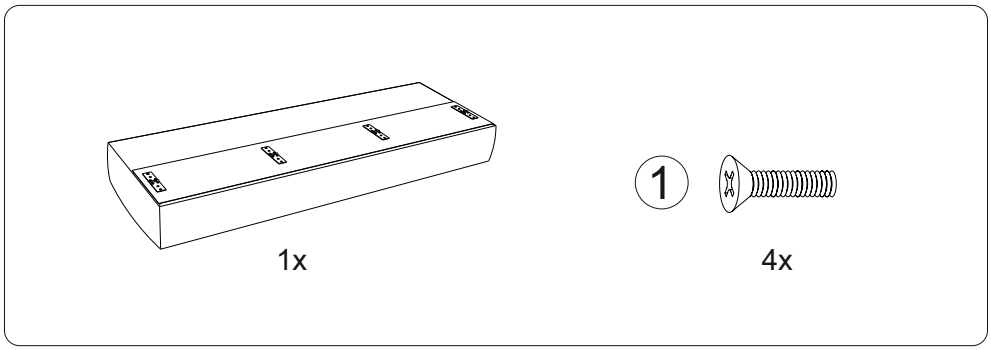

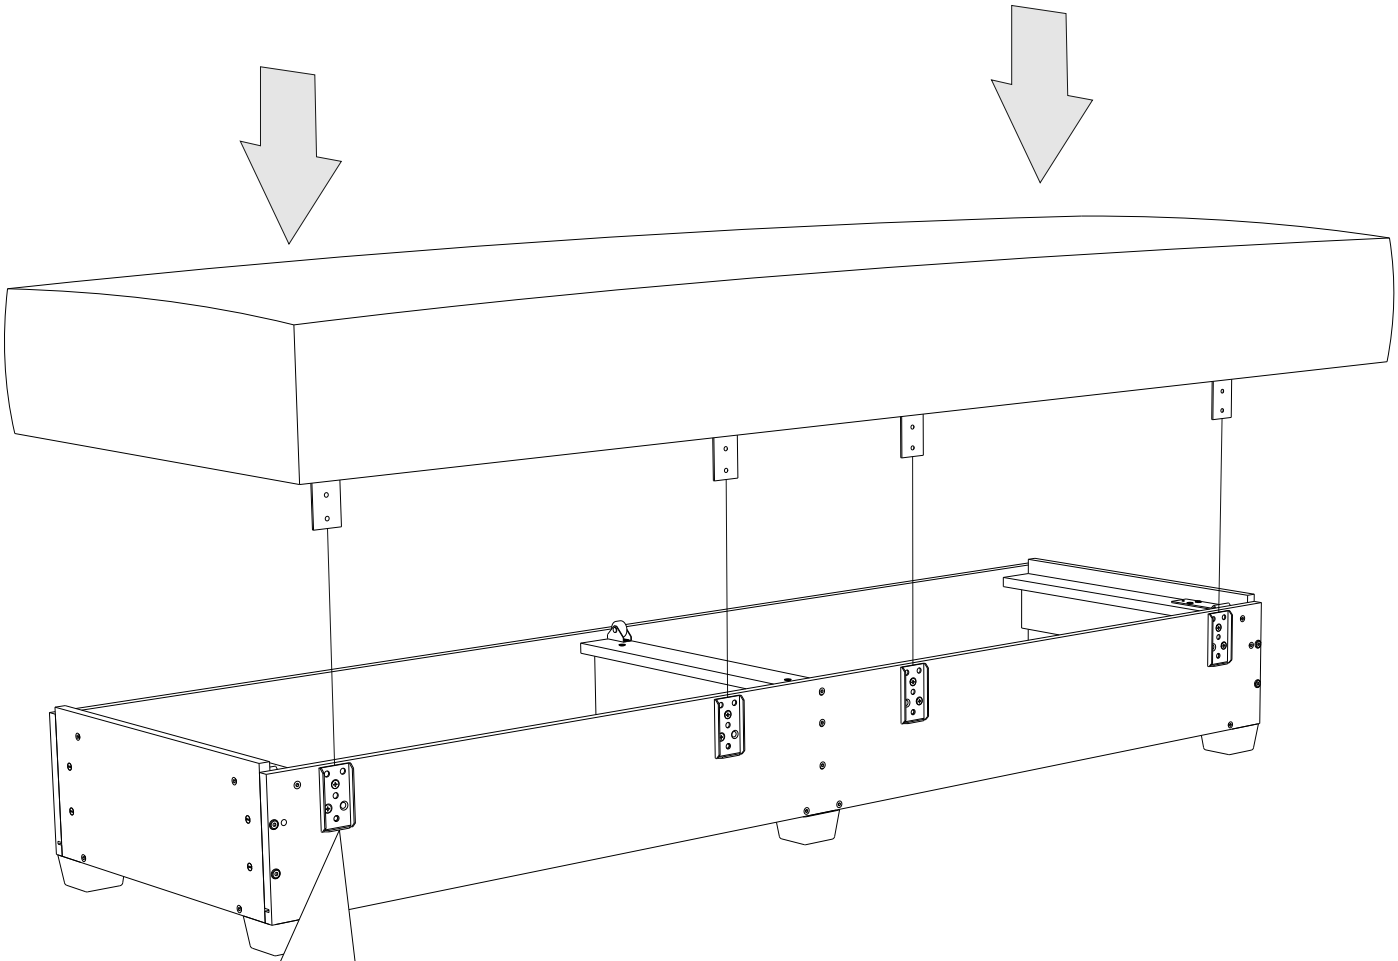

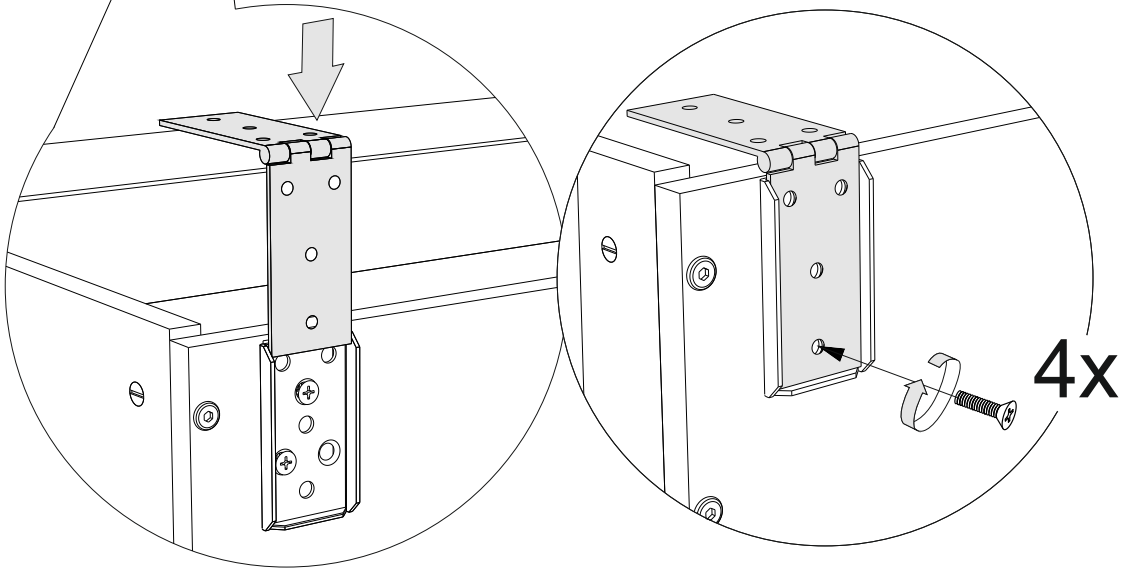

4

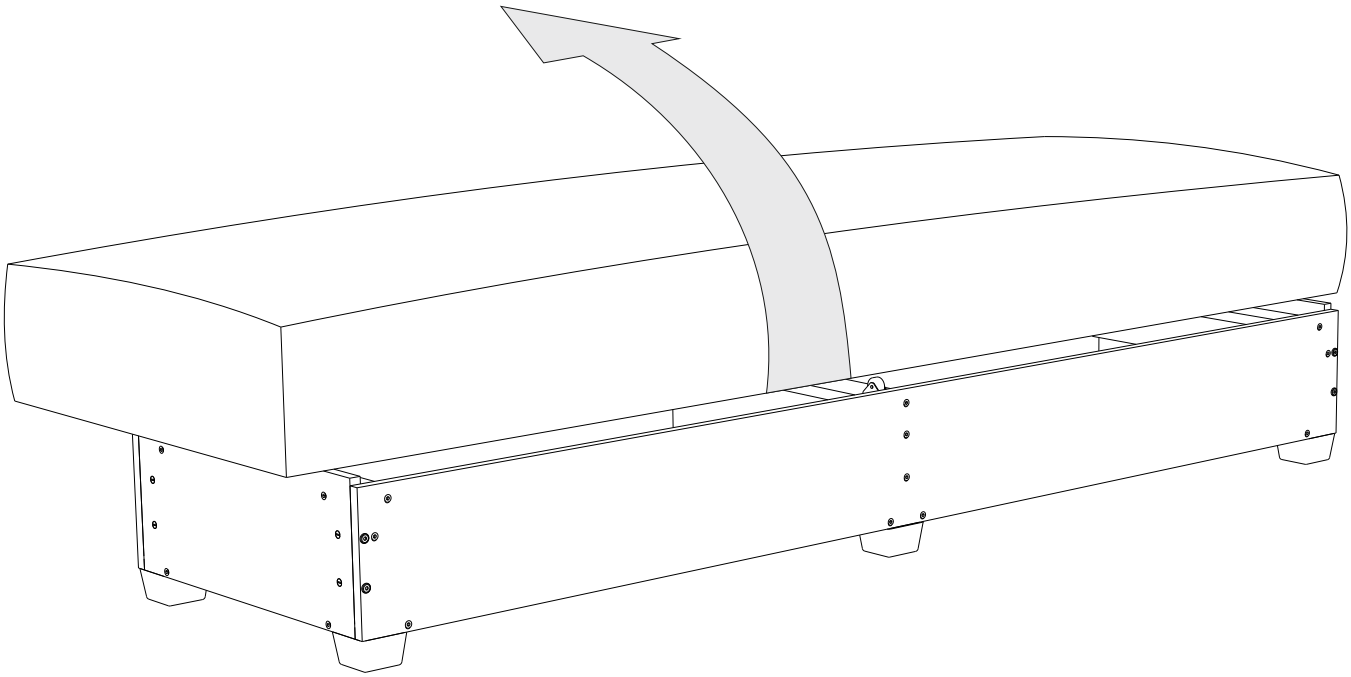

5

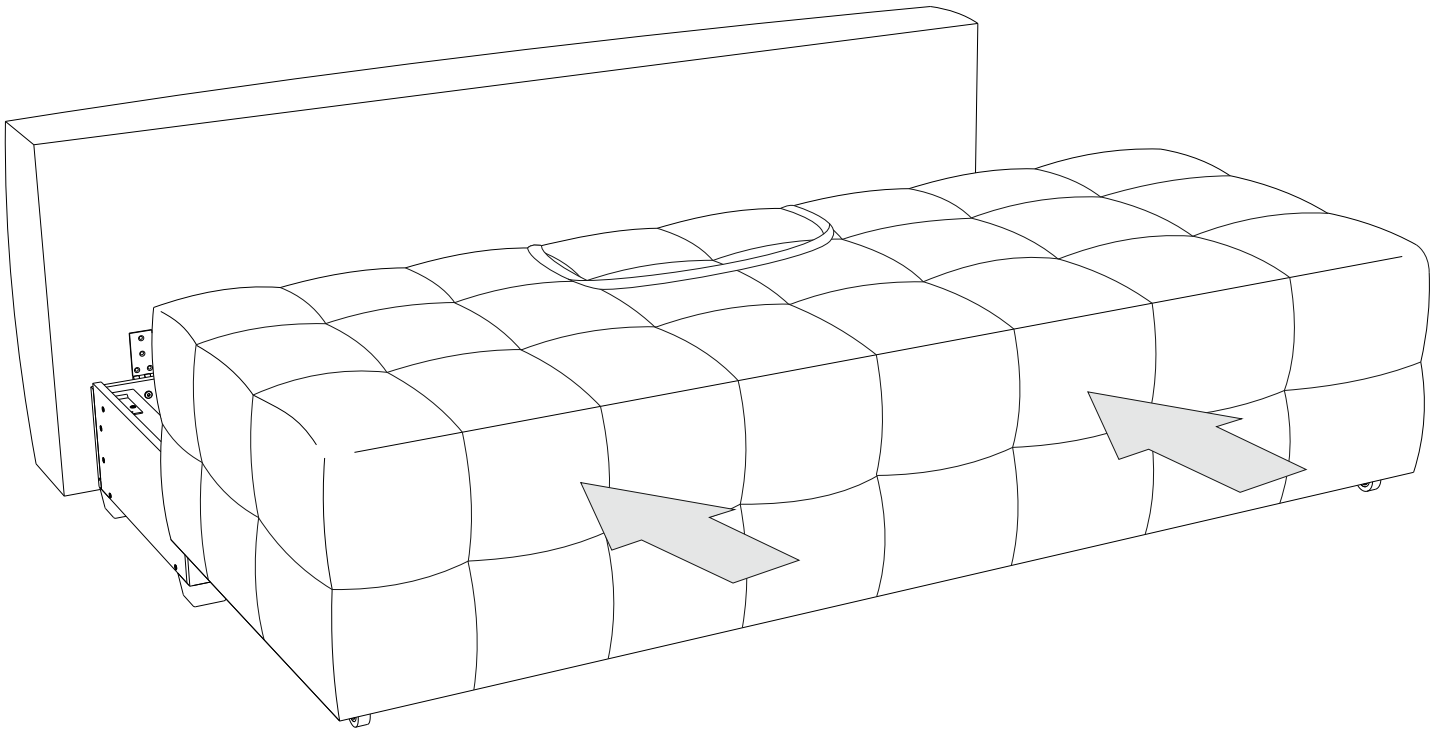

6

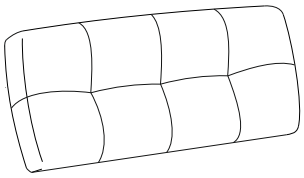
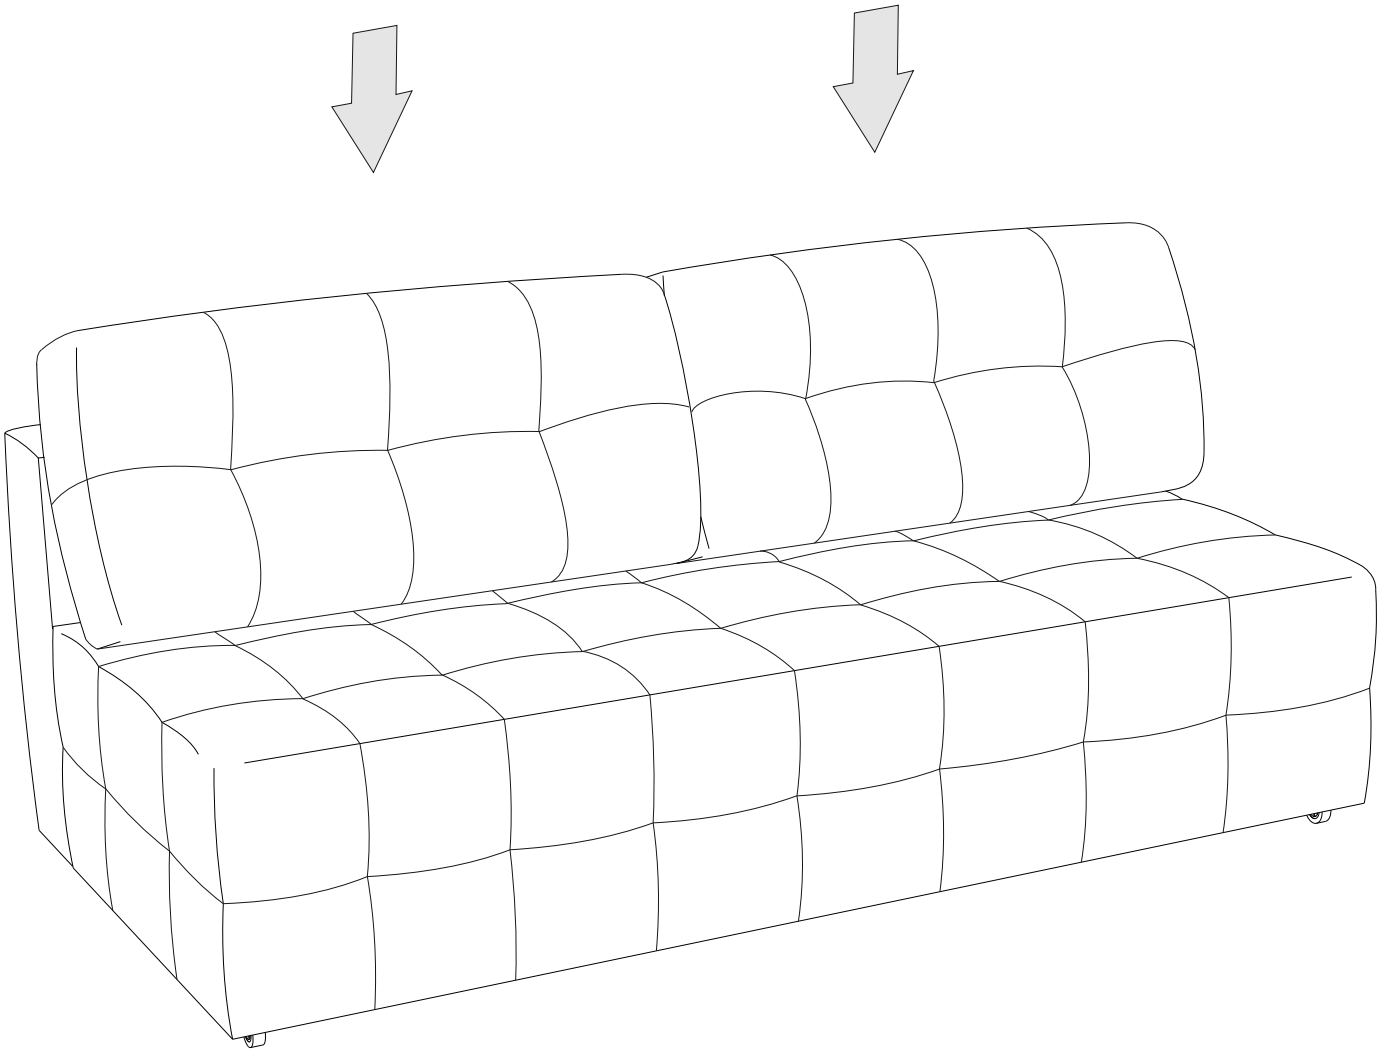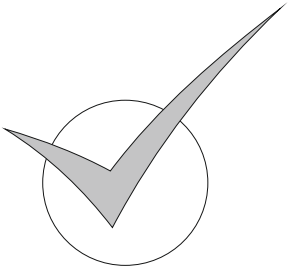
2x