



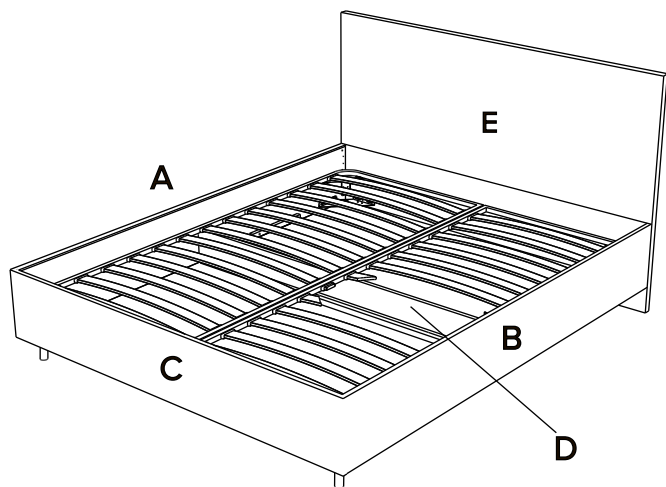

* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.


Инструкция по сборке кроватей без подъемного механизма

1

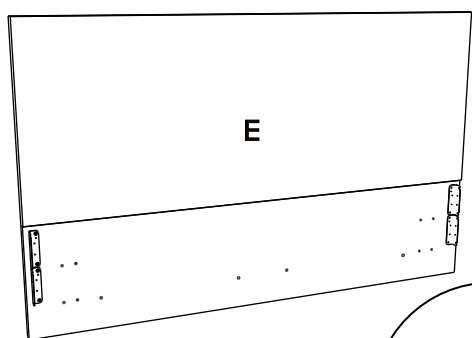

М6х20


2

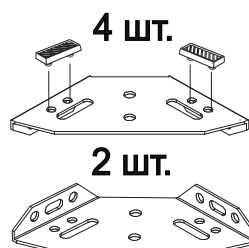

2 шт.

М8

3

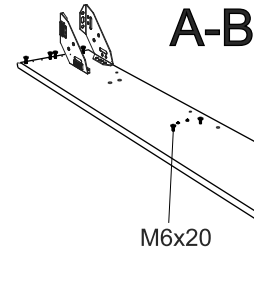

А-В


5



М6х20


М6х20

4

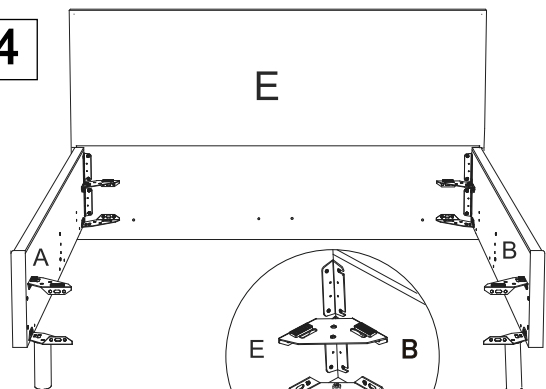

Е

6

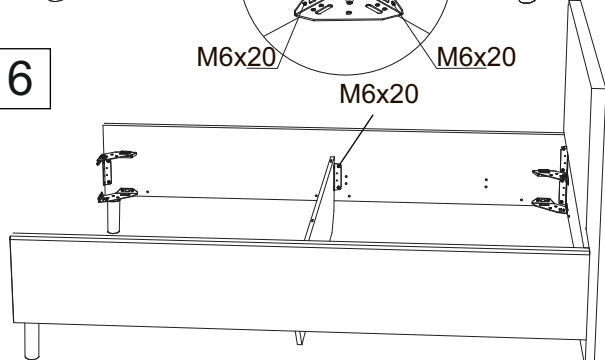


М6х20

М6х20

М6х20

Демпфер

Заглушка самокл.

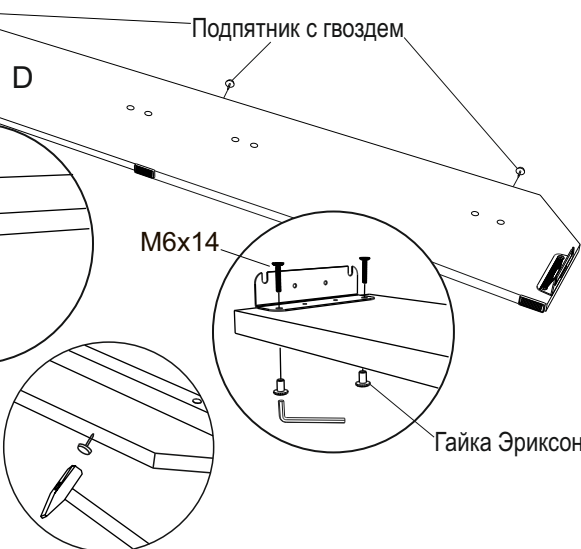


Подпятник с гвоздем

М6х14

Гайка Эриксона


Схема установки подпятников

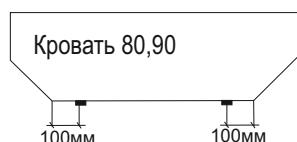

Кровать 80,90

100мм


100мм

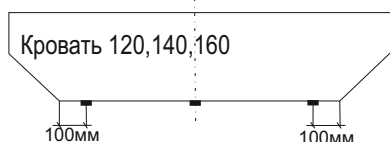

Кровать 120,140,160

100мм

100мм

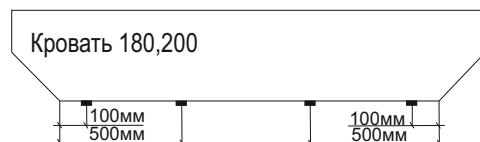


Кровать 180,200


100мм
500мм

100мм
500мм


7

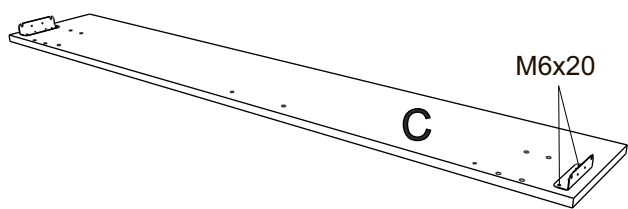


8

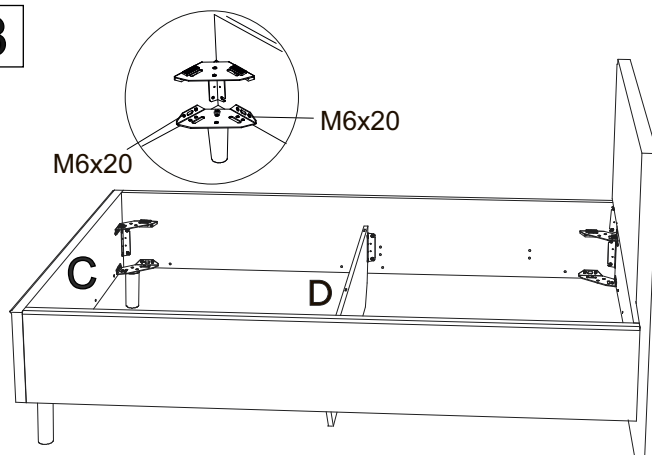


9

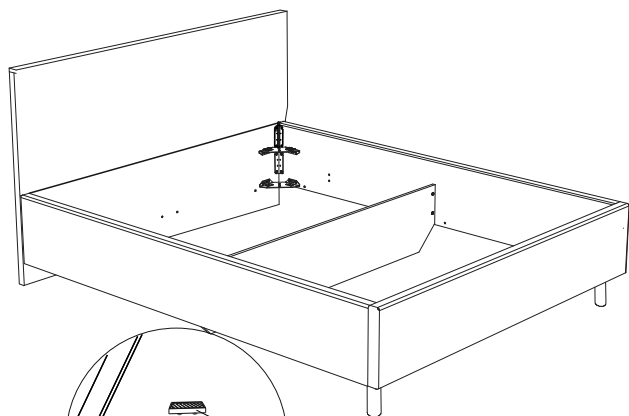

10

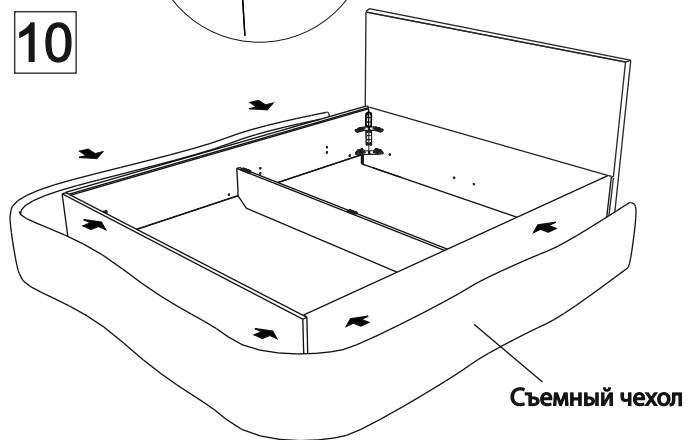

11

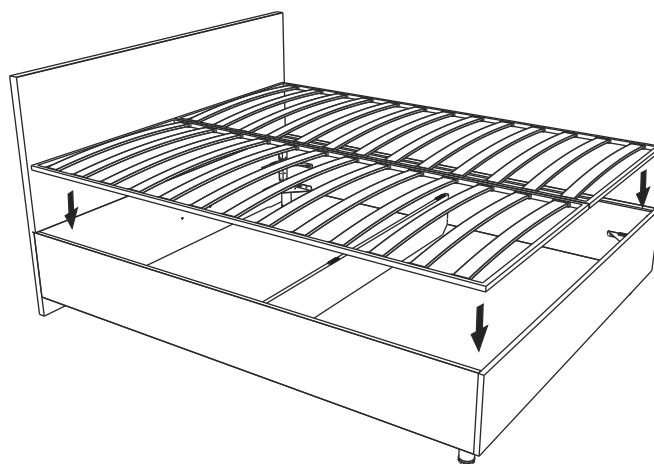

12

