



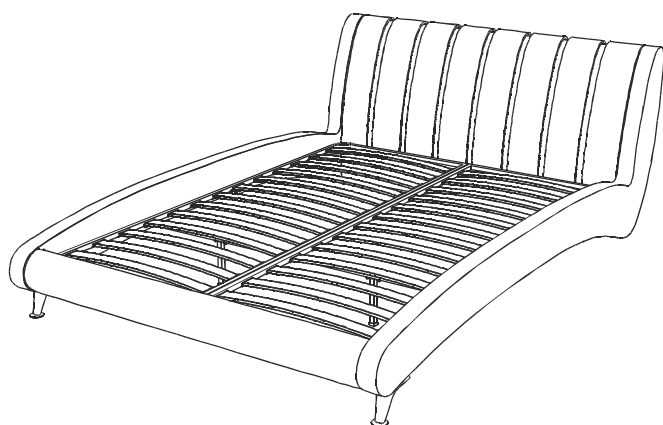


Инструкция по сборке кровати Verona, Rimini

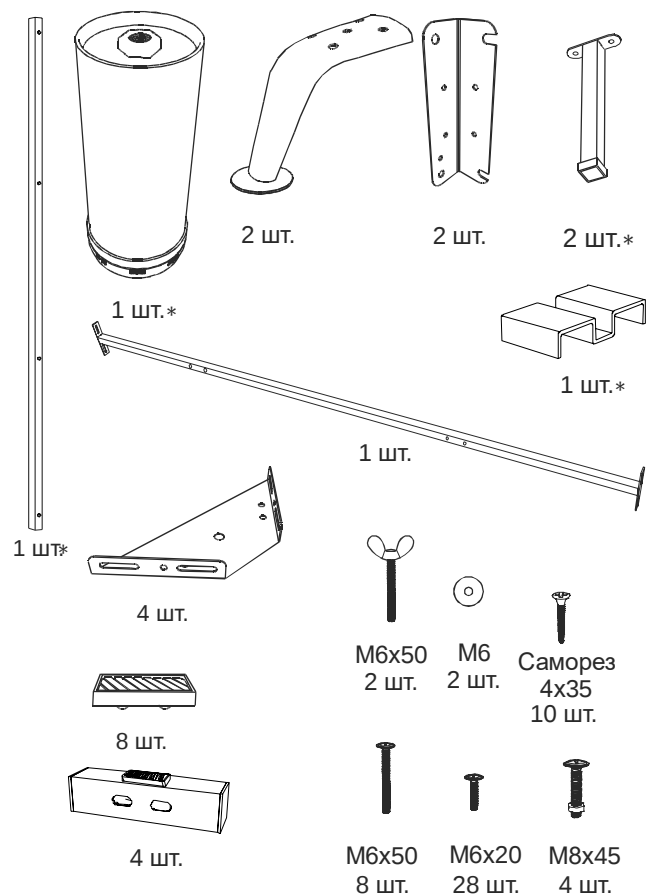


* При ширине 80,90 см. в комплект не входит

1

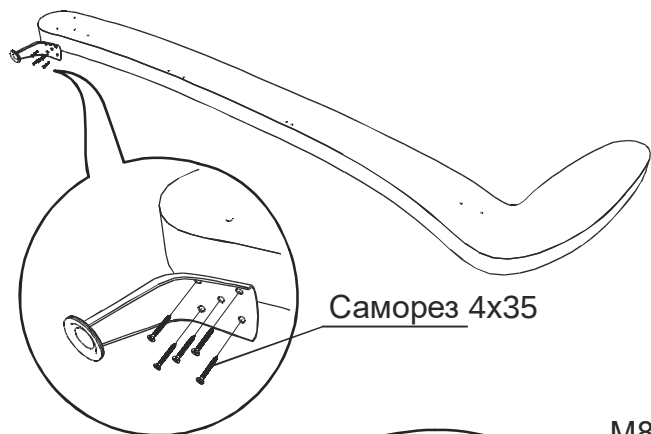


2


4 шт.



3

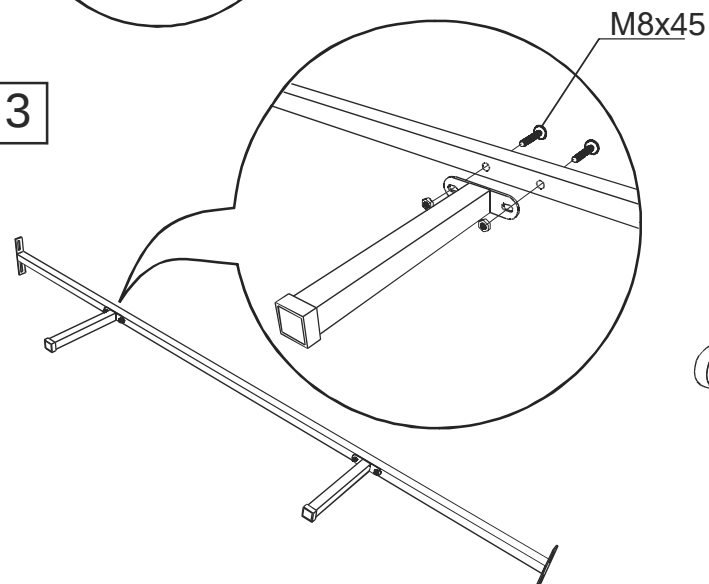


4

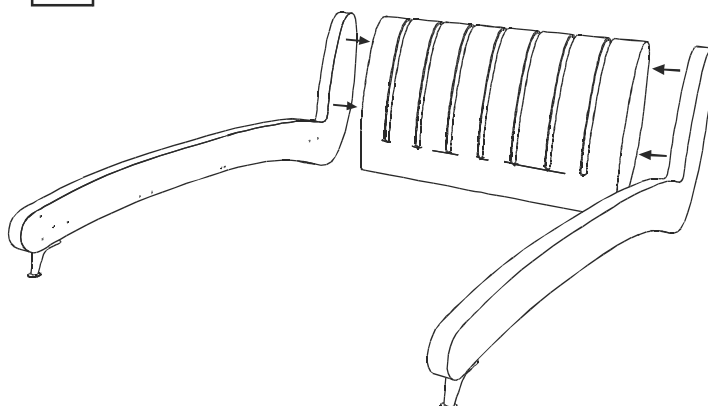


5

Винт М6х50 2 шт.
Шайба М6 2шт.

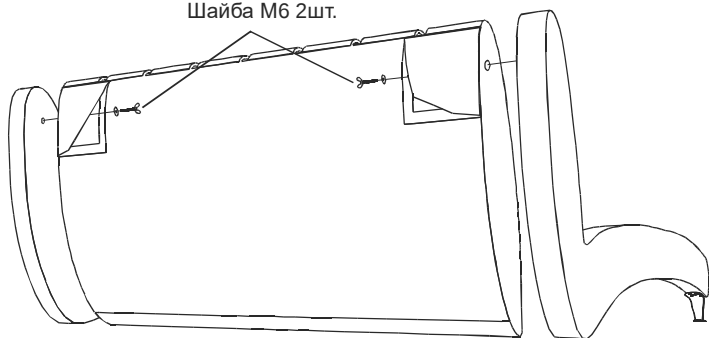


6

М6х20

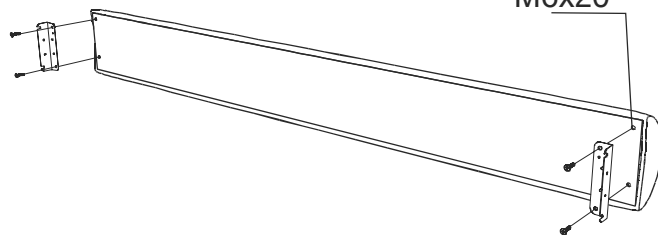


7

М6х20


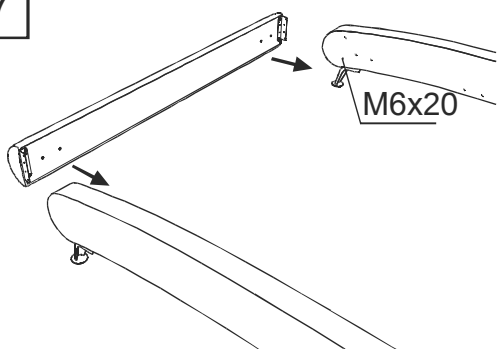


8


М6х20

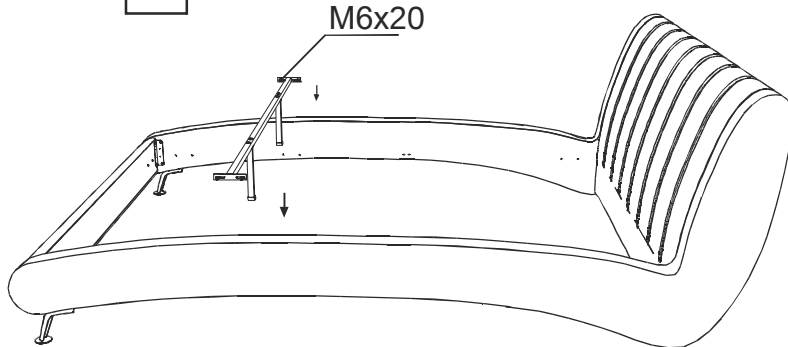

9

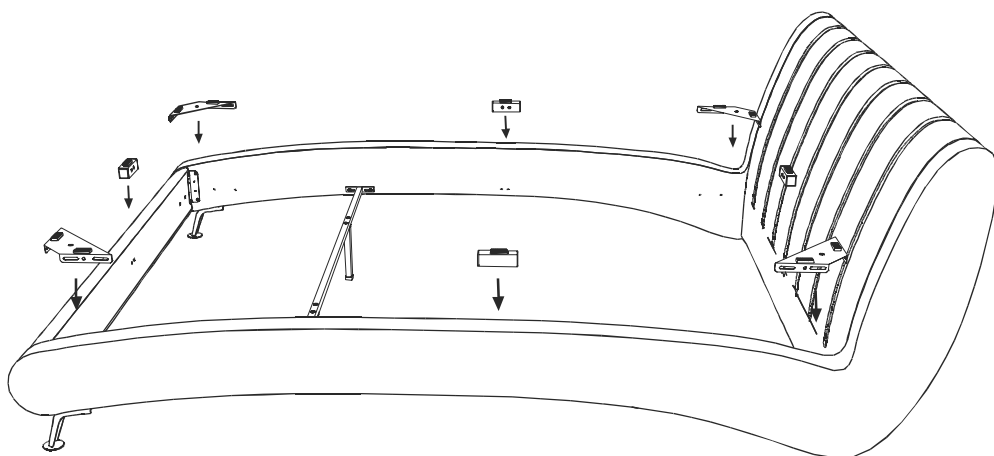


М6х50 2 шт.



М6х20 4 шт.

10

* При ширине 80, 90 см. опора не устанавливается.

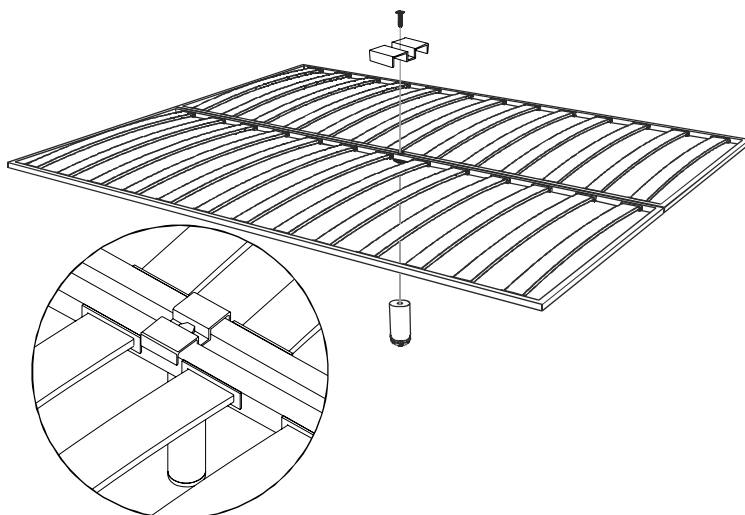

11

