

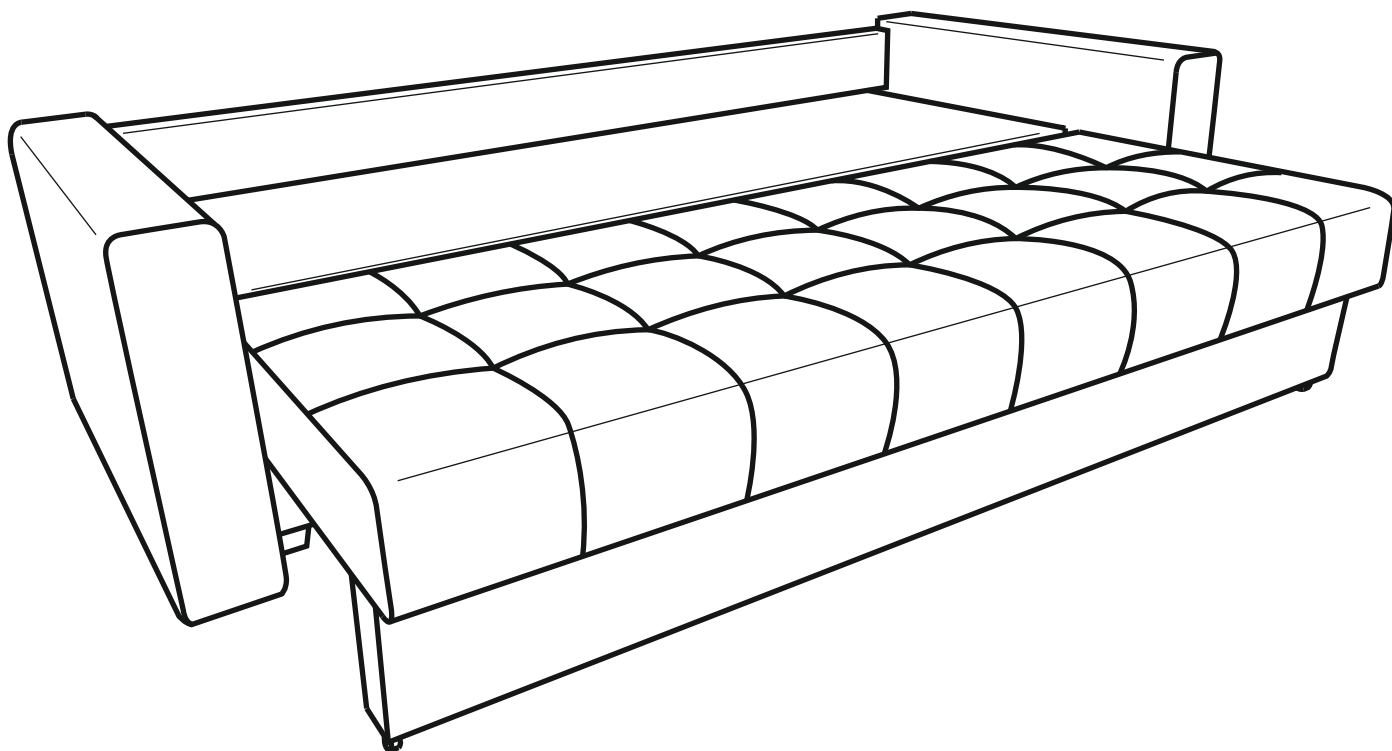
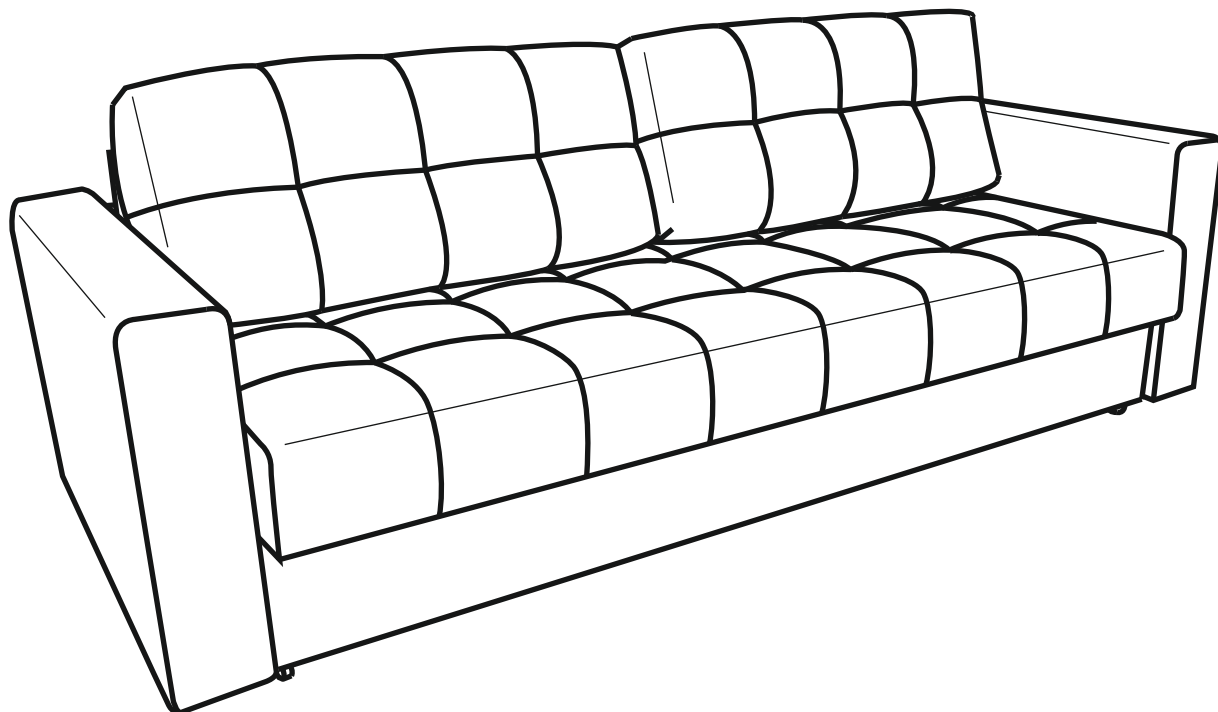
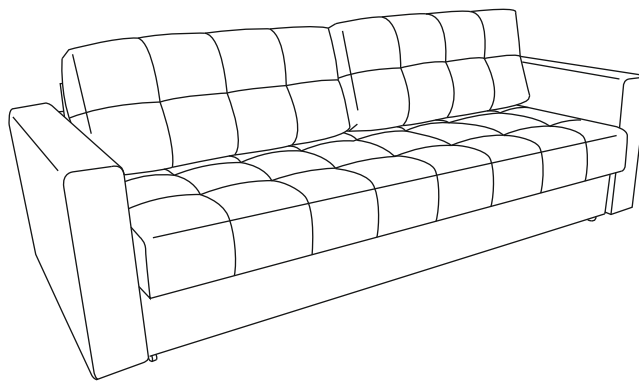
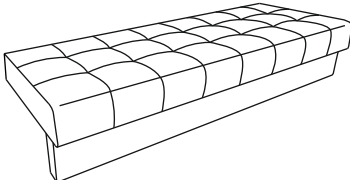
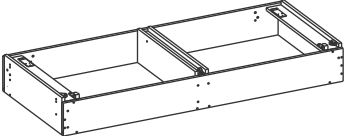
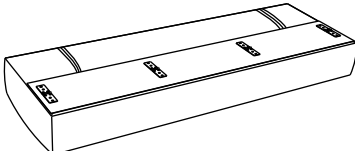
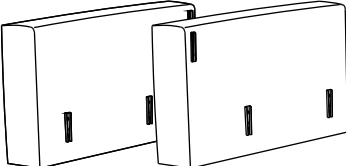
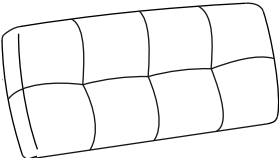




Инструкция по сборке дивана-кровати



Megapolis

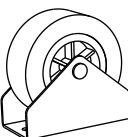






Сиденье	1 шт.		
Бельевой короб	1 шт.		
Откидная спинка	1 шт.		
Спинка задняя	1 шт.		
Подлокотник	2 шт.		
Подушка	2 шт.		
Опора пластиковая	10 шт.		
Аэратор	2 шт.		
Опора роликовая	2 шт.		
Саморез 4x30	4 шт.		
Винт М6х20	4 шт.	①	
Винт М6х35	10 шт.	②	
Винт М6х65	4 шт.	③	



1

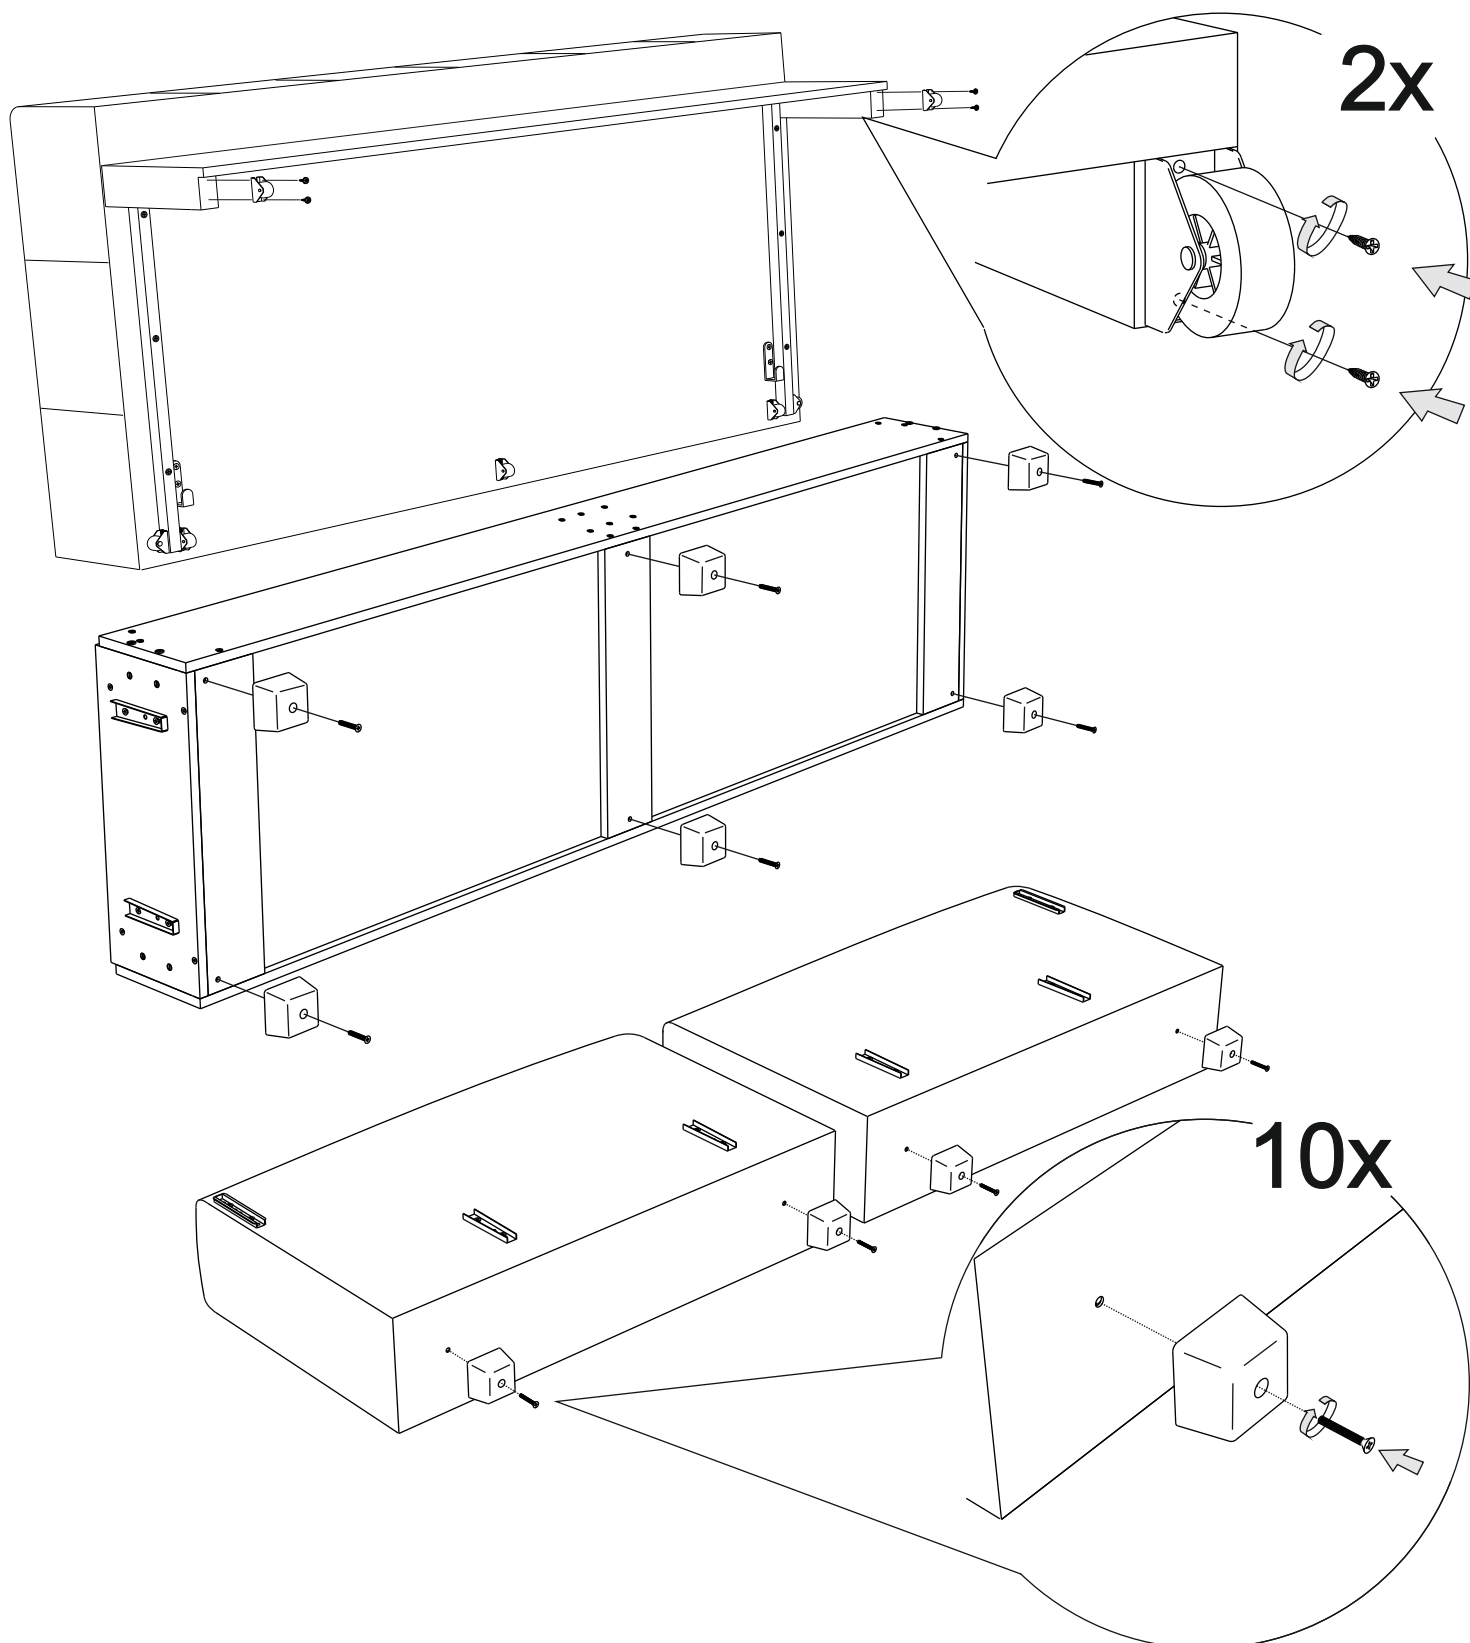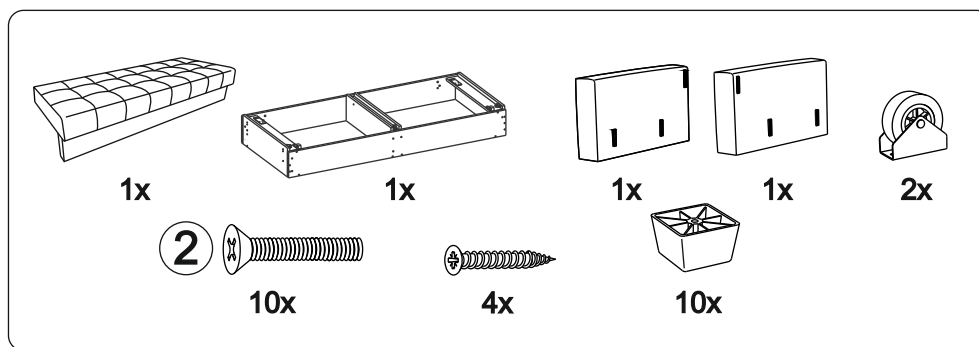


2

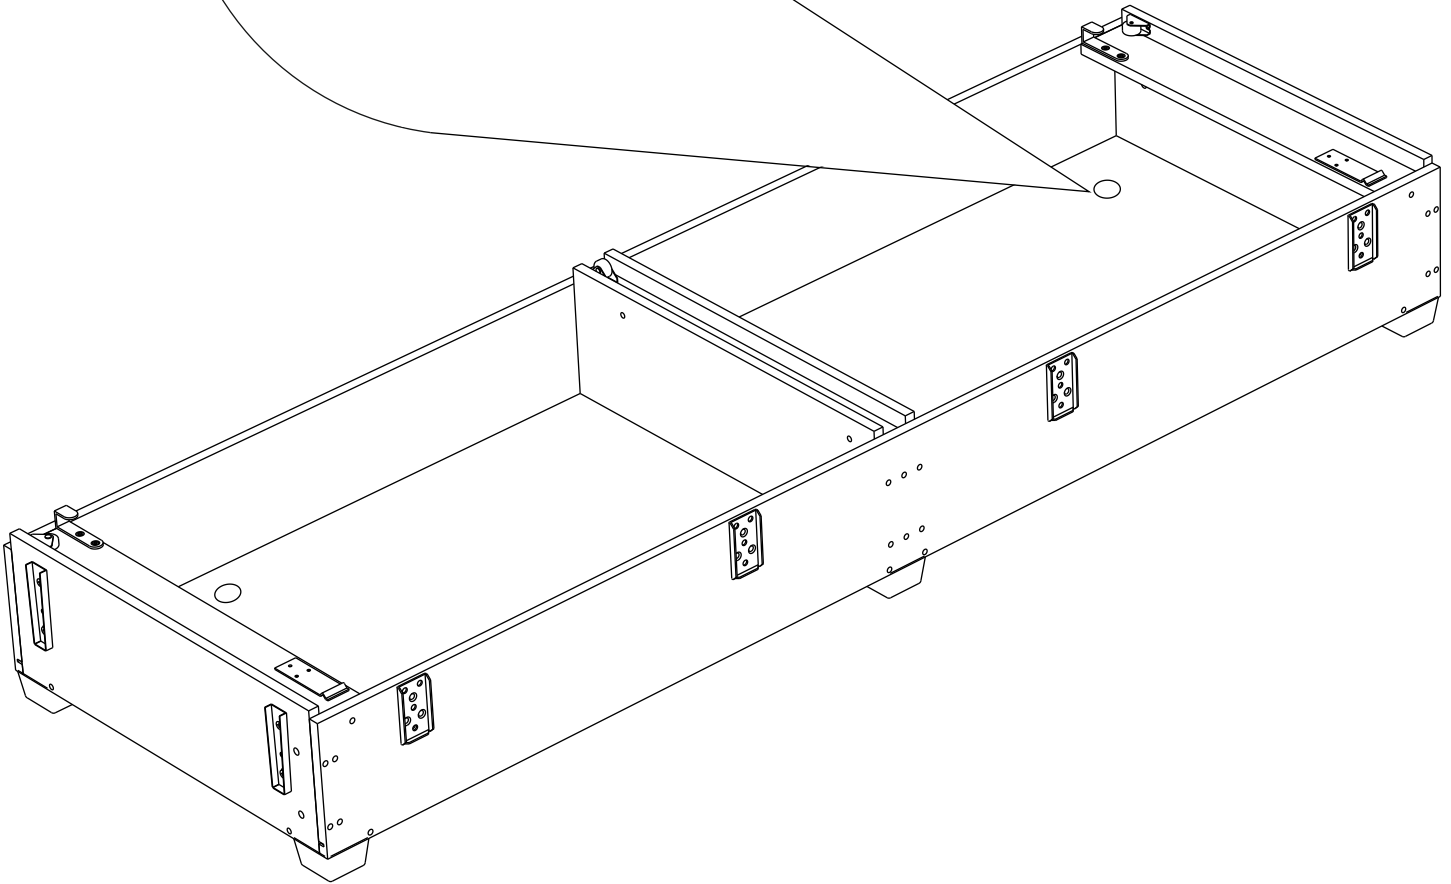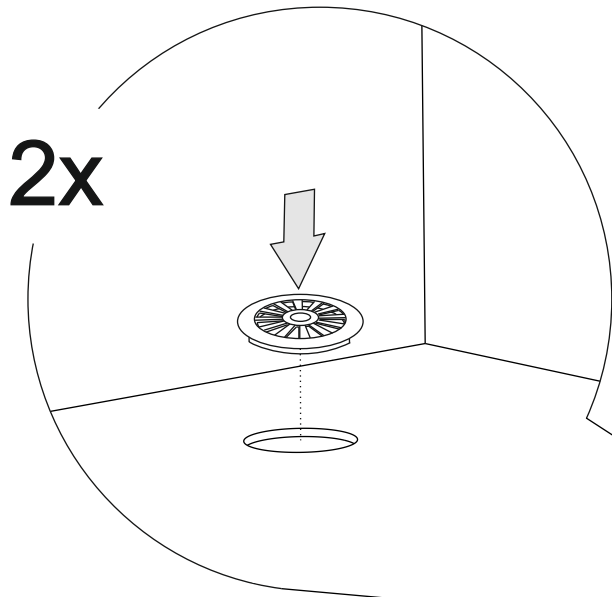
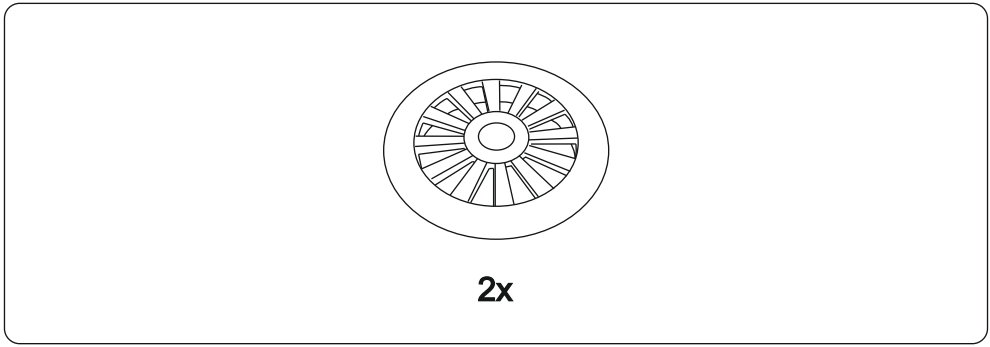


3

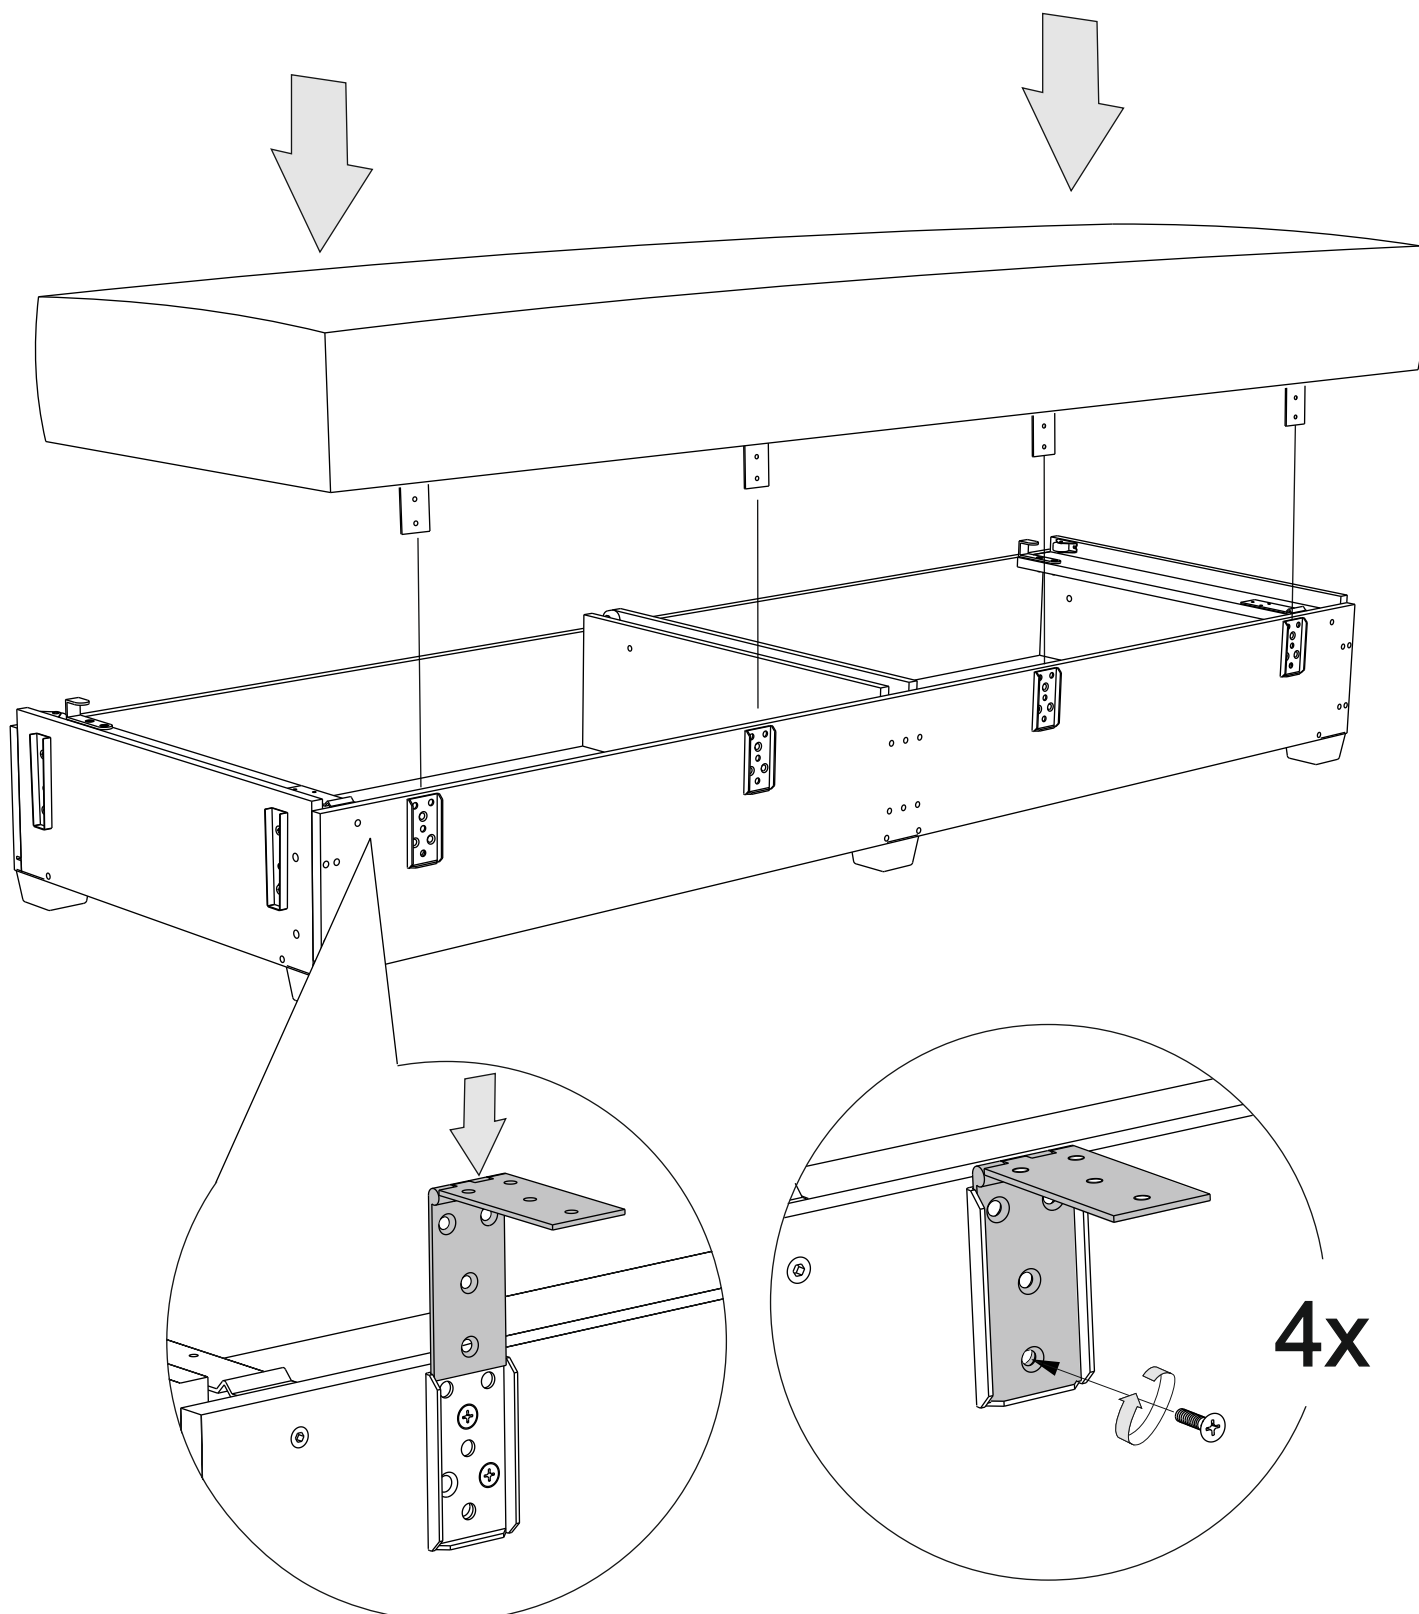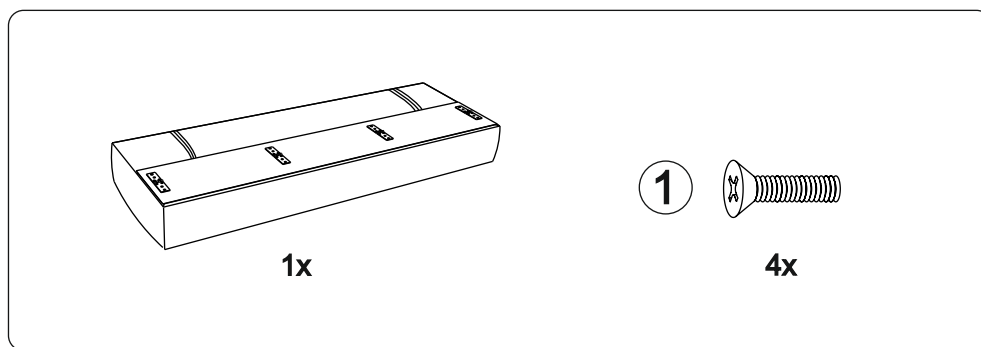


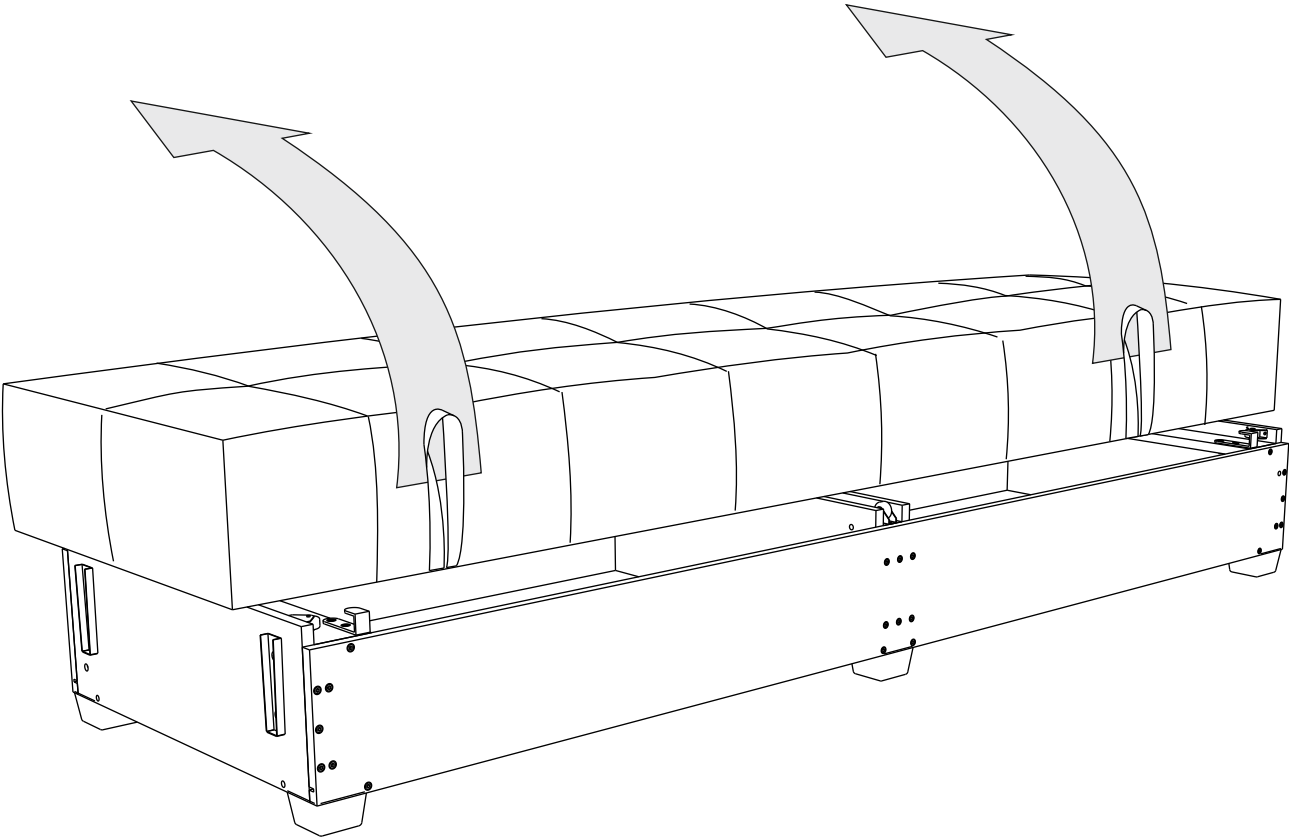


5

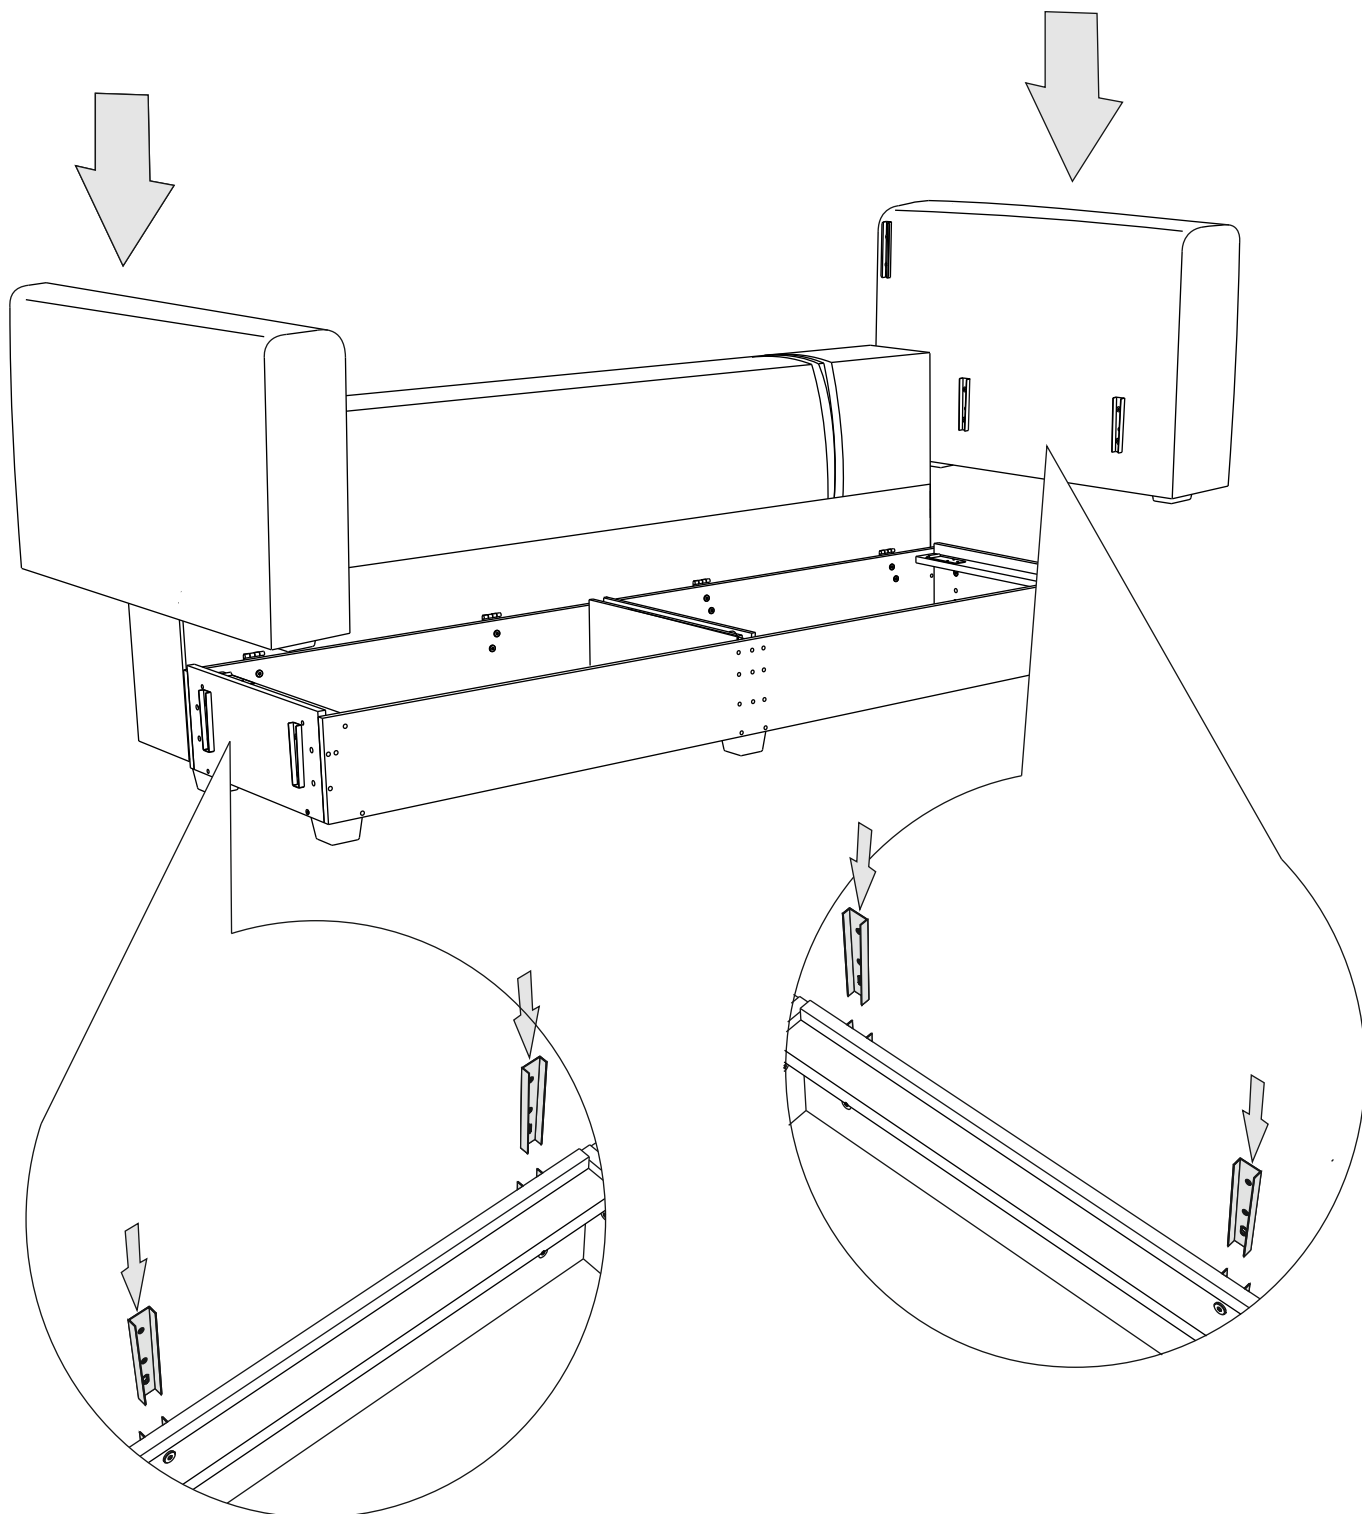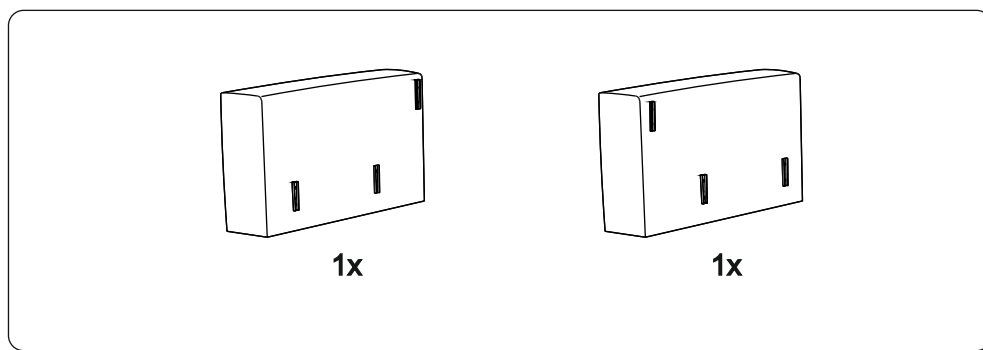


6




4x

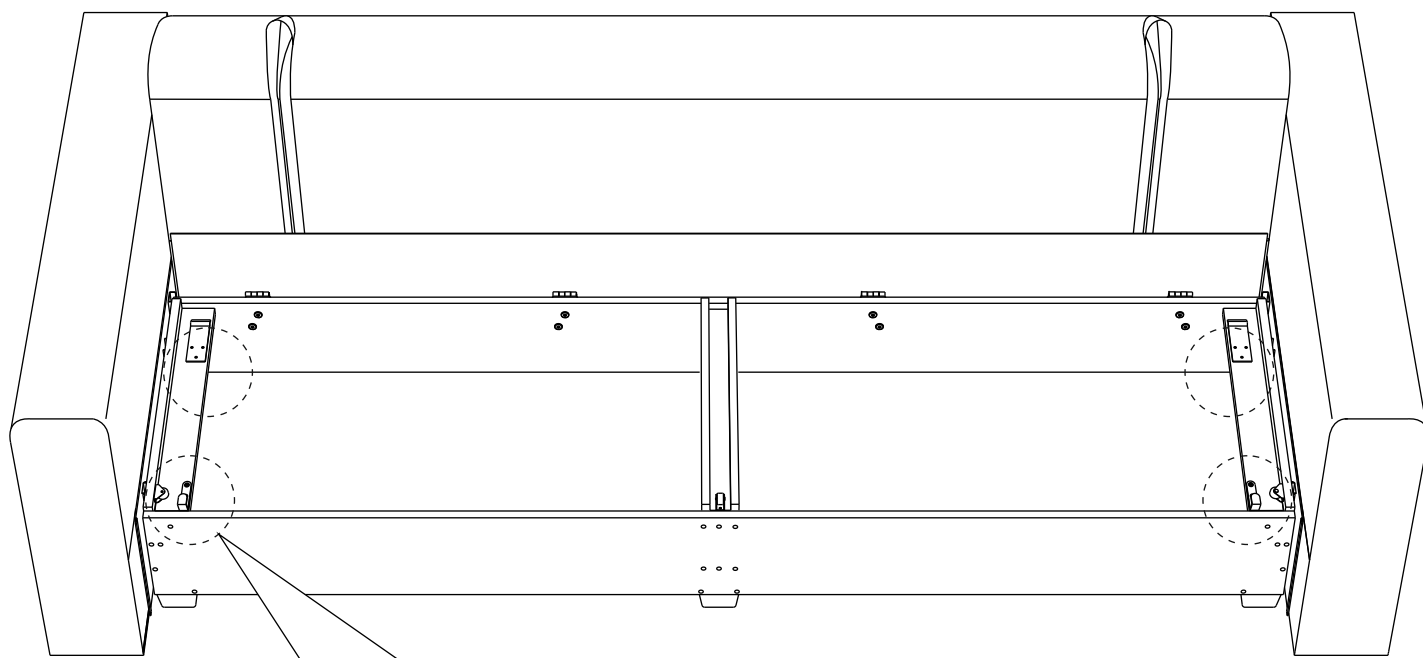


4x

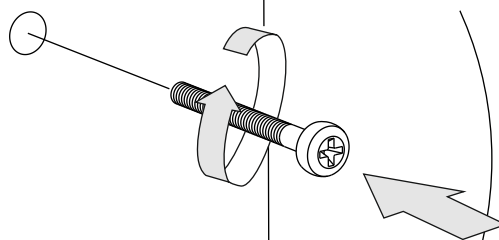


7

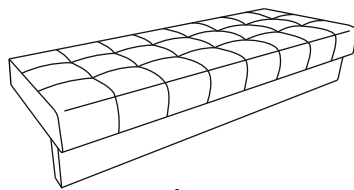

1x



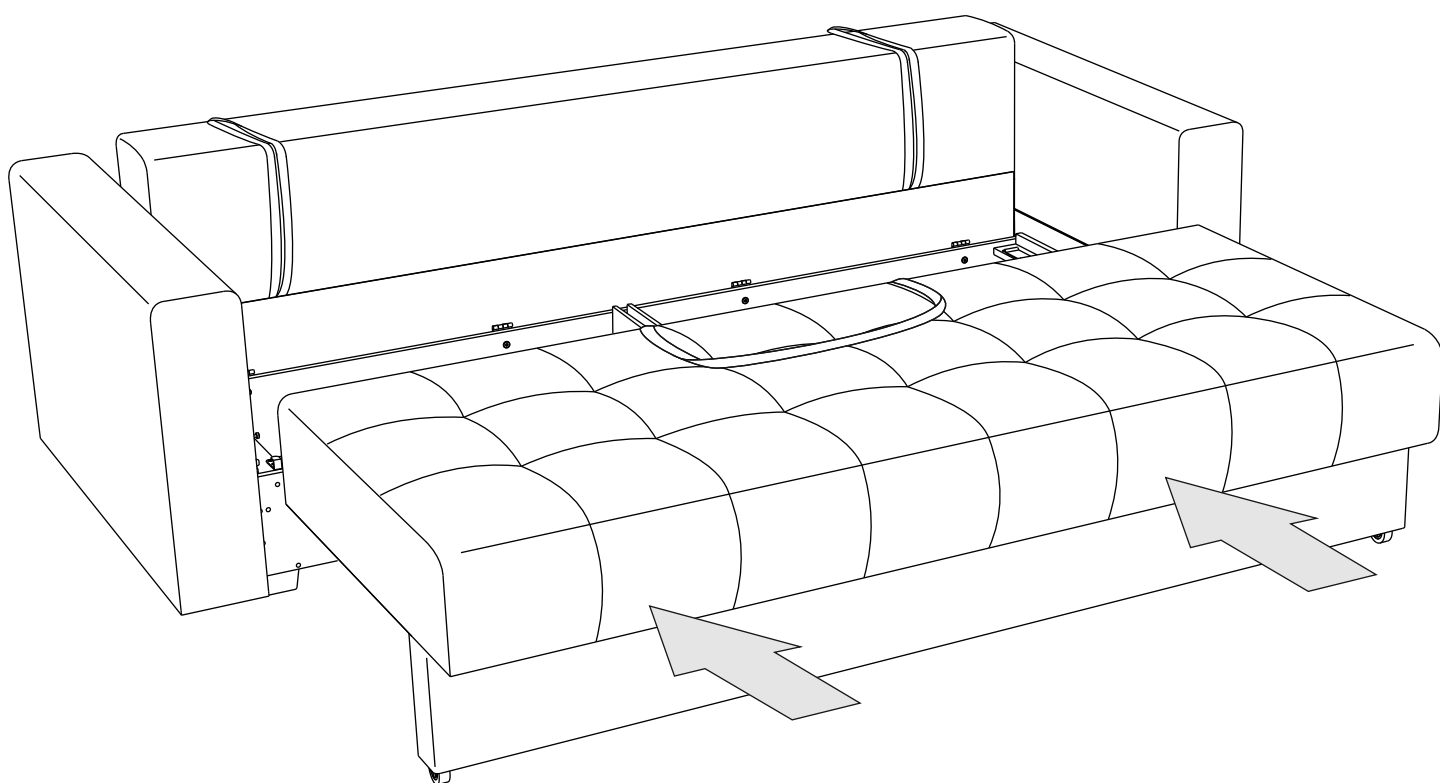



8

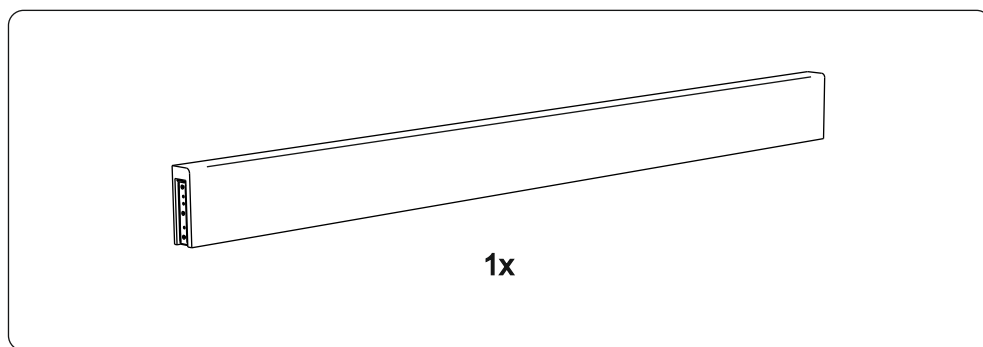

Сторона
жесткая

Сторона
мягкая

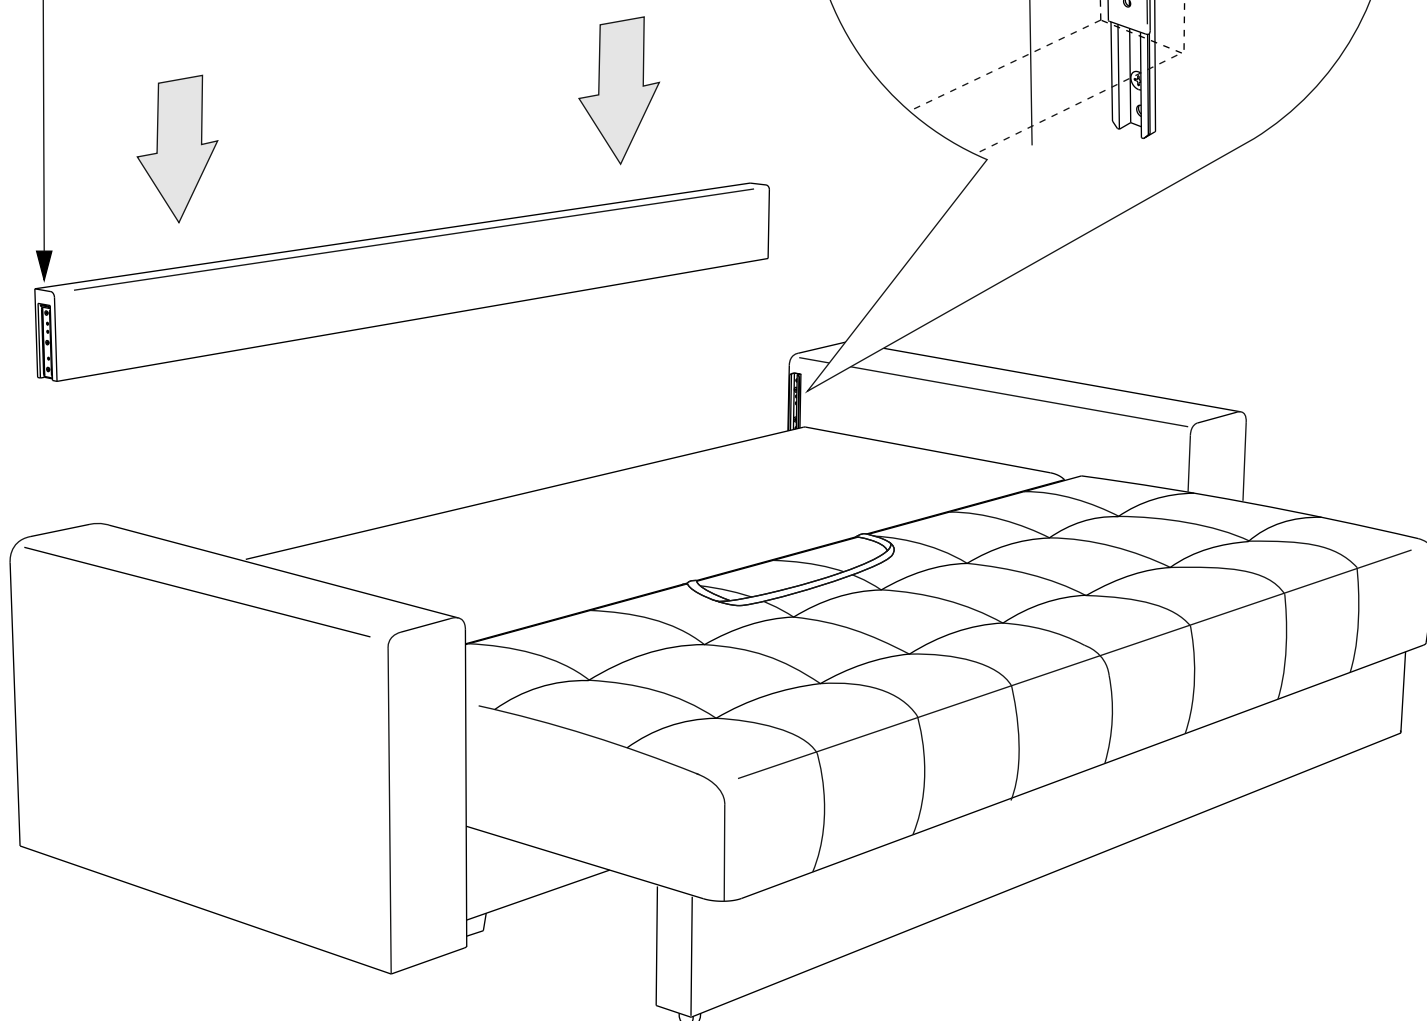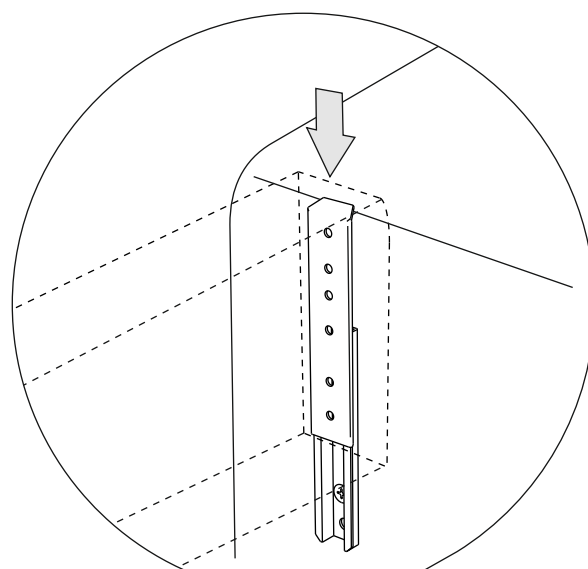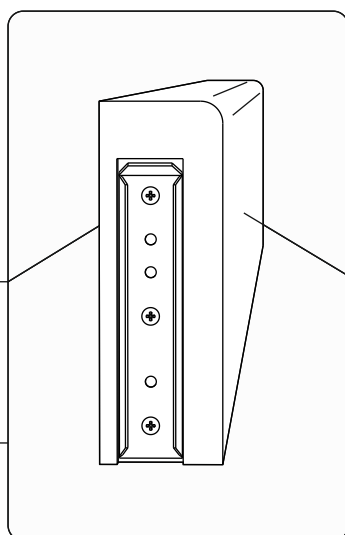

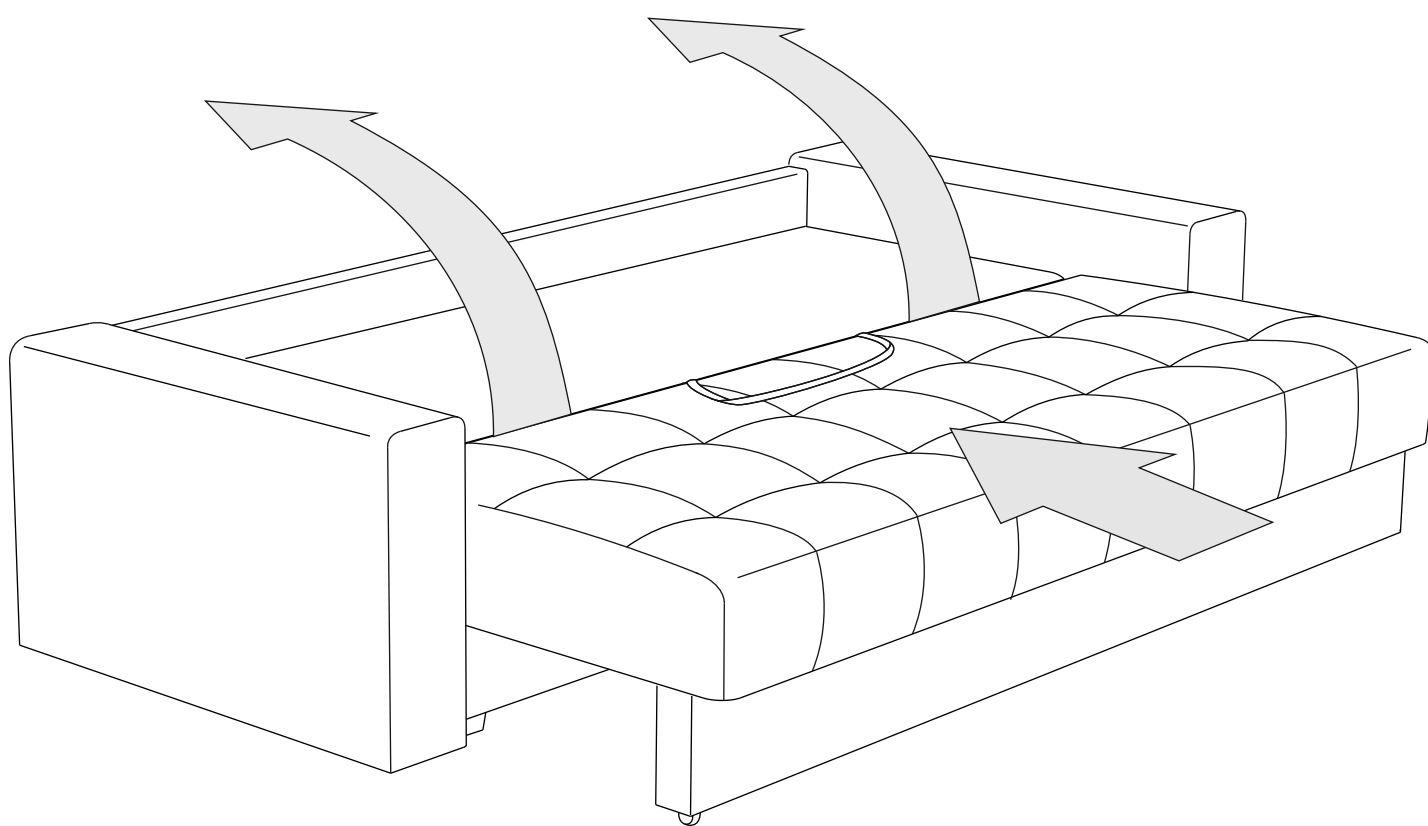

10

