CONSUL®
HOLDING

Кровать "Скай-2", "Скай-3"

Инструкция по сборке

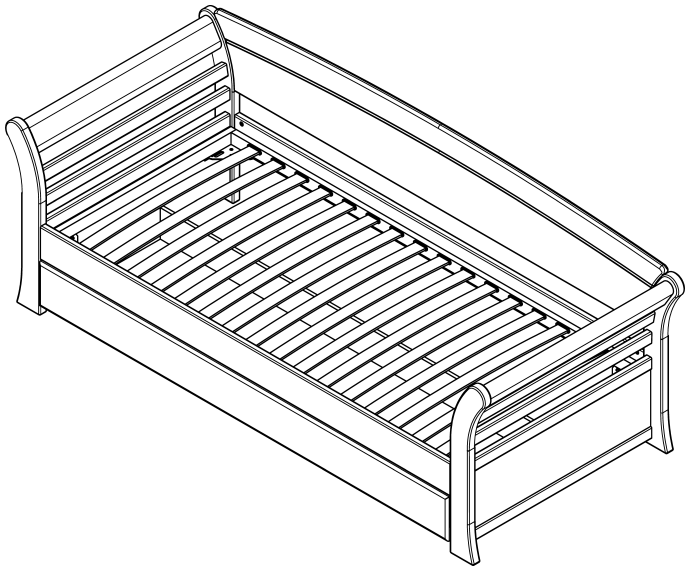

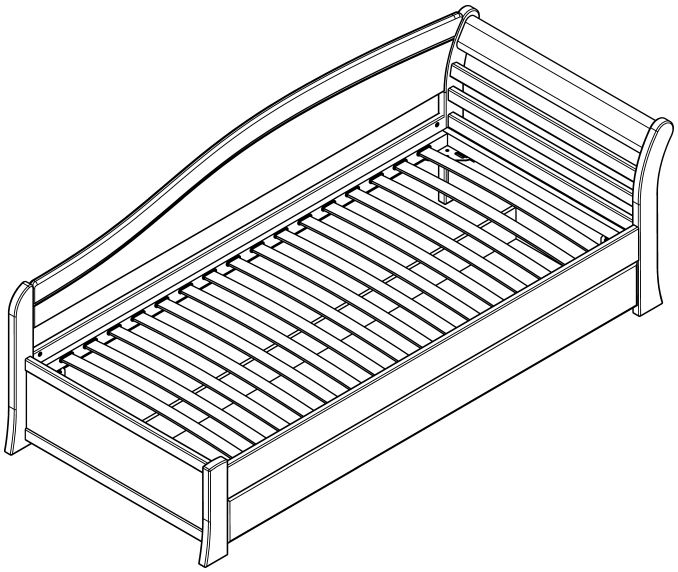

Назначение

Изделие относится к категории мягкой мебели для сидения и лежания.
Изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-93.
Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ДМ35.Н07000.

Комплект поставки

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во с ящиком	Кол-во без ящика
1	Спинка	шт.	1	1
2	Боковина	шт.	2	2
3	Царга	шт.	2	2
4	Рамка кроватная	шт.	По заказу	
5	Фурнитура	к-т	1	1
6	Паспорт	шт.	1	1
7	Ящик кроватный	шт.	1	-

- **В комплект поставки матрас не входит. Рекомендуется комплектовать изделие матрасом толщиной 200 – 250 мм.**

Транспортировка и хранение

- Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также контейнерах.
- Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2^{1}С и относительной влажности 45-70%

Правила эксплуатации

- Изделие поставляется потребителю в разобранном виде. Сборка производится согласно схеме.
- Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла, а также подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- При уходе за изделием следует применять предназначенные для мебели полироли и чистящие средства .
- Наибольшая допустимая нагрузка на спальное место 100 кг.

Комплект фурнитуры кровати

1

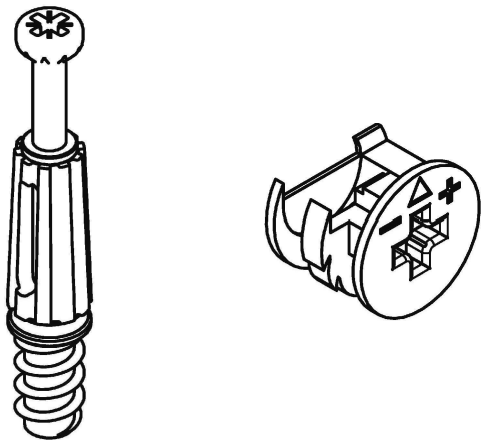

Стяжка эксцентриковая
со штоком (саморез)
комплект

2

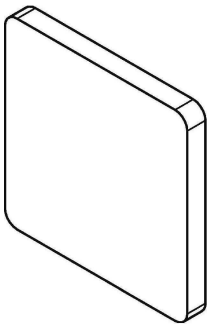

Подкладка
войлочная

3

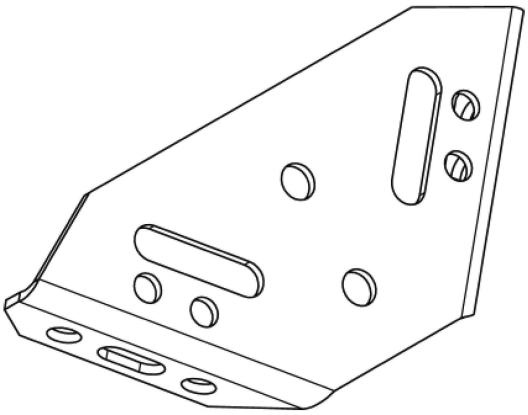

Кронштейн угловой

4

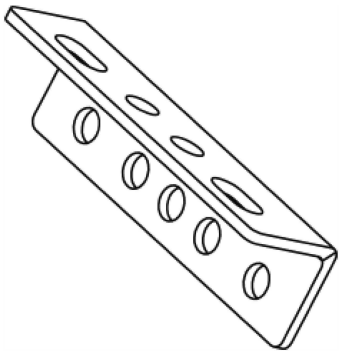

Полка

5

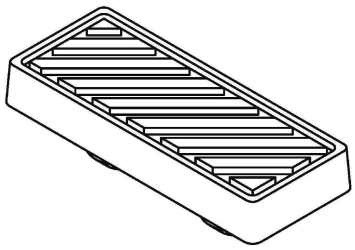

Демпфер

6

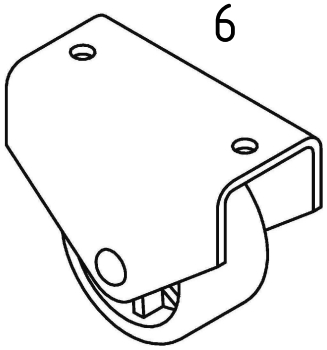

Ролик ⌀35

7

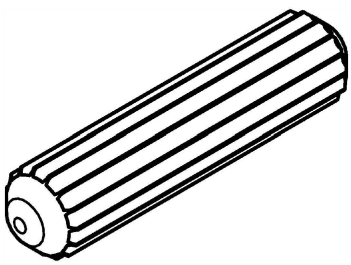

Шкант мебельный

8

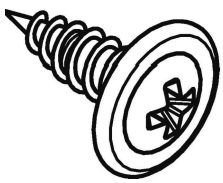

Саморез
3.5 x 16

9

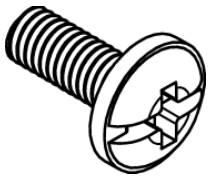

Винт
6Х16

10

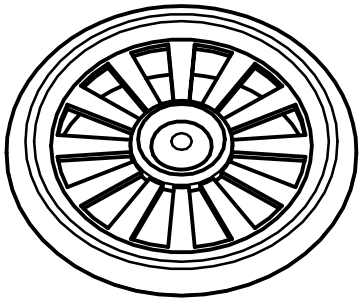

Решётка вентиляционная декоративная

№	Наименование	кровать с ящиком	кровать без ящика
1	Стяжка эксцентриковая со штоком (саморез) комплект	12 шт.	12 шт.
2	Подкладка войлочная	4 шт.	4 шт.
3	Кронштейн угловой	4 шт.	4 шт.
4	Полка	2 шт.	2 шт.
5	Демпфер	10 шт.	10 шт.
6	Ролик Ф35	4 шт.	–
7	Шкант мебельный	12 шт.	12 шт.
8	Саморез 3.5 х 16	8 шт.	–
9	Винт 6Х16	20 шт.	20 шт.
10	Решётка вентиляционная декоративная	3 шт.	–

- Перед началом сборки рекомендуется проверить наличие всех частей в соответствии с данной инструкцией.

Порядок сборки кровати

- Сборку кровати производить на ровной поверхности. Во избежание повреждения деталей кровати и напольного покрытия рекомендуется использовать подложку (упаковочный картон) на время сборки.
- Рекомендуется выполнять сборку с помощником, который будет поддерживать элементы для правильного соединения без перекосов.
- Перед началом сборки кровати следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Для сборки кровати необходимы инструменты :
  крестовая отвертка или шуруповерт
  киянка резиновая (молоток)

ШАГ 1. Установить шканты в имеющиеся отверстия на боковинах, затем прикрутить штоки эксцентриков. Штоки эксцентриков должны прикручиваться параллельно шкантам. Рис.1 поз. A,B,C,D. Для кровати Скай-2 в правой и левой боковине, шканты и штоки эксцентриков устанавливаются симметрично зеркально. Для кровати Скай-3 см. рис. 2.

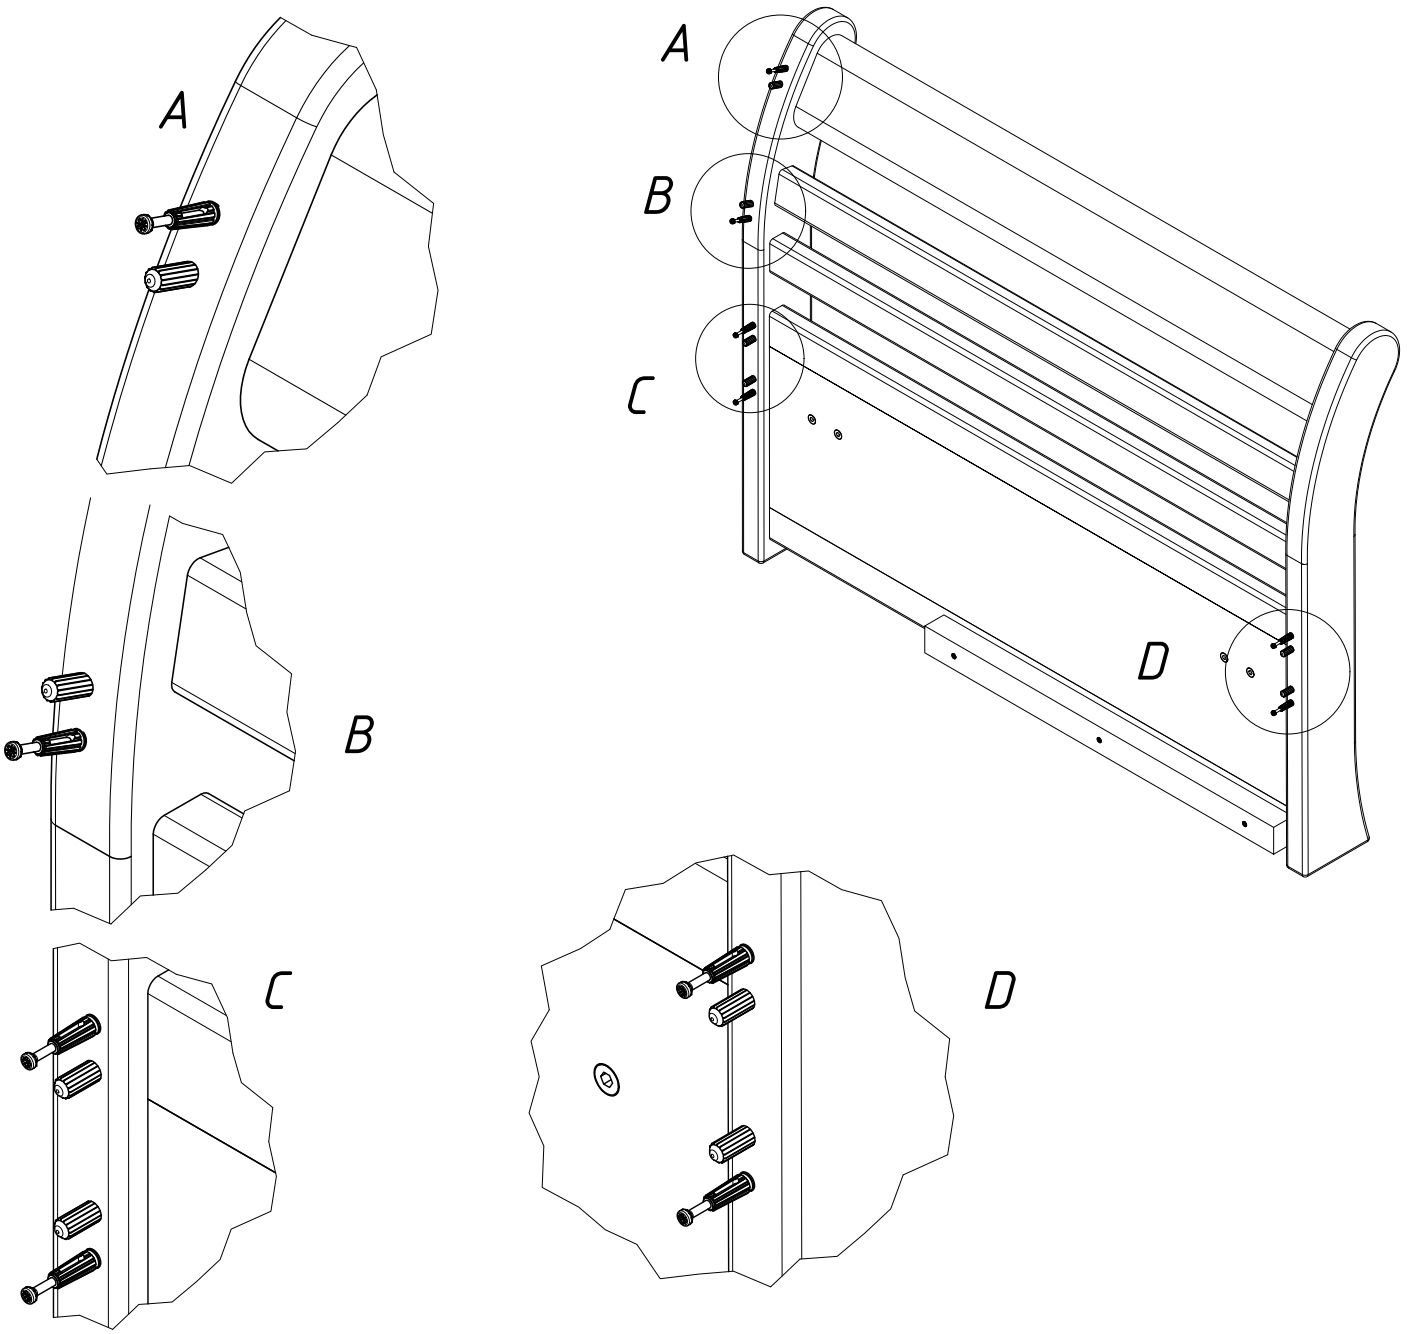

рис.1

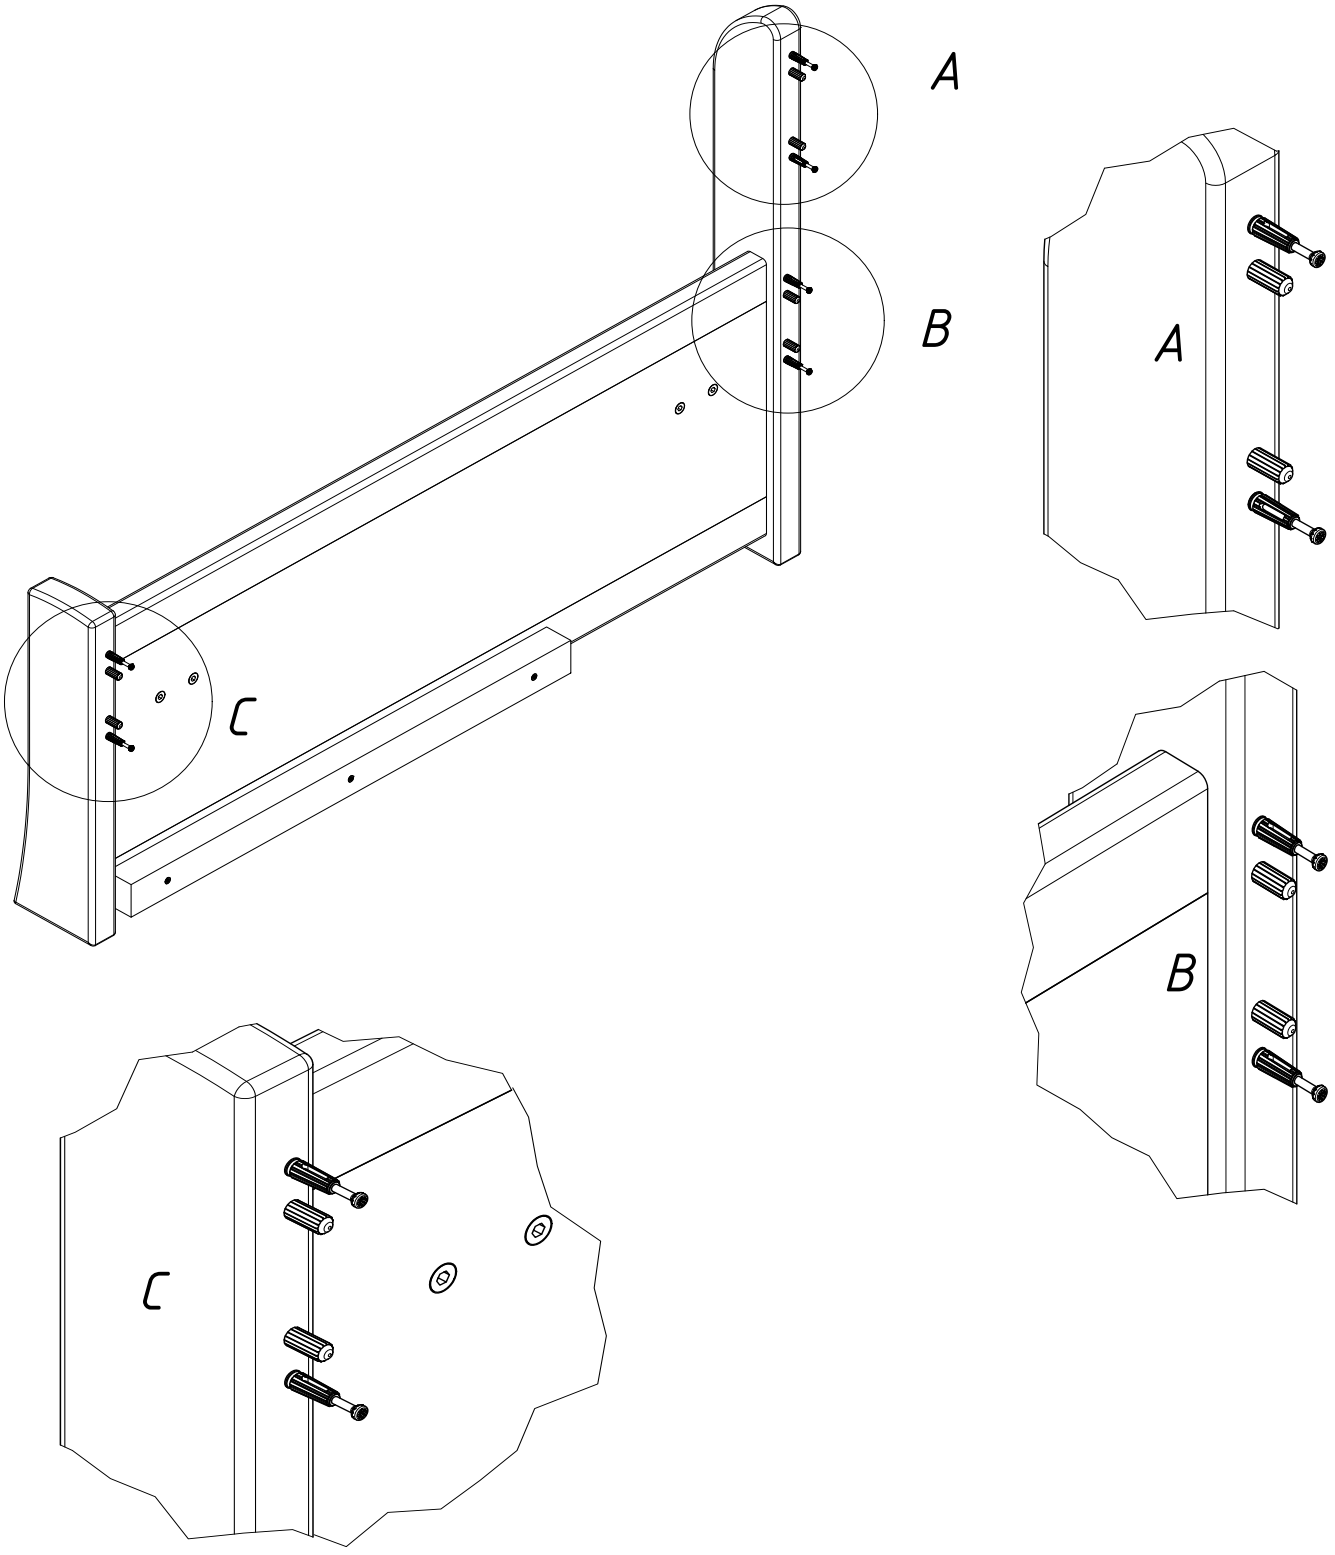

рис. 2

Схема установки шкантов и штоков в боковине кровати Скай-3.

ШАГ 2. Наклеить подкладку войлочную (4 шт.) на нижние торцы ножек боковин кровати.

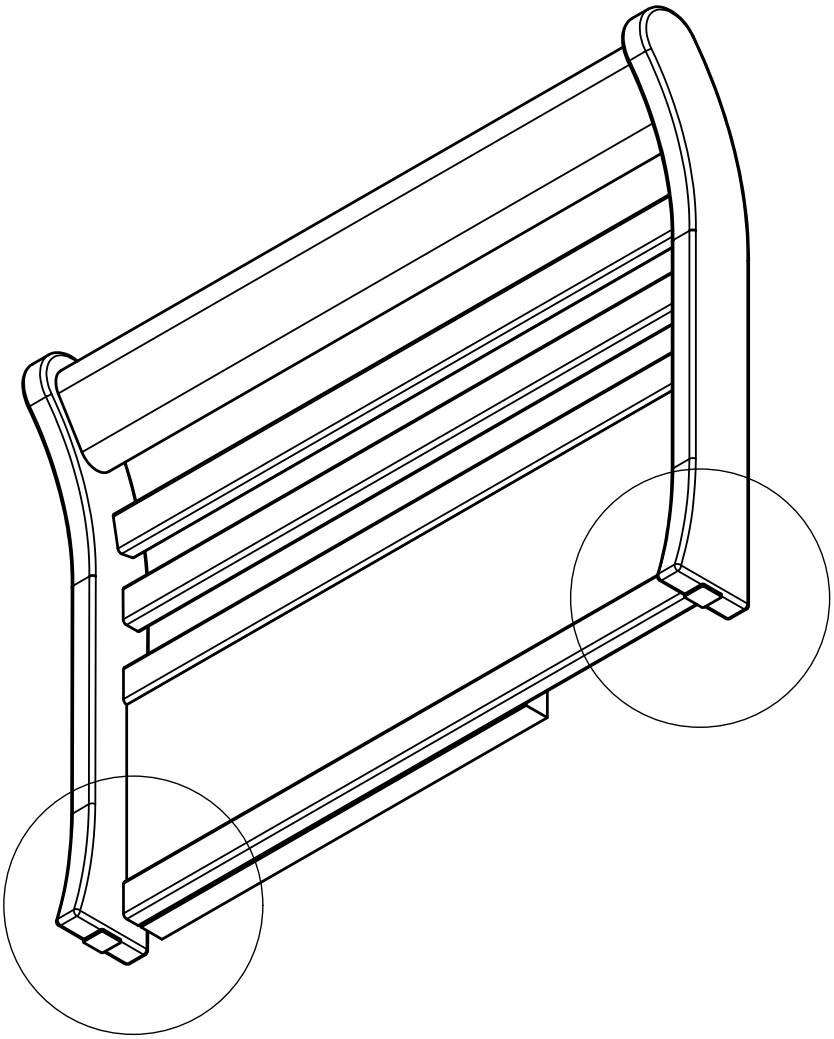

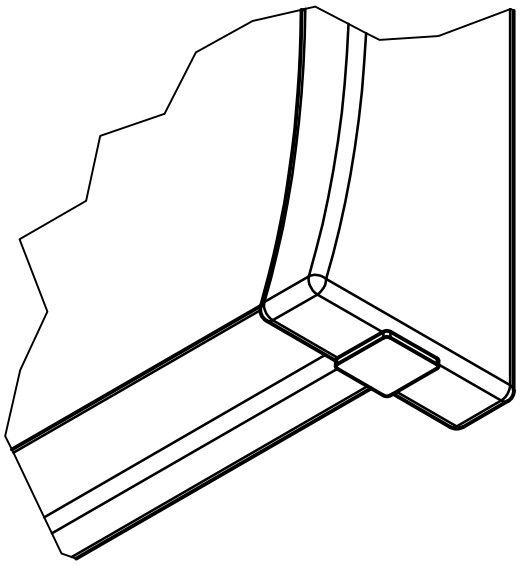

ШАГ 3. Присоединить заднюю царгу и спинку с помощью эксцентриков сначала к одной, затем ко второй боковине. Спинка устанавливается эксцентриками назад, задняя царга эксцентриками внутрь кровати. Затянуть эксцентрики на пол оборота по часовой стрелке.

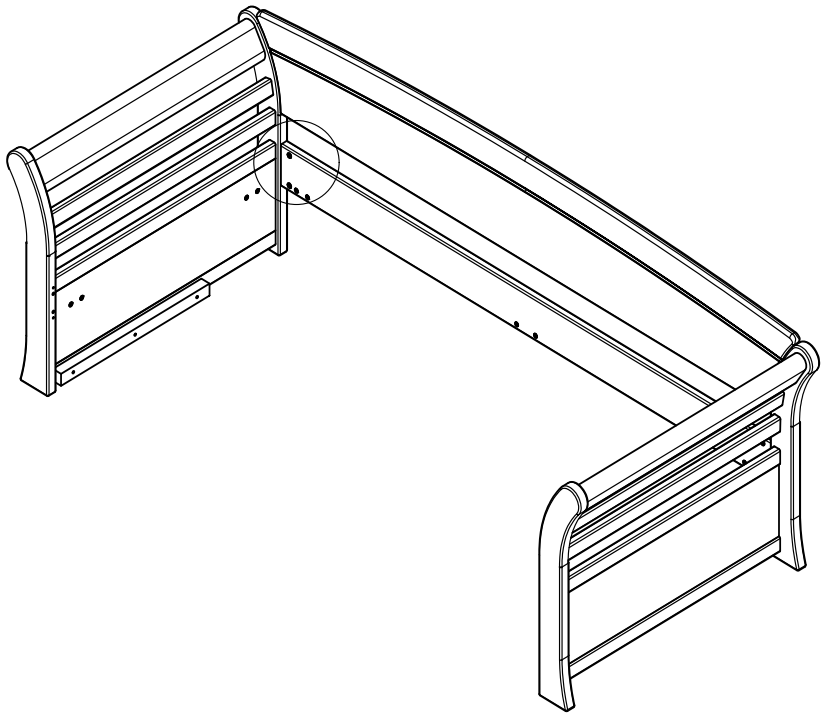

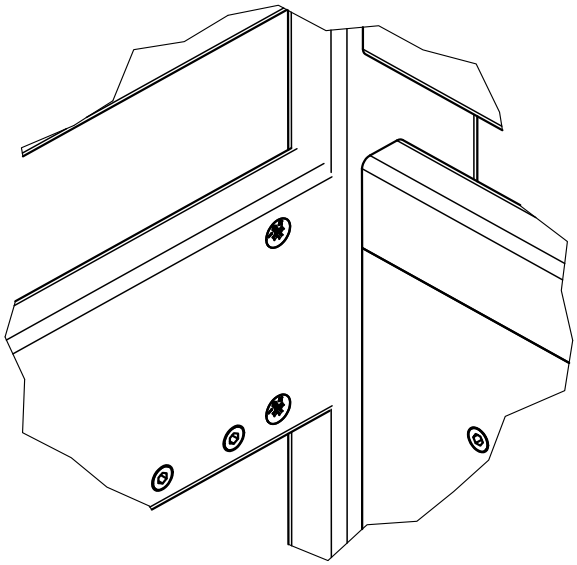

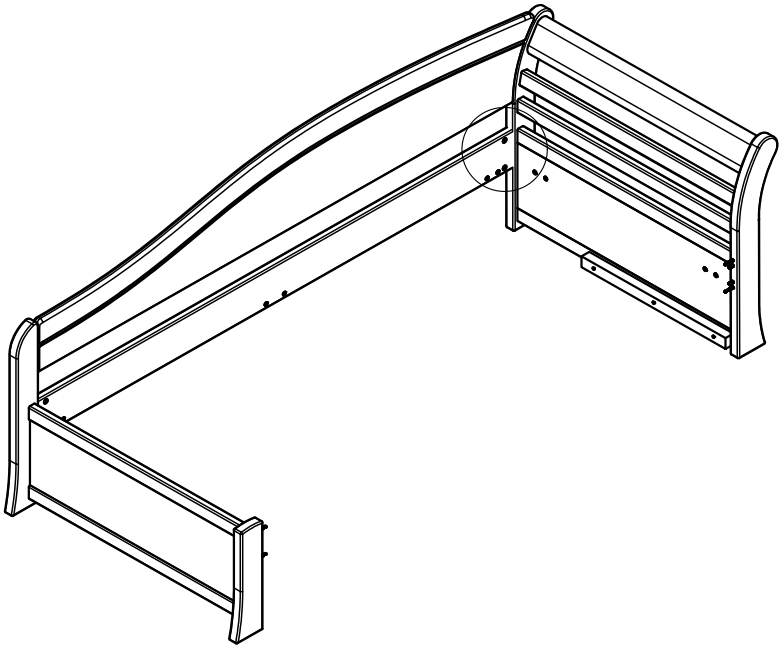

ШАГ 4. Присоединить переднюю царгу с помощью эксцентриков сначала к одной, затем ко второй боковине. Царга устанавливается эксцентриками внутрь кровати. Затянуть эксцентрики на пол оборота по часовой стрелке.

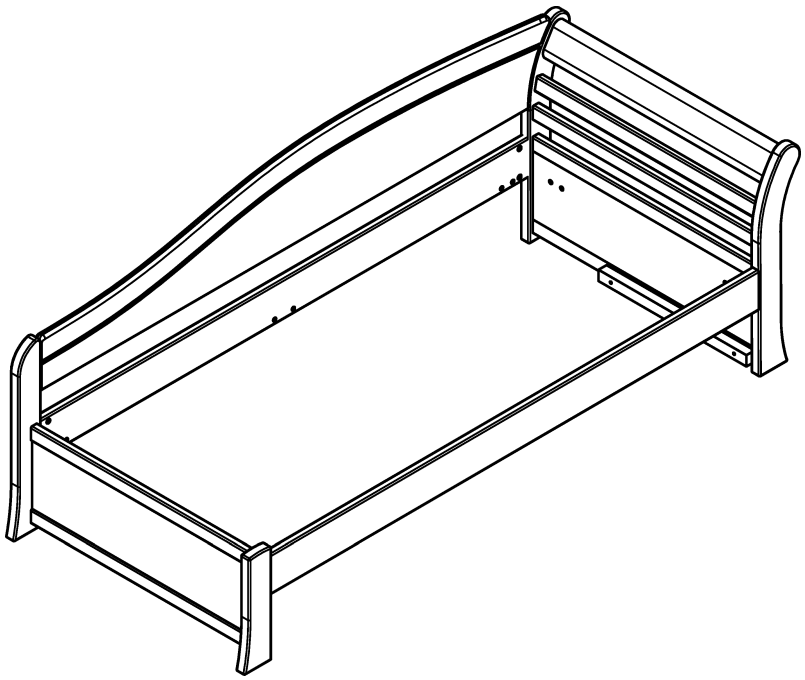

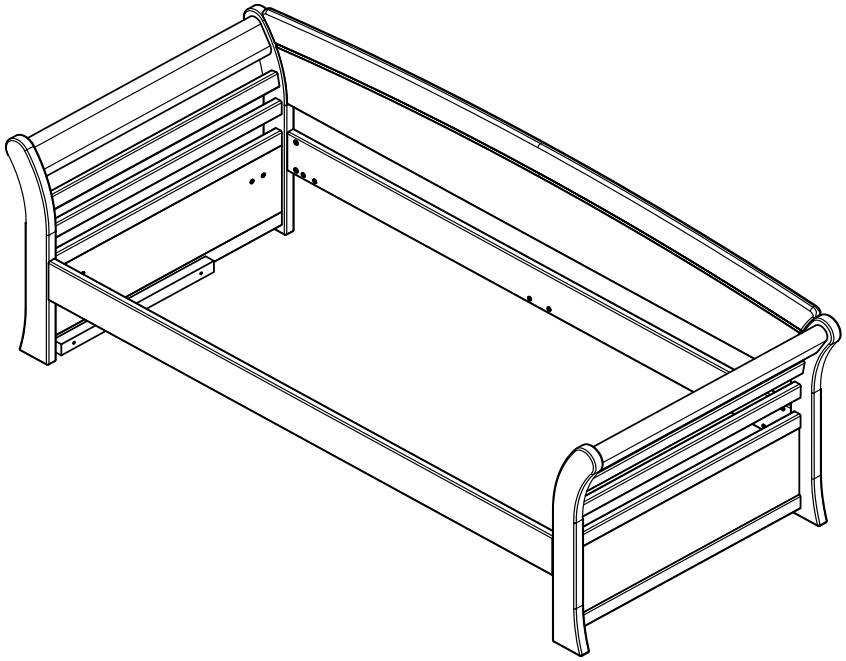

ШАГ 5. Установить демпферы на 2 полки и на 4 угловых кронштейна (по 2 шт. на кронштейн).

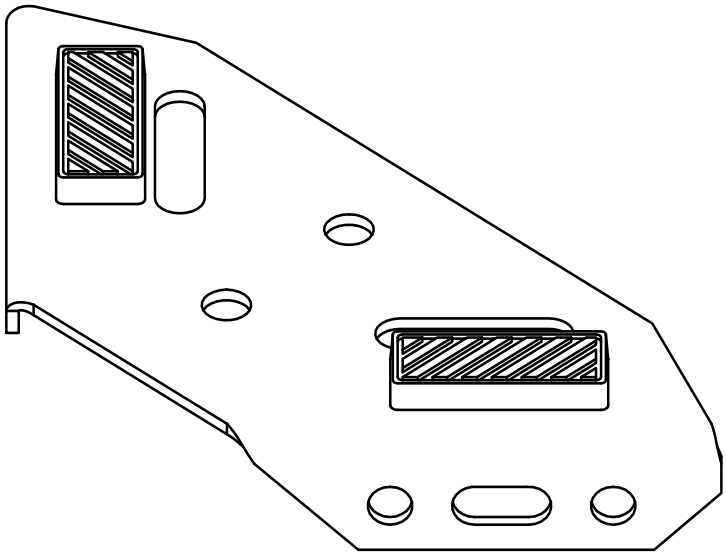

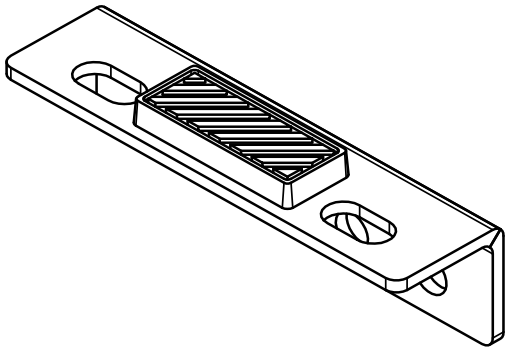

ШАГ 6. Прикрепить кронштейны и полки к каркасу кровати винтами 6х16

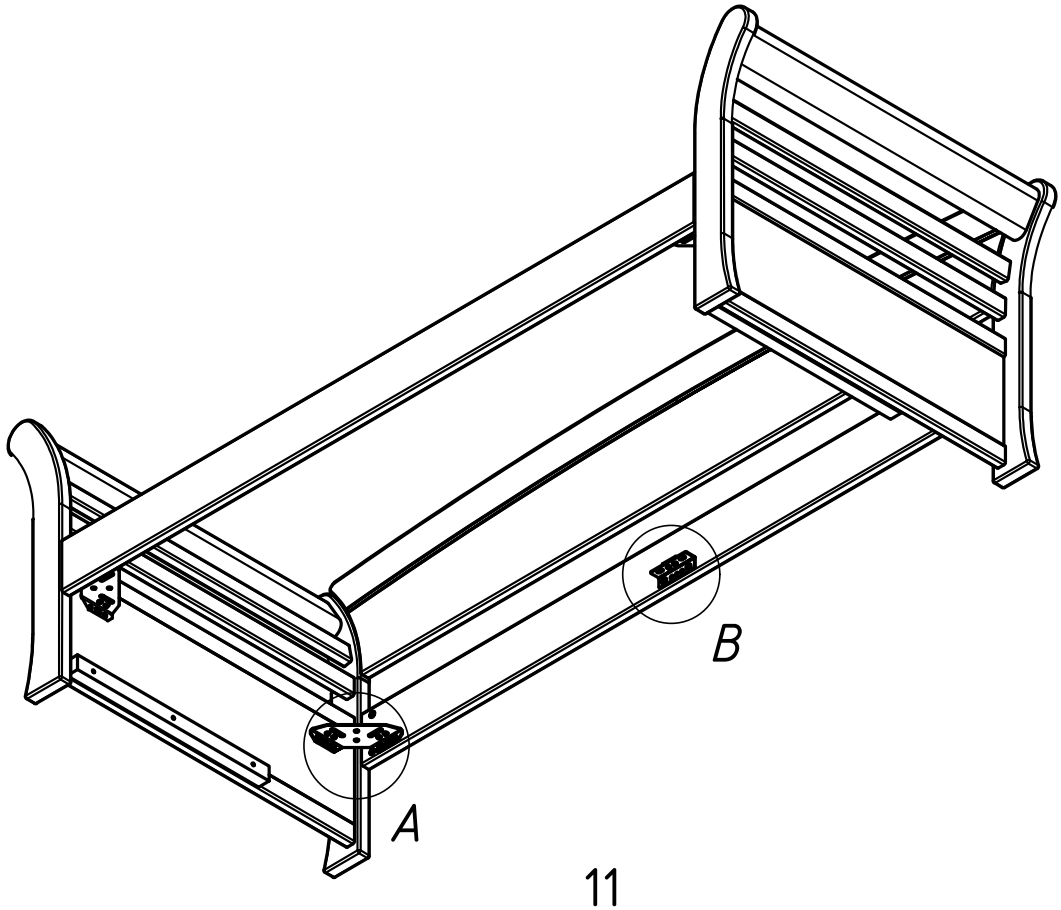

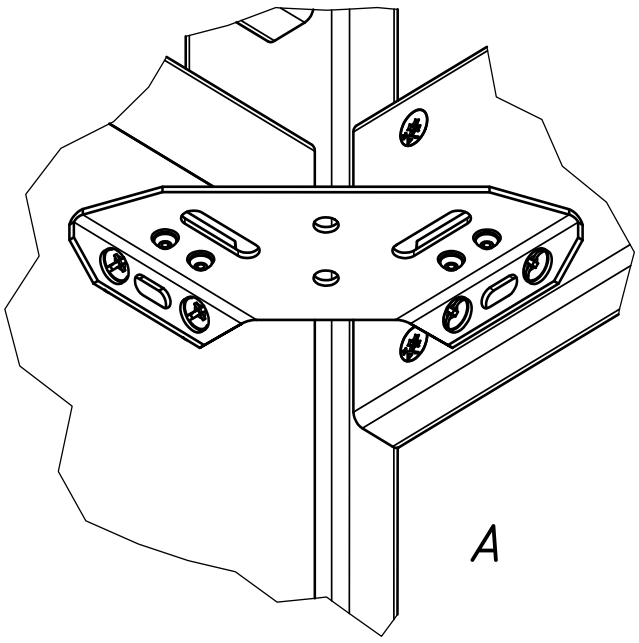

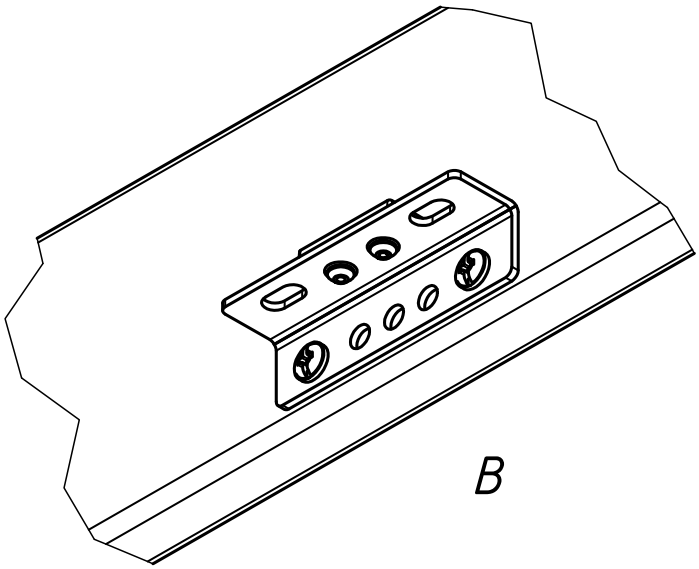

ШАГ 7. Аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, положить рамку на кронштейны.

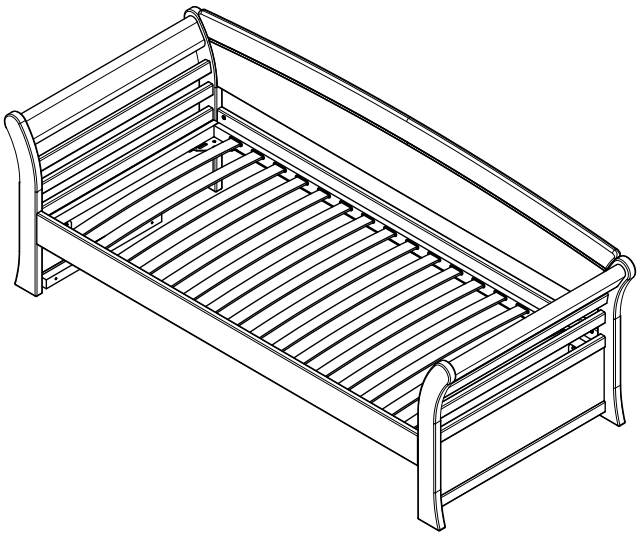

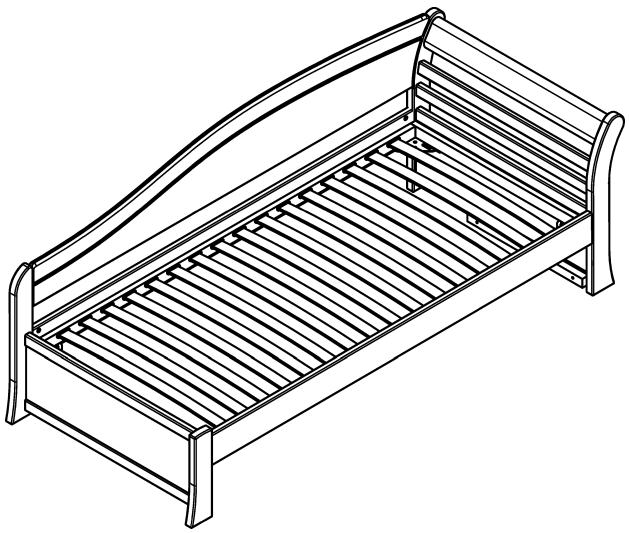

ШАГ 8. Аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, перевернуть ящик вверх дном. Совместив отверстия в корпусе роликов с размеченными отверстиями на корпусе ящика (вид А) установить ролики 4 шт. закрепив их саморезами 3.5 х 16, по 2 самореза на ролик.

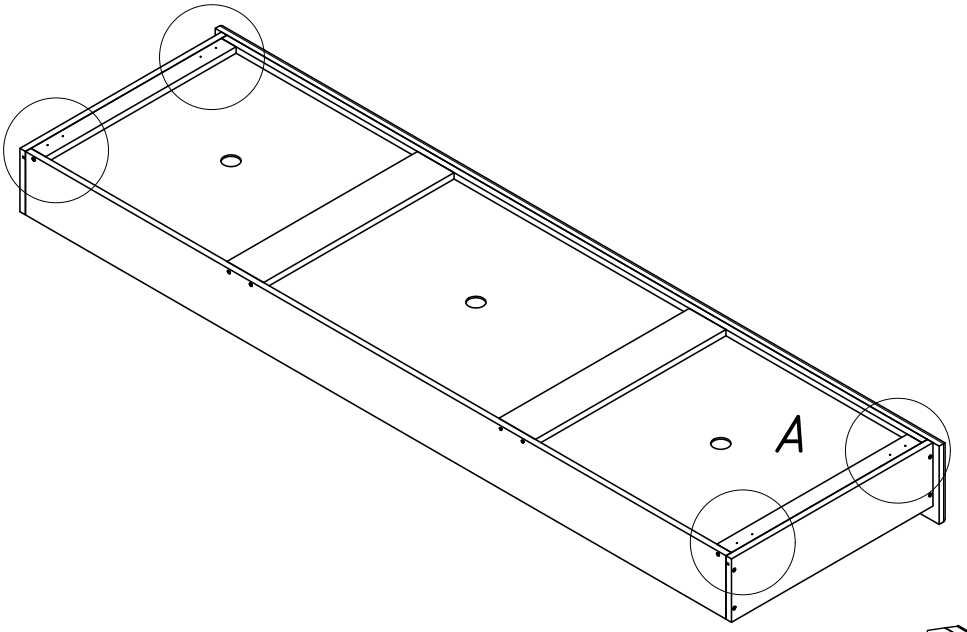

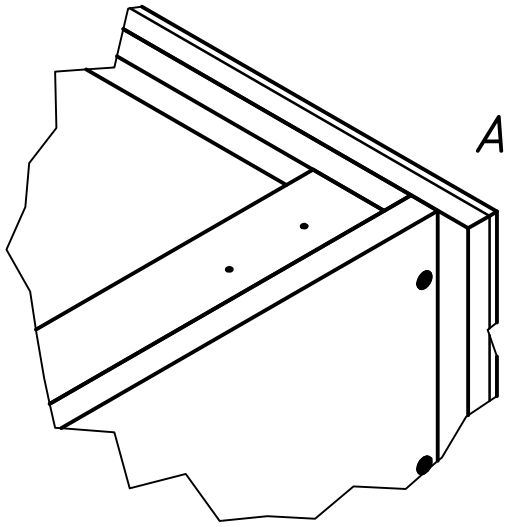

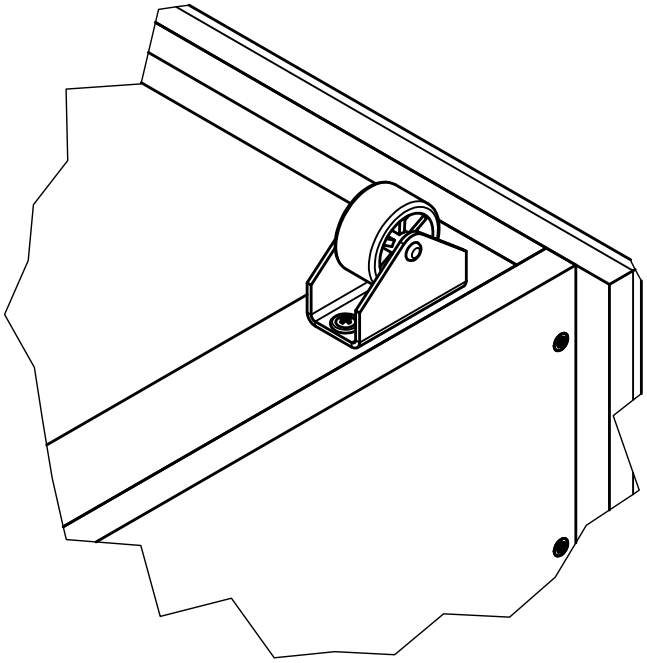

ШАГ 9. Перевернуть ящик установив его на ролики. В вентиляционные отверстия дна ящика установить декоративные решетки 3 шт. Установить ящик в кровать.

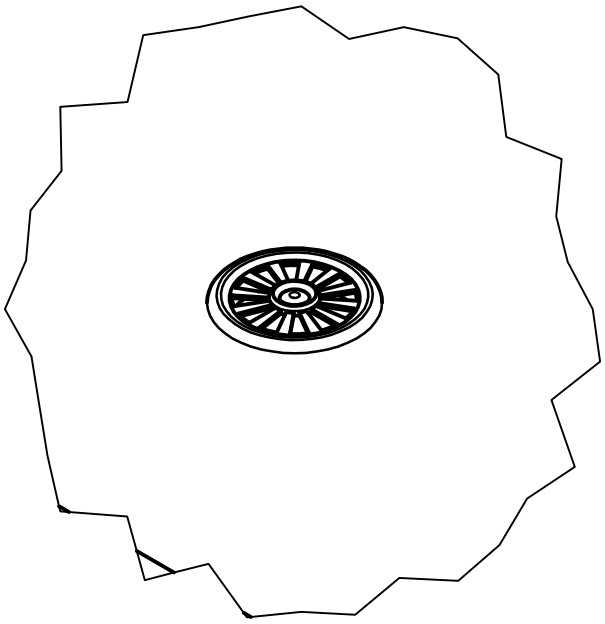

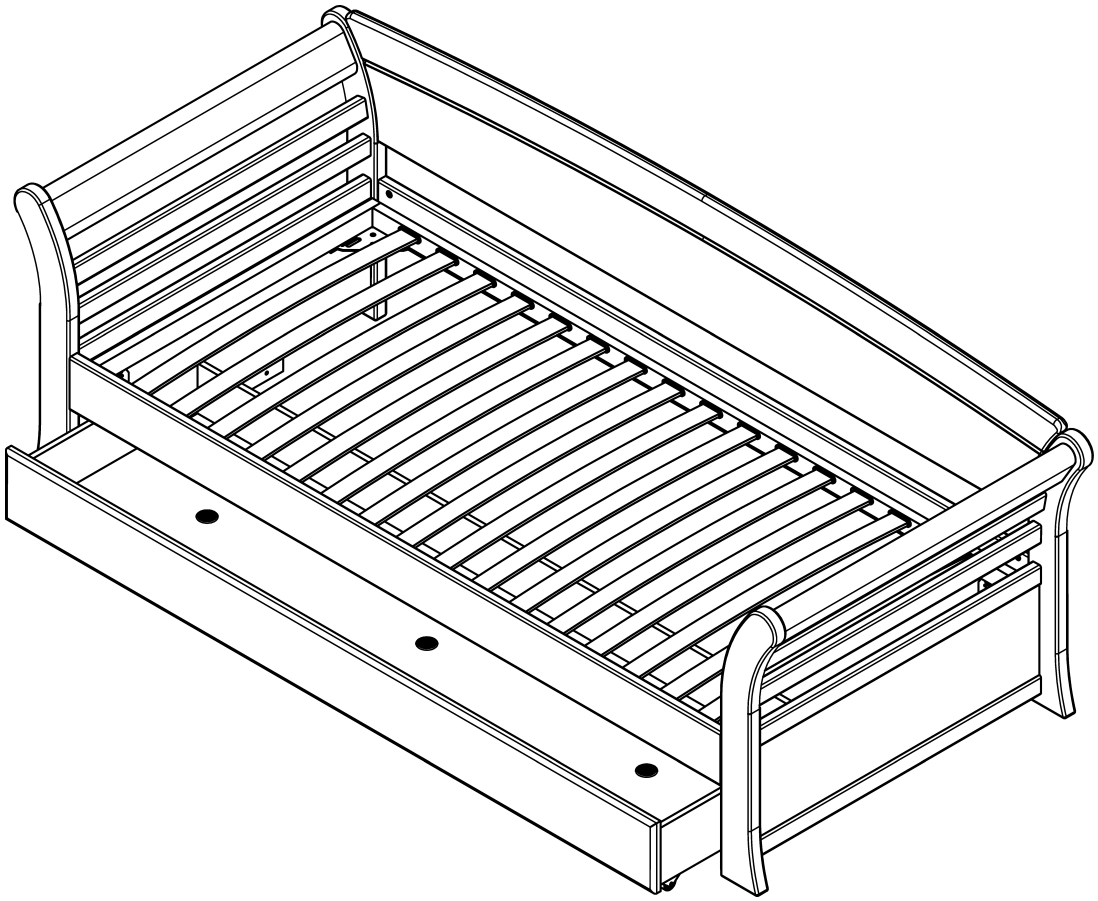

CONSUL®
HOLDING