
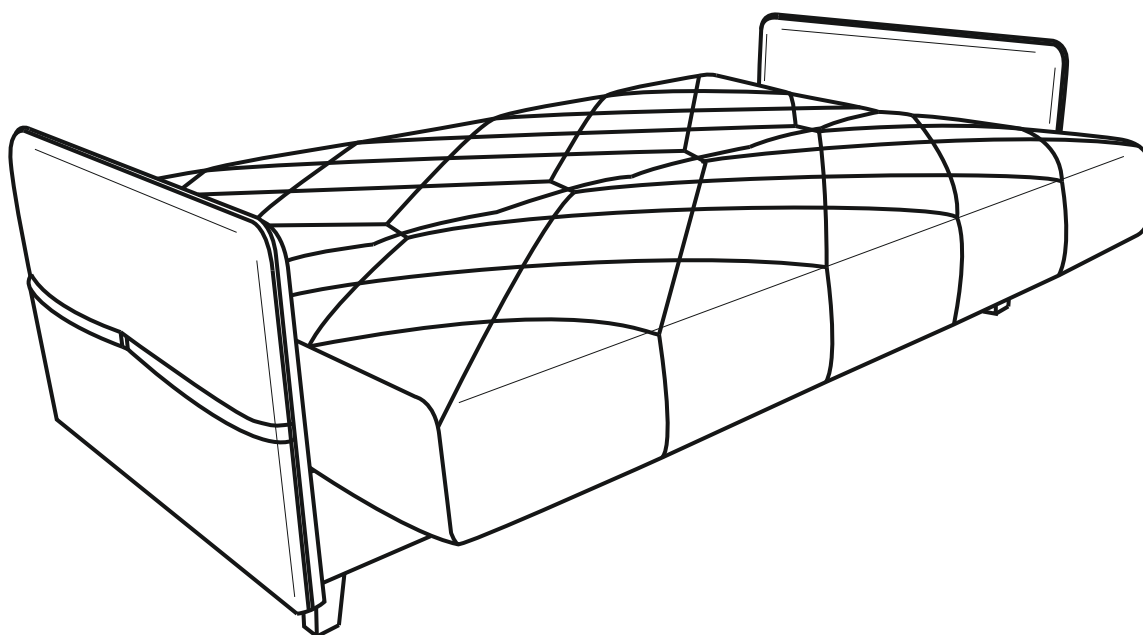
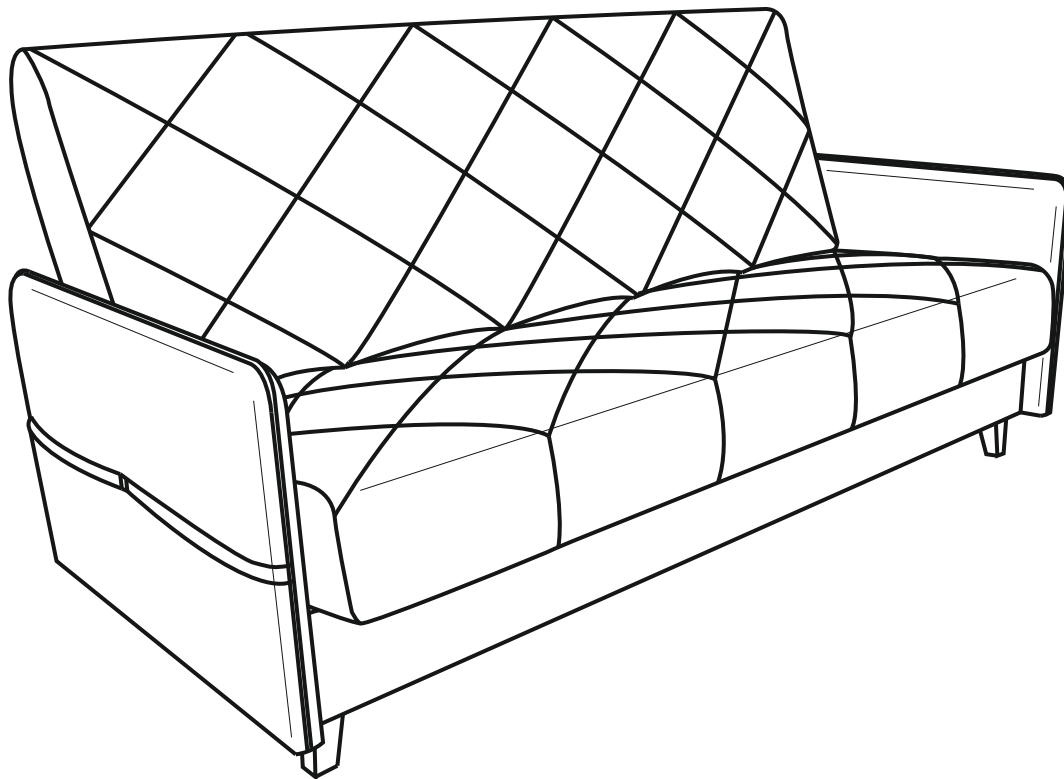
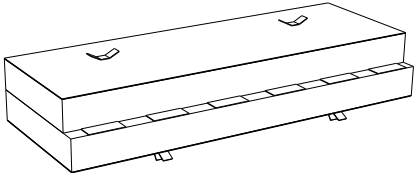
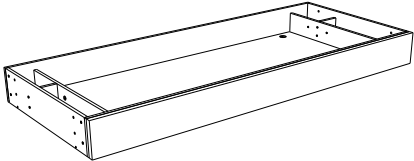
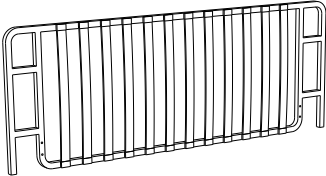
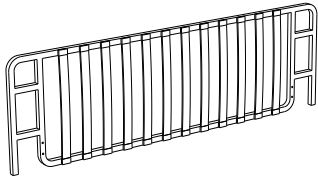

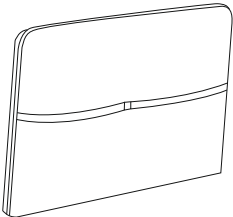

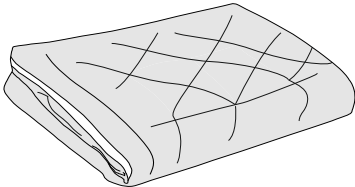









Инструкция по сборке дивана-кровати

Forest





Матрас	1 шт.		
Бельевой короб	1 шт.		
Рама сиденья	1 шт.		
Рама спинки	1 шт.		
Механизм трансформации	1 пара		
Подлокотник	2 шт.		
Опора	4 шт.		
Чехол	1 шт.		
Аэратор	1 шт.		
Смазка силиконовая	1 шт.		
Ключ шестигранный	1 шт.		
Винт М6х20	4 шт.	①	
Винт М8х45	8 шт.	②	
Винт М6х50	8 шт.	③	
Винт М6х60	4 шт.	④	
Гайка М8	8 шт.		
Шайба М8	8 шт.		


1

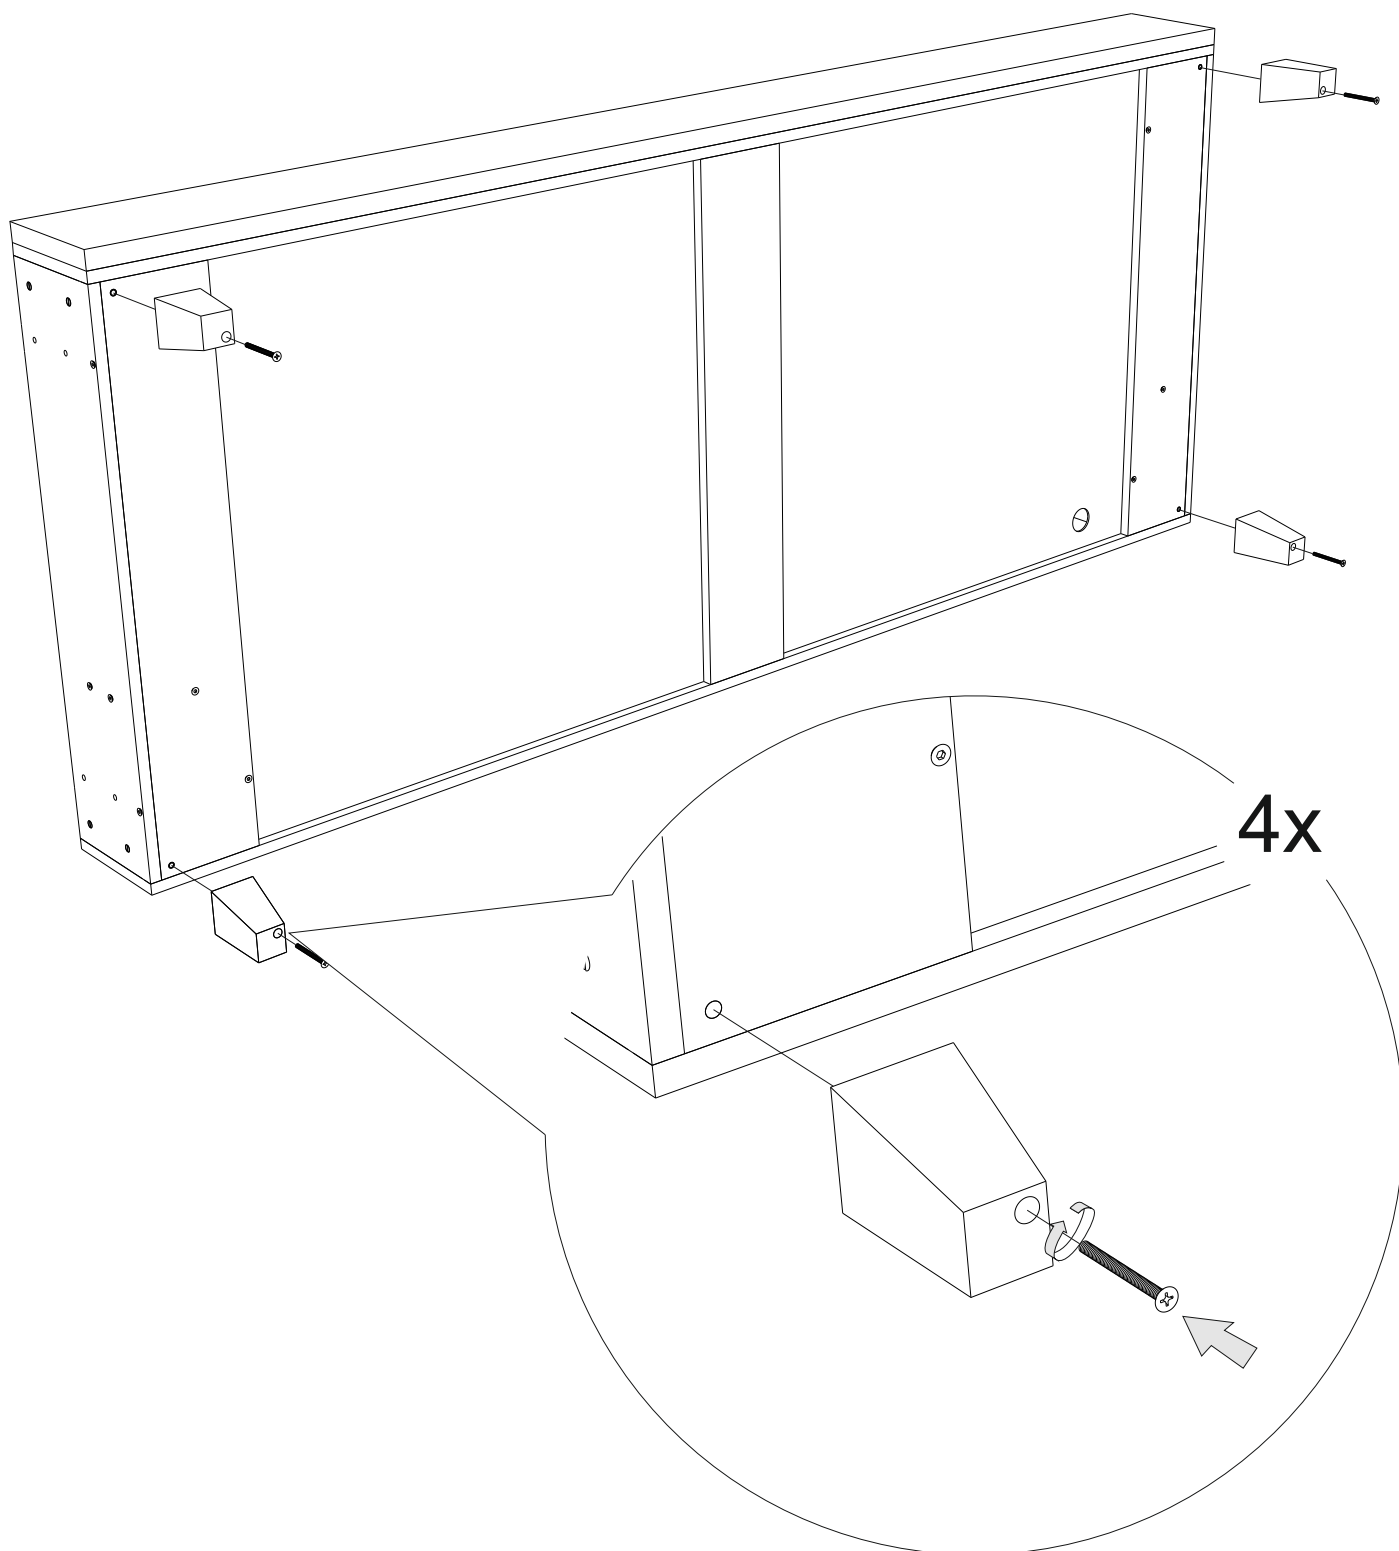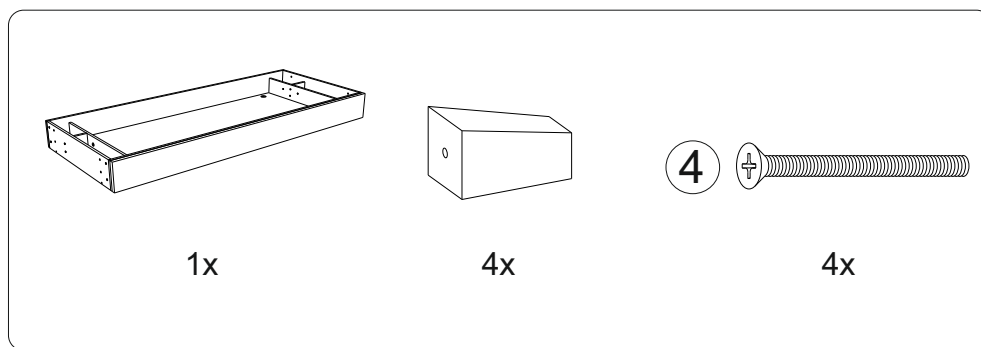


2

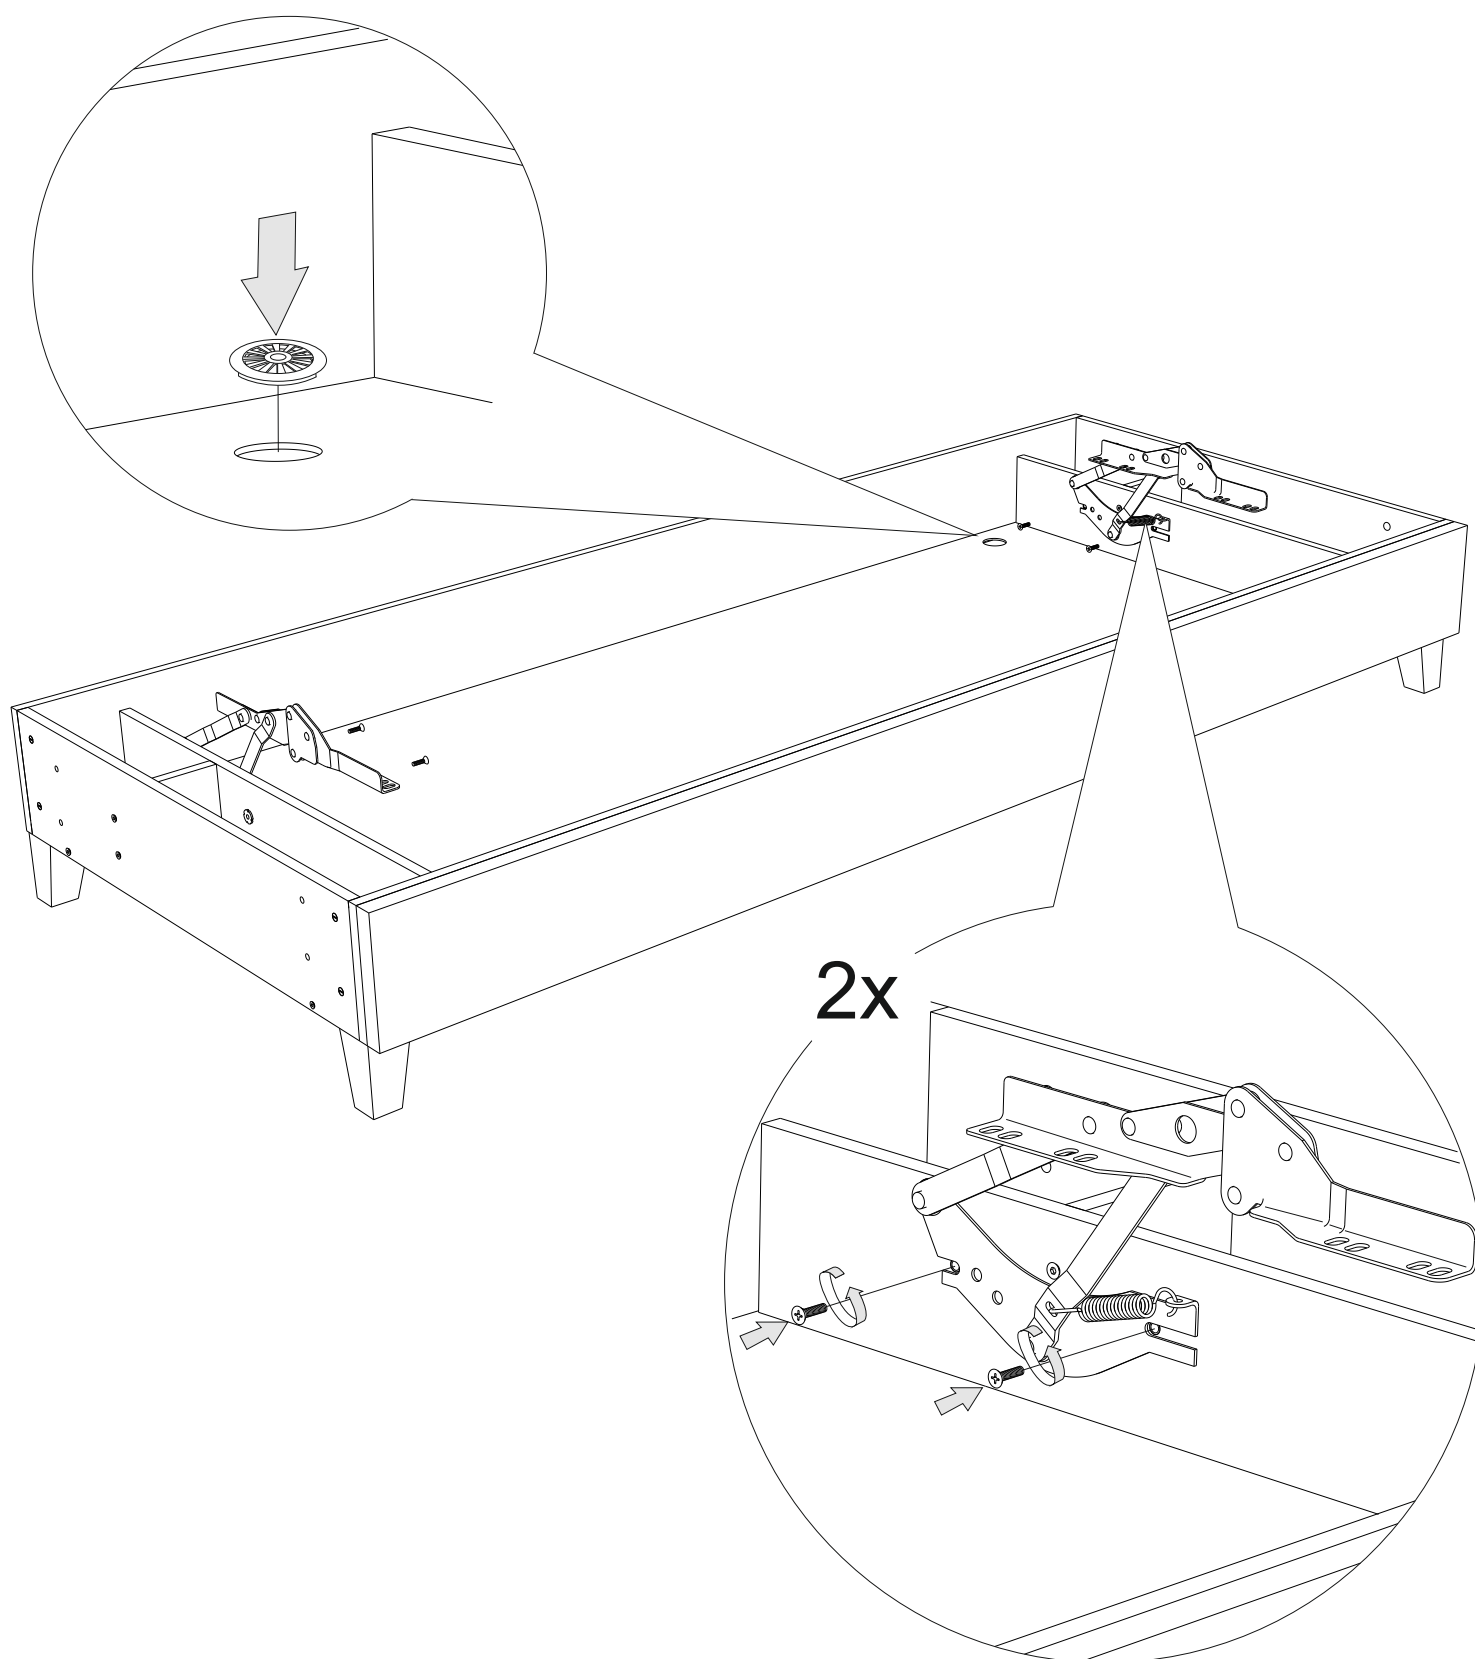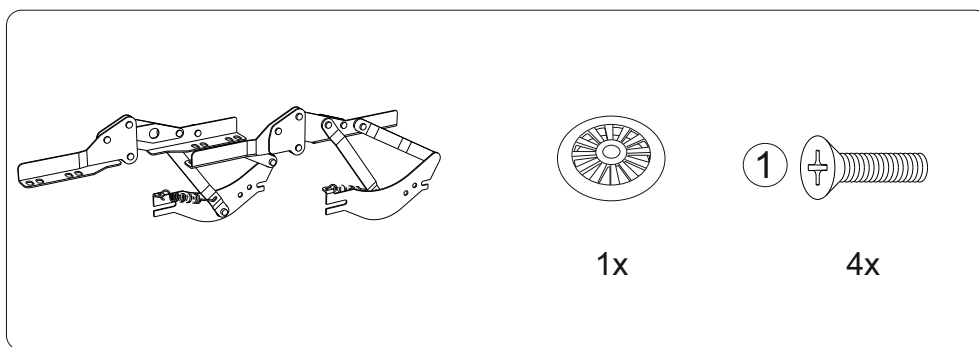

3

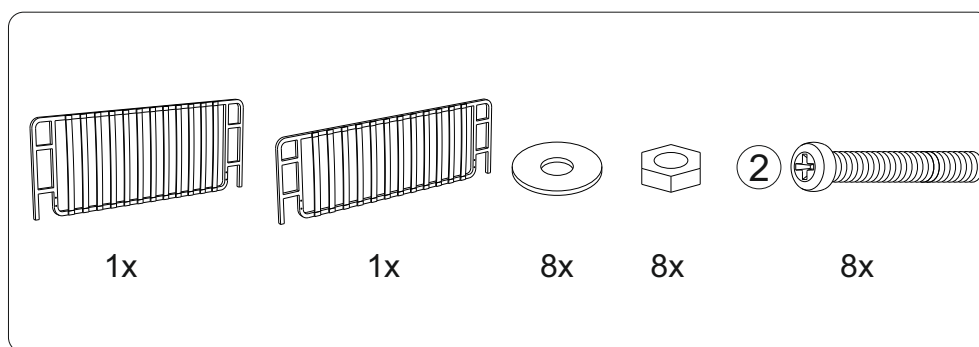


!Обратите внимание!
Рама сиденья больше спинки

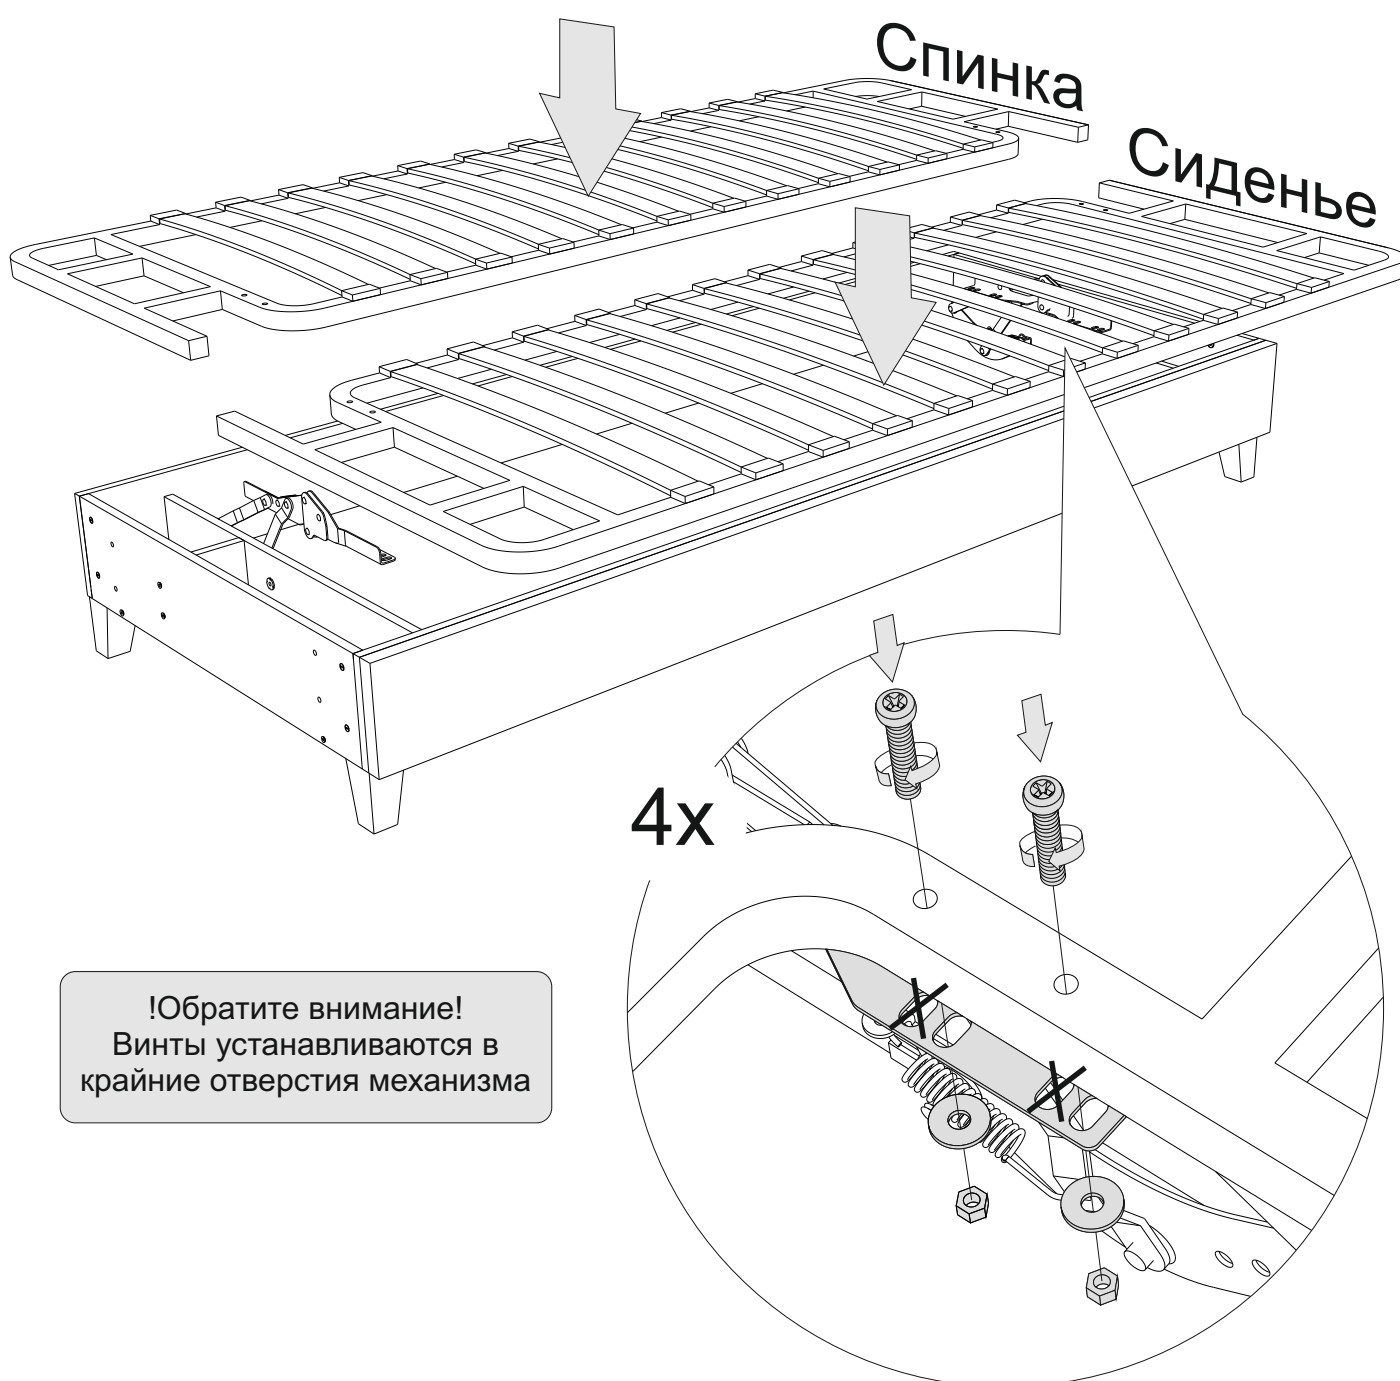


!Обратите внимание!
Винты устанавливаются в
крайние отверстия механизма

4

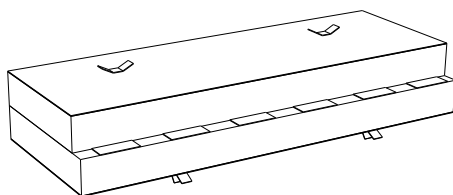


1x


**!Обратите внимание!
Матрас сиденья больше спинки**

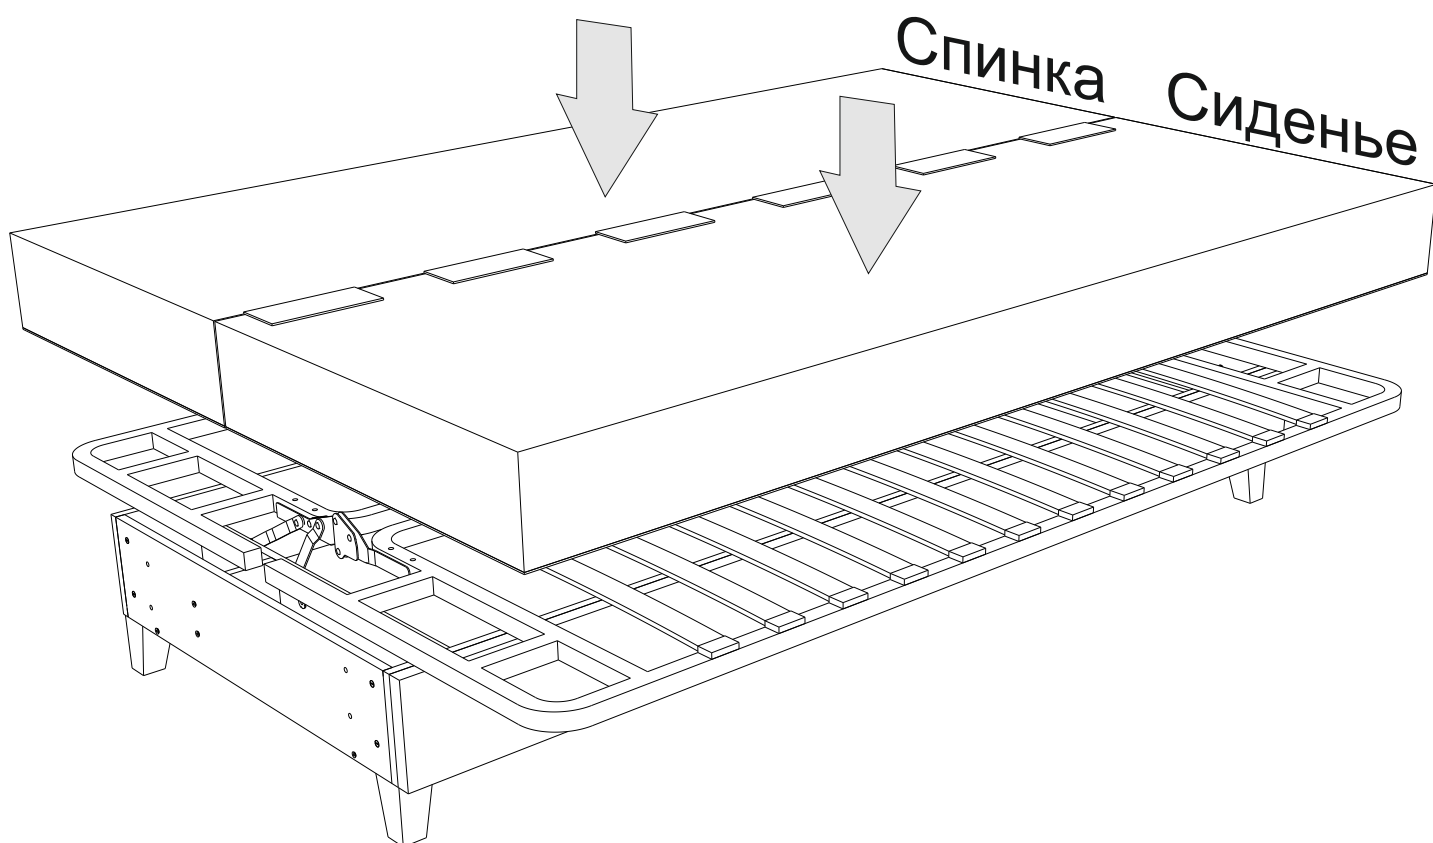


5

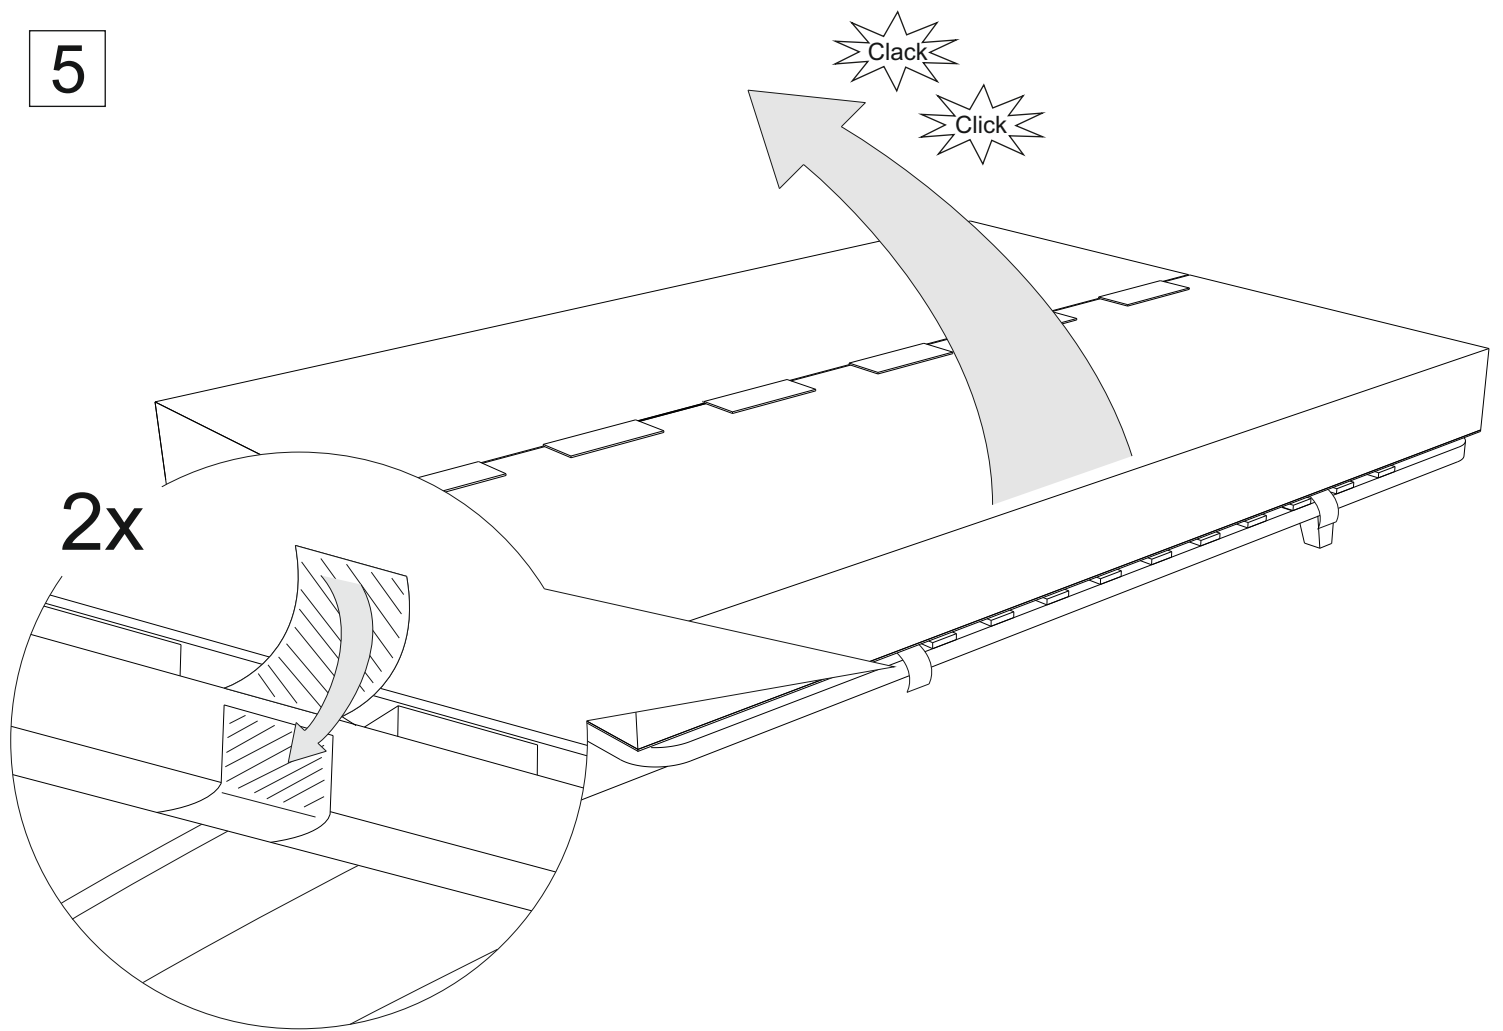


6

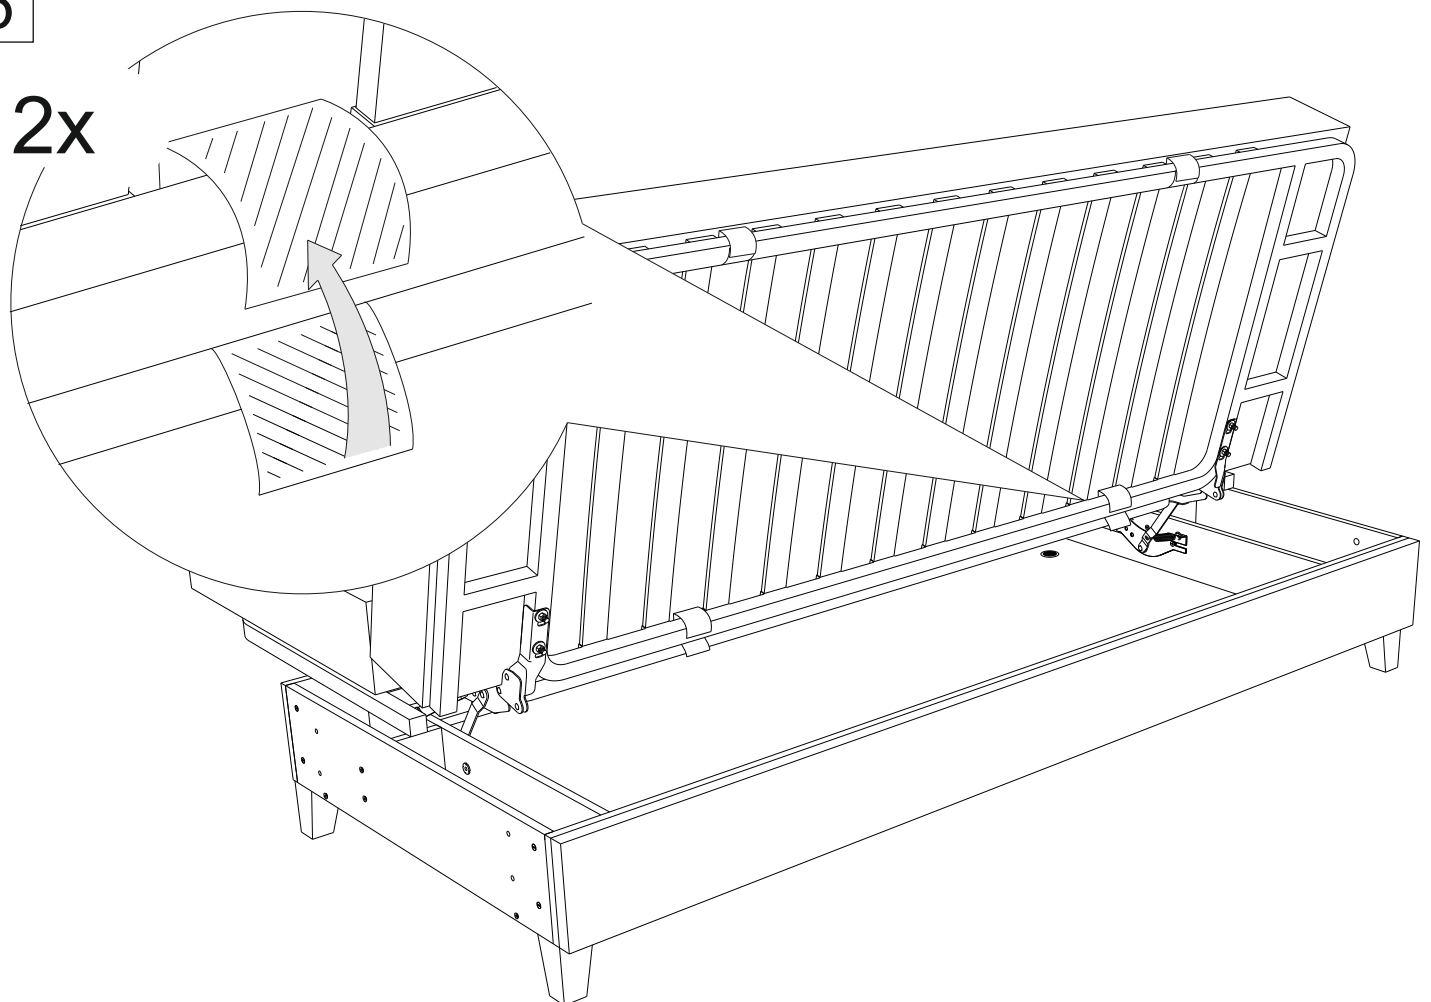


7

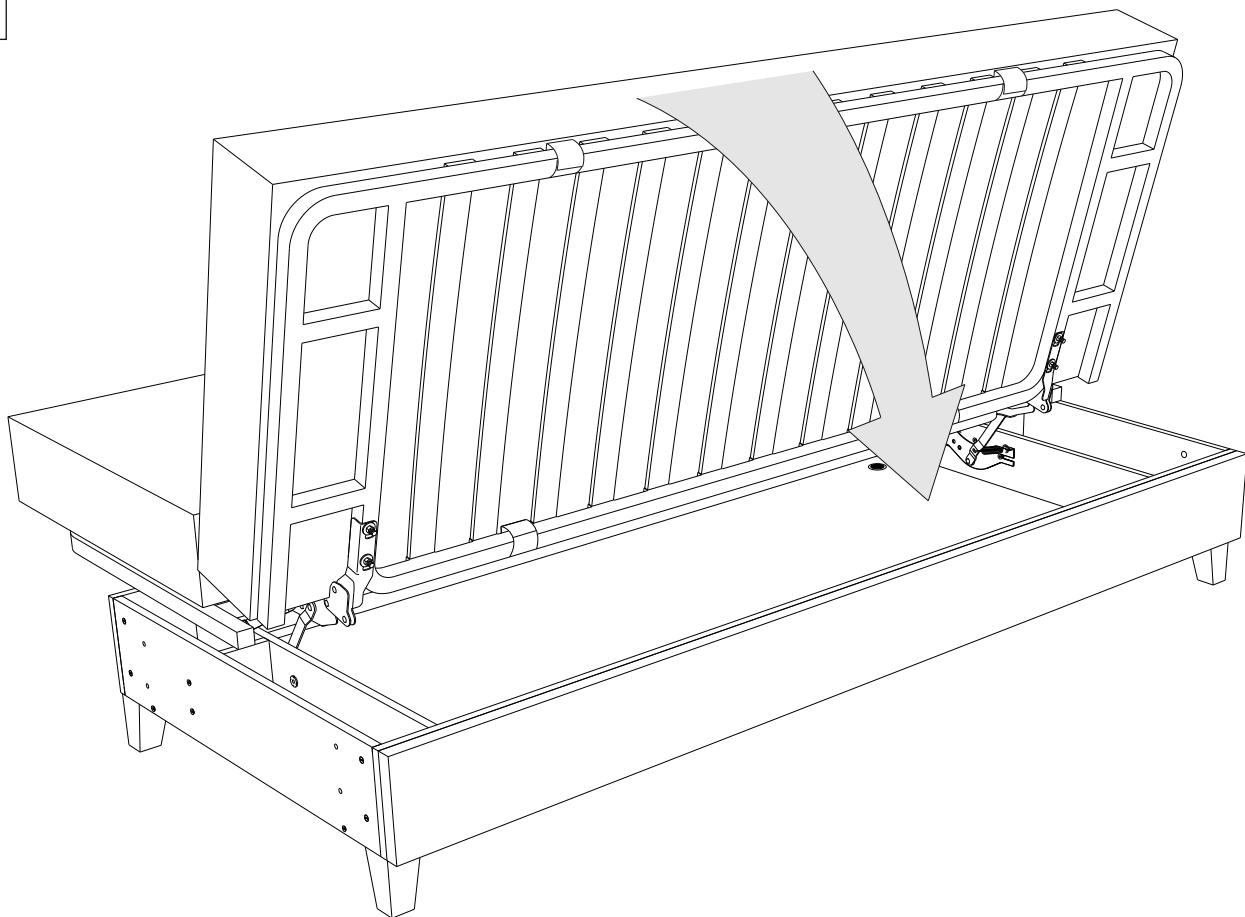


8

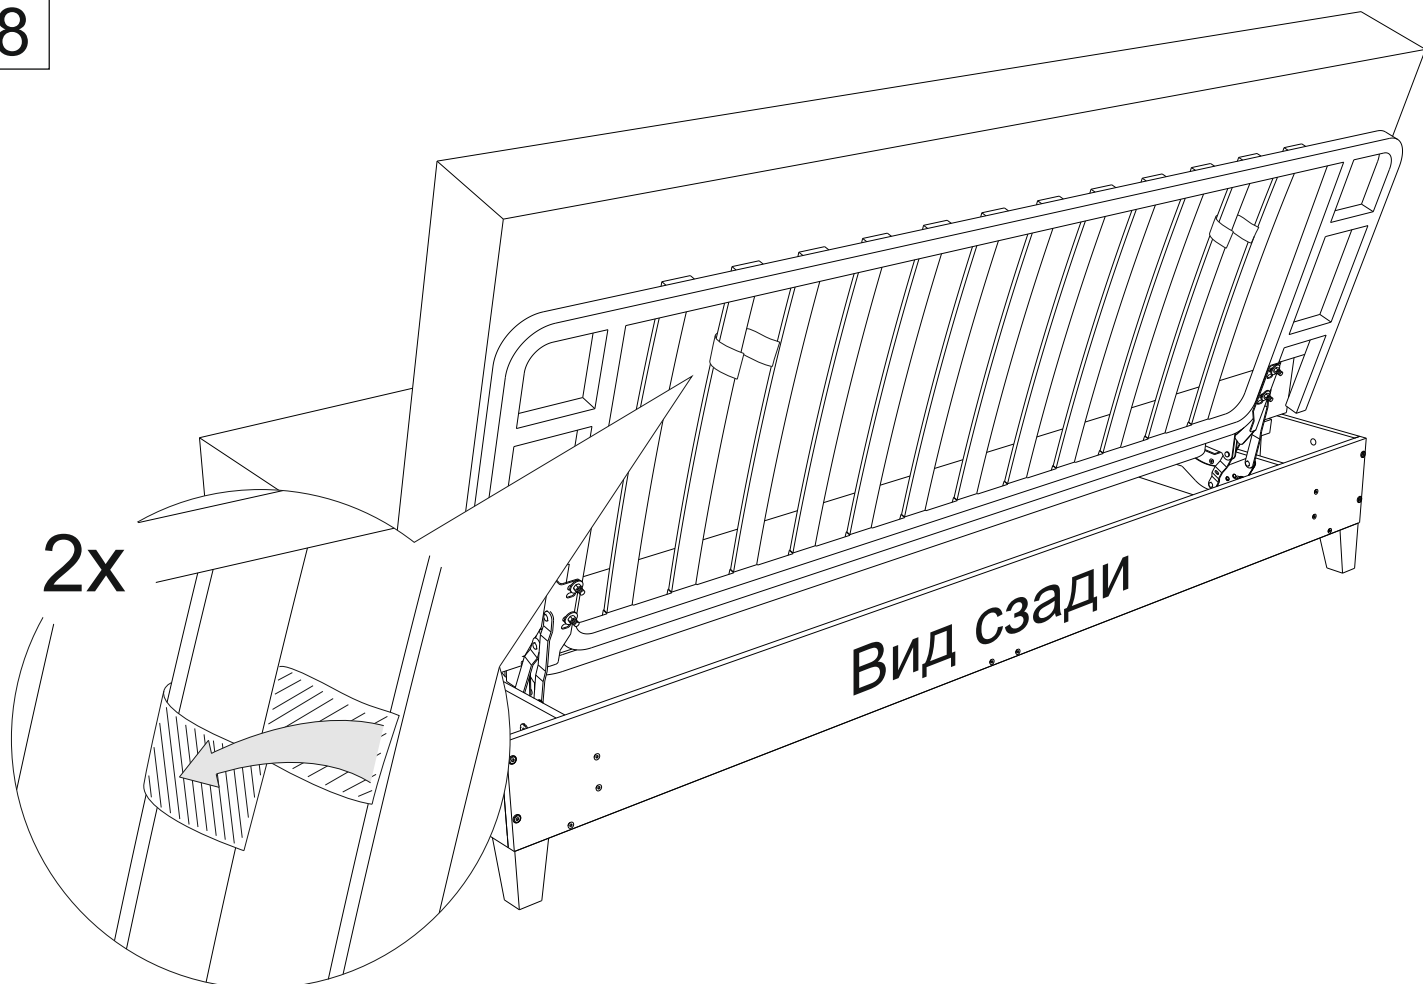


9

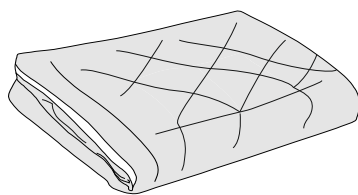


1x

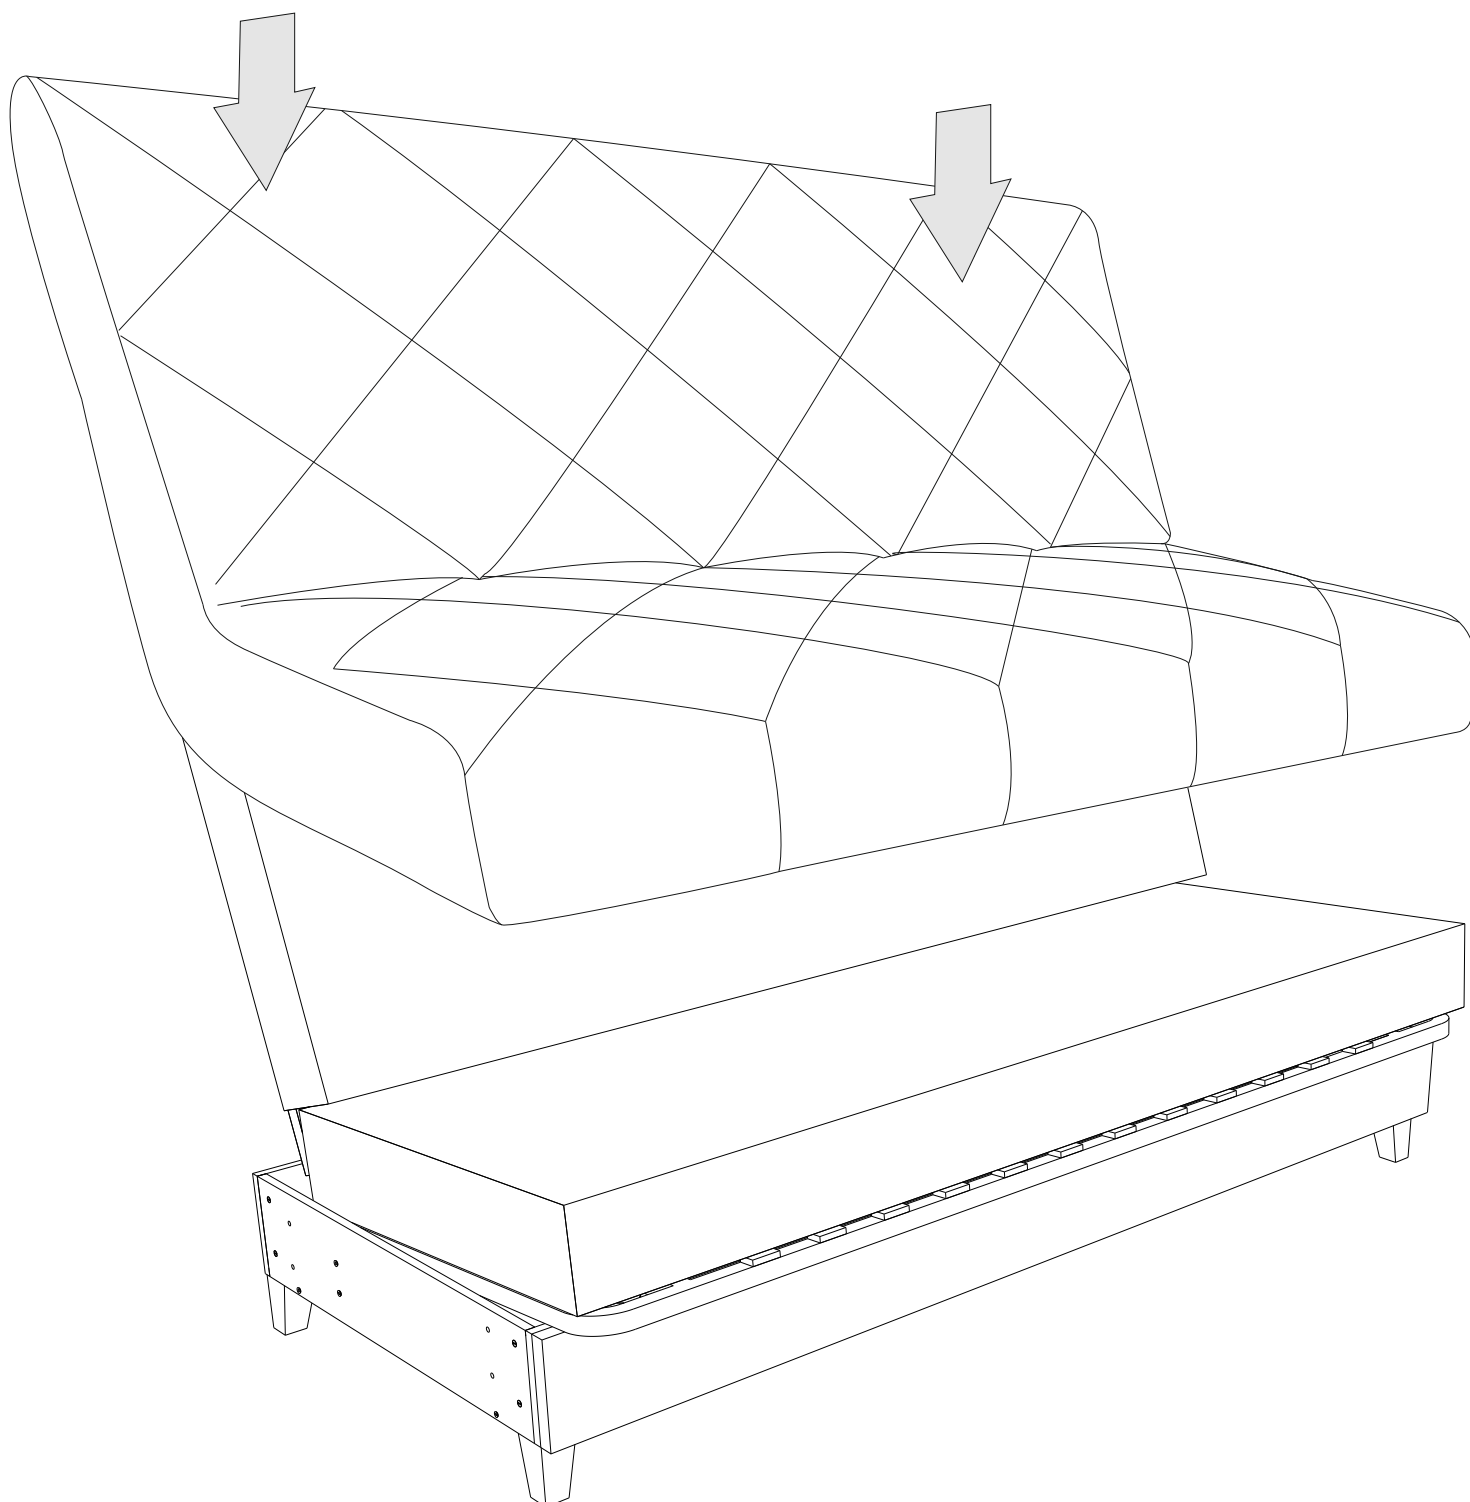


10

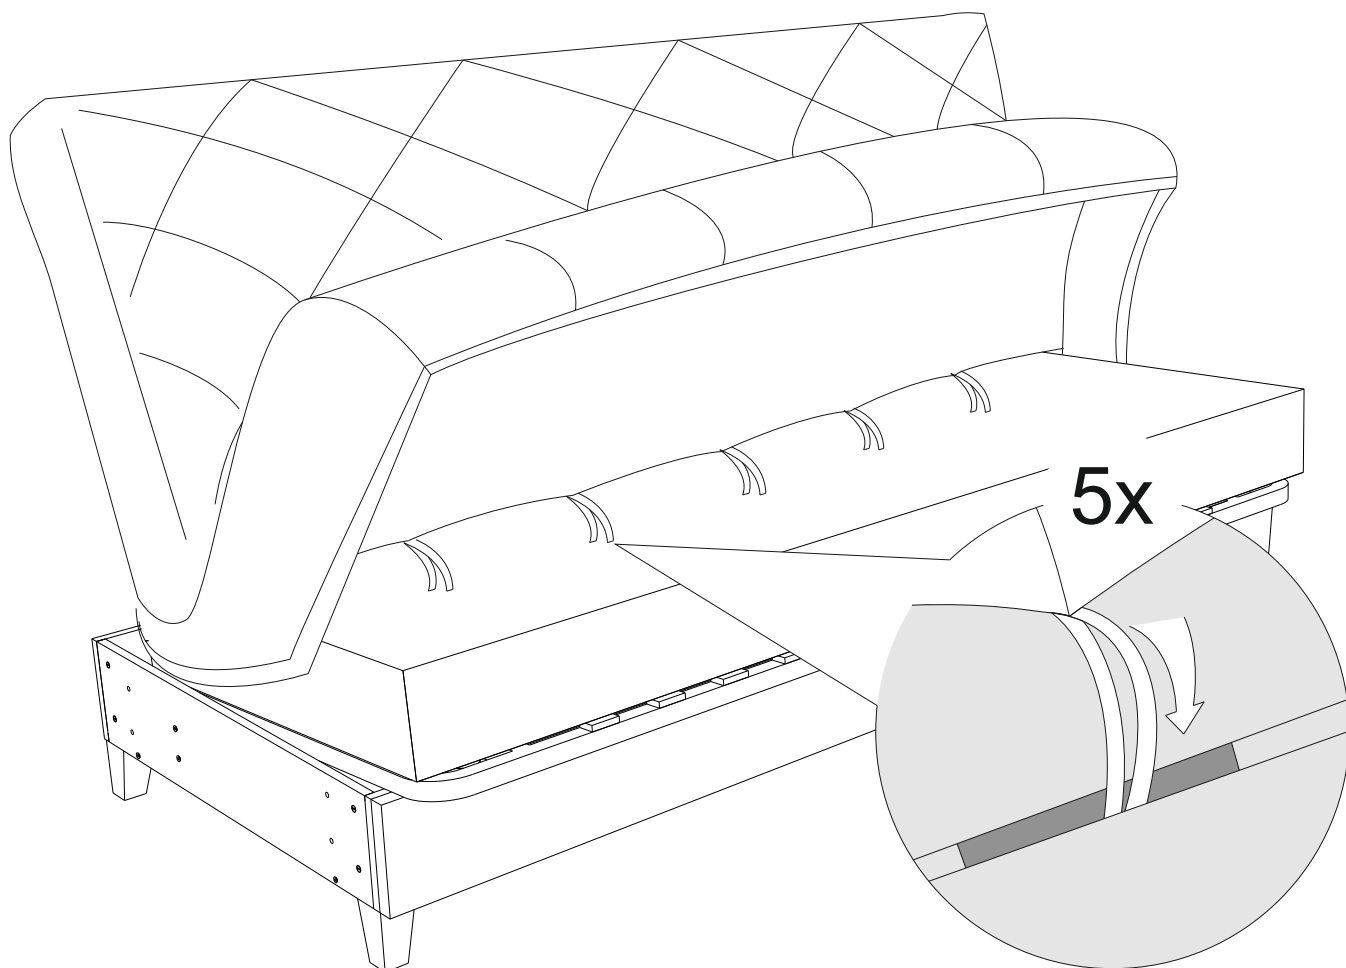


11

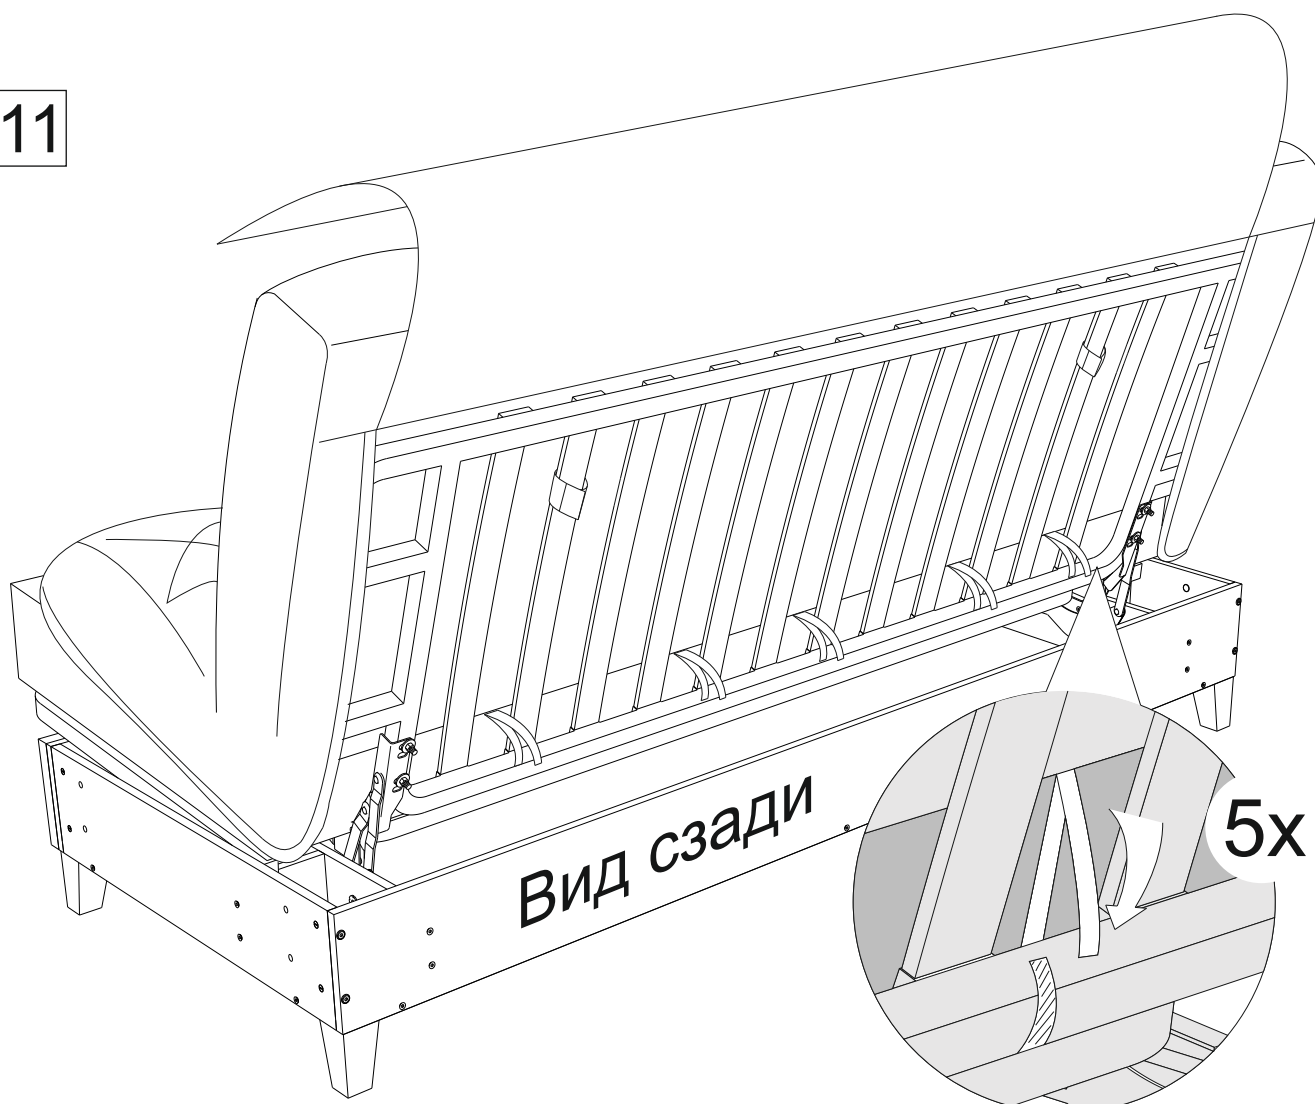


12

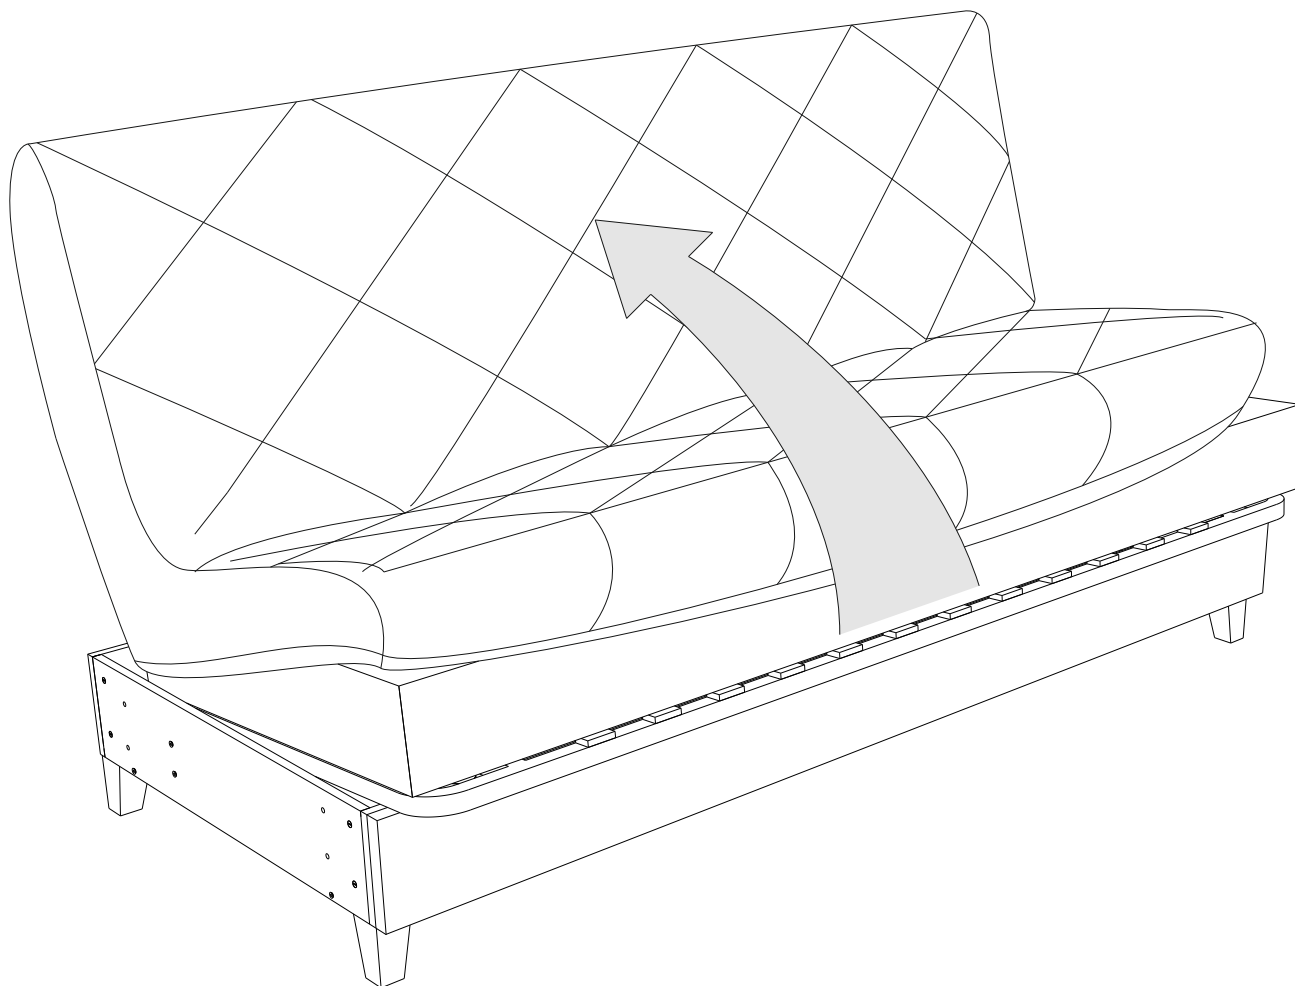


13

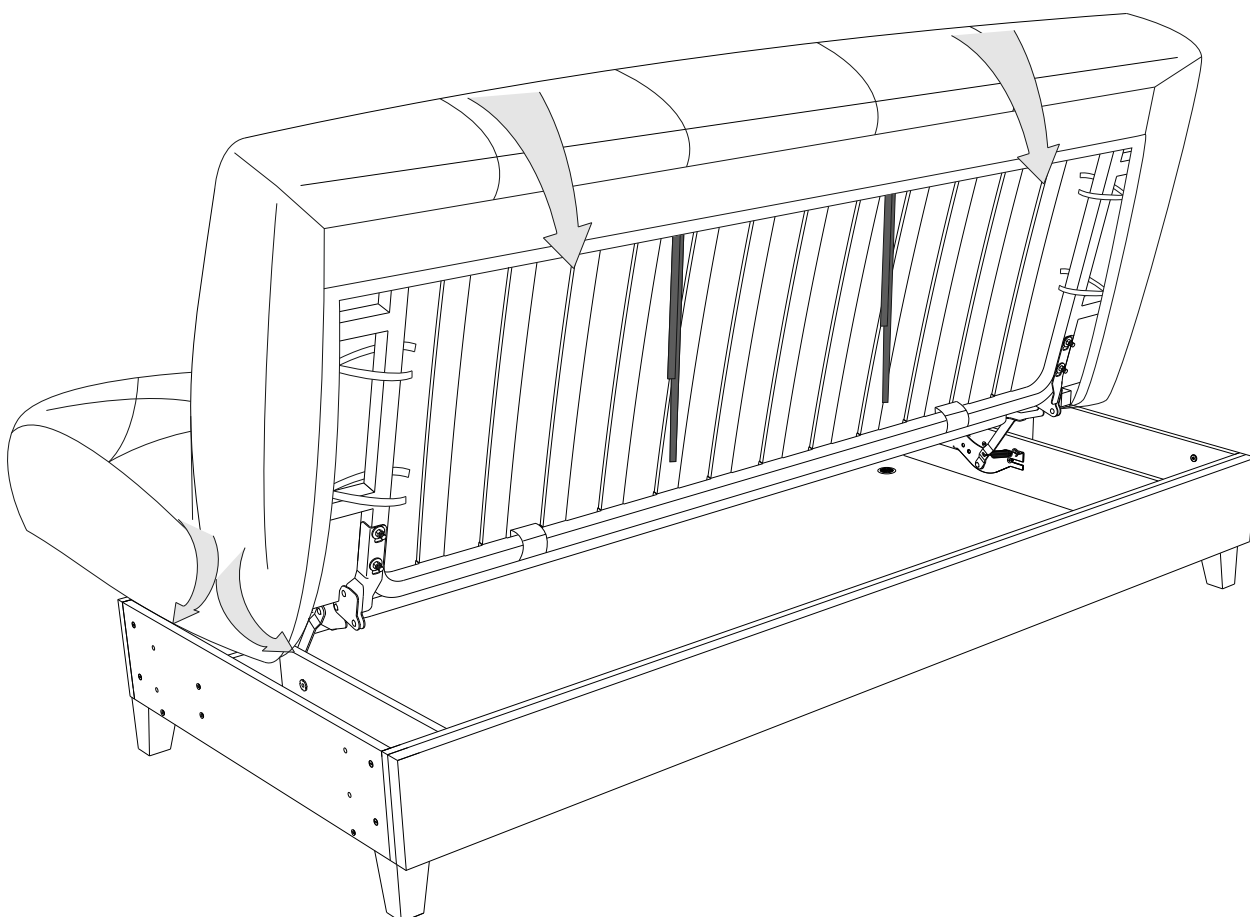


14

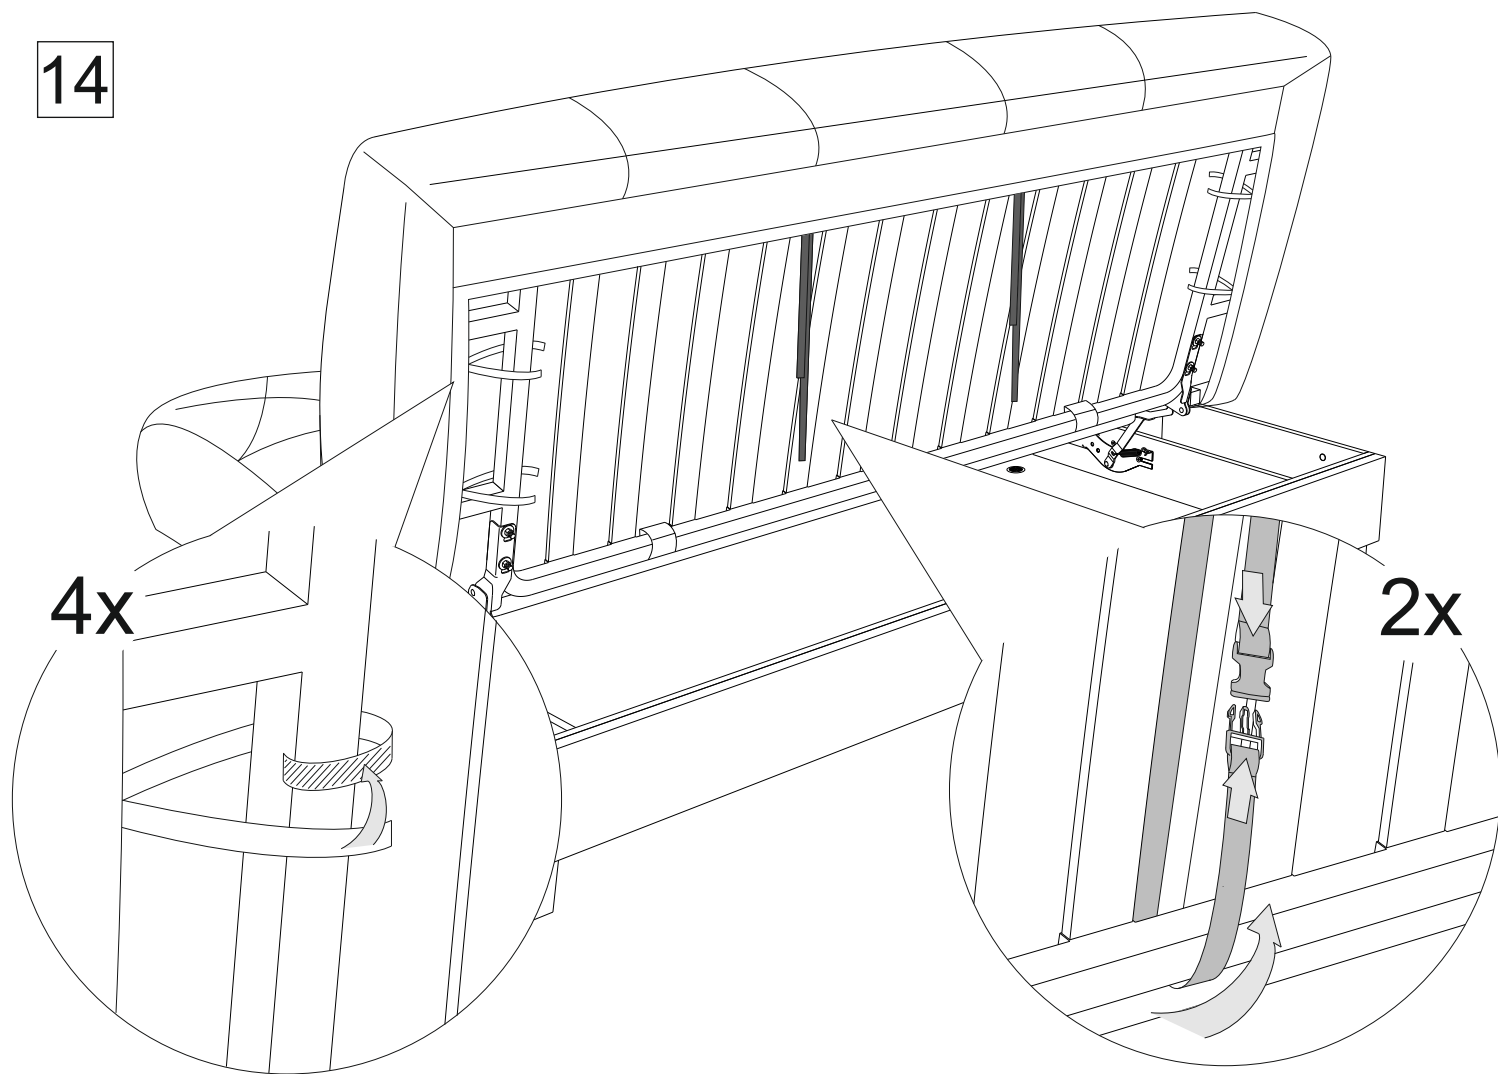


15

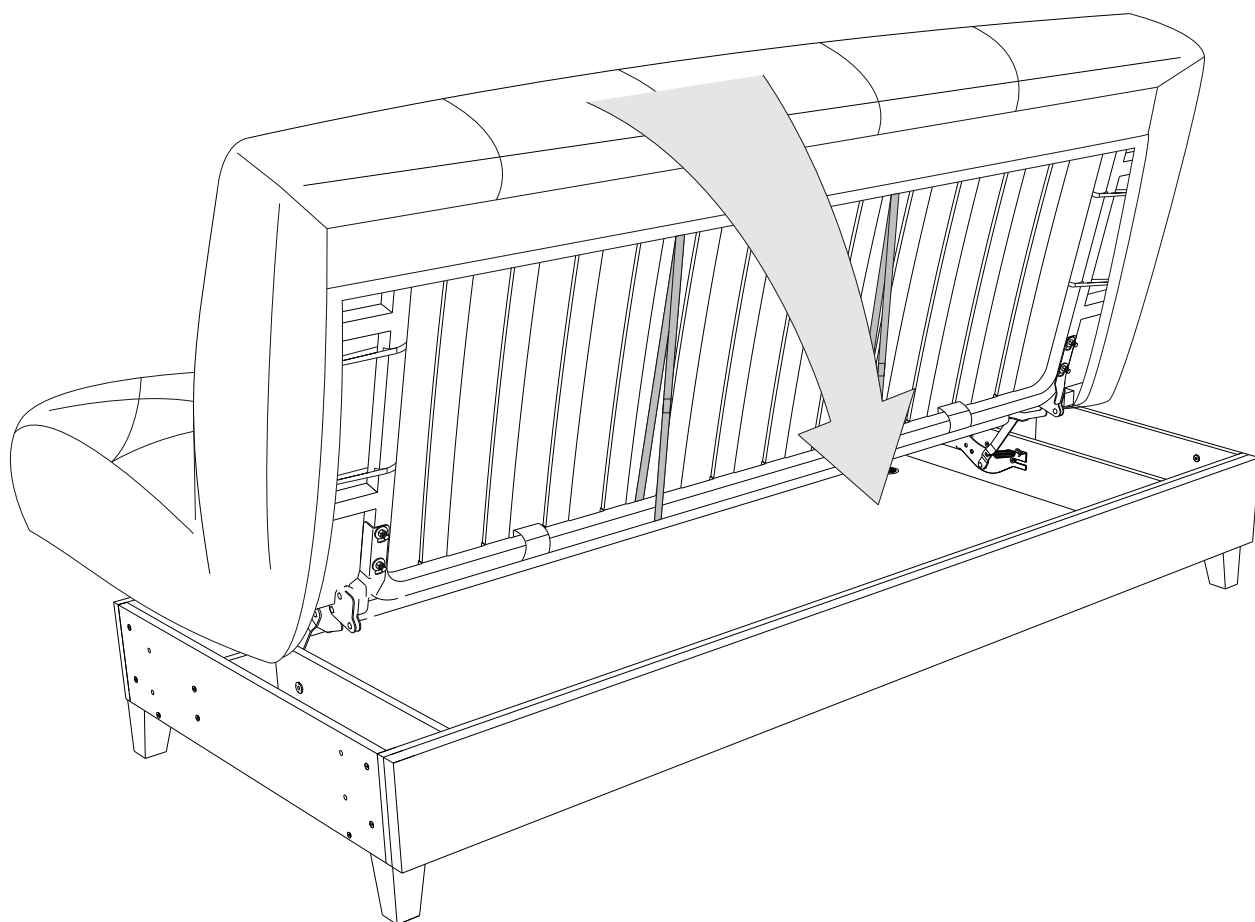



16


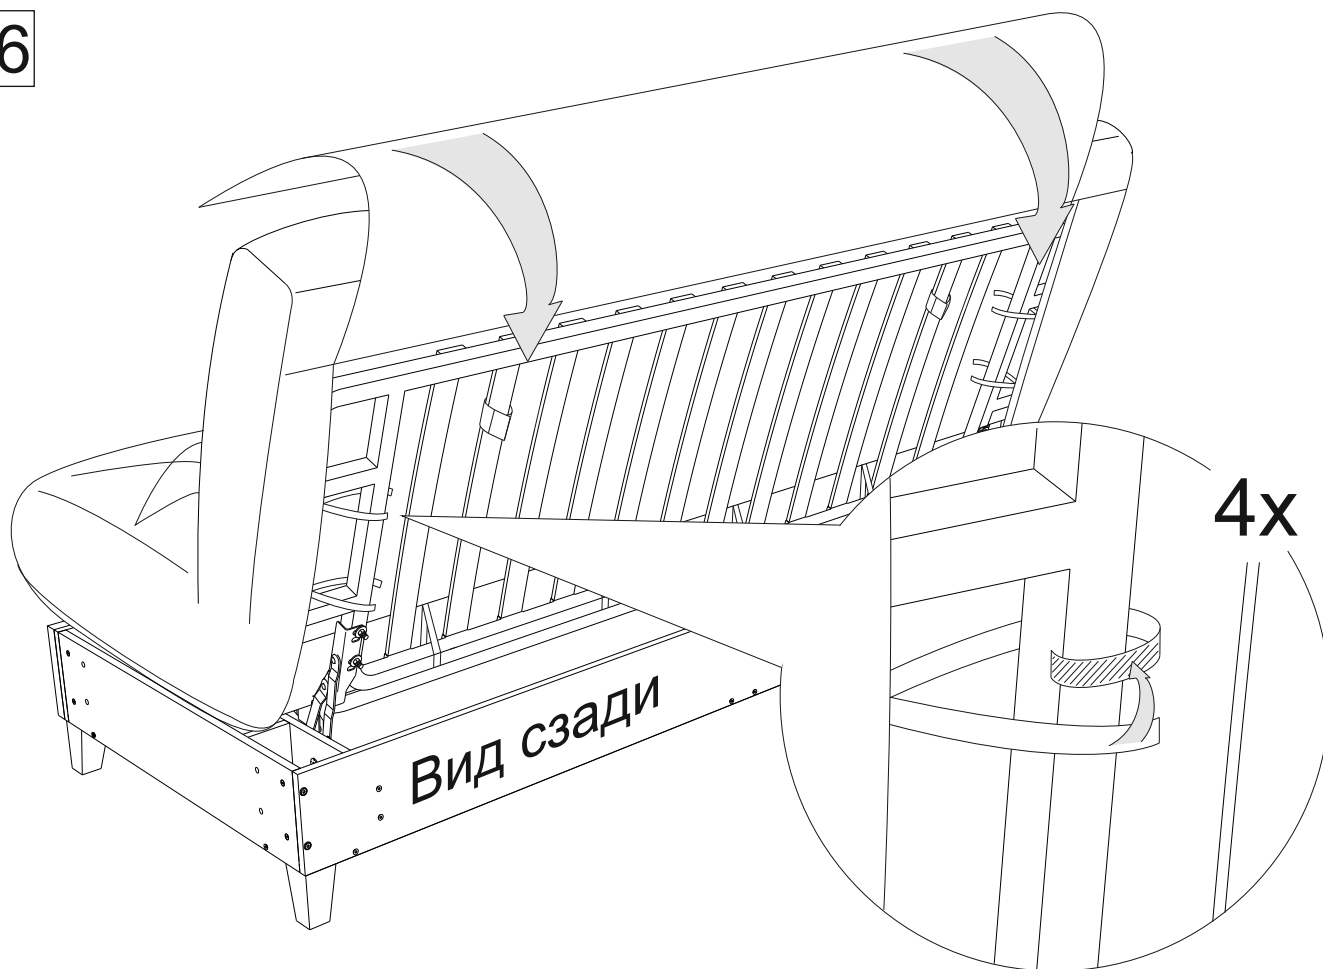


17

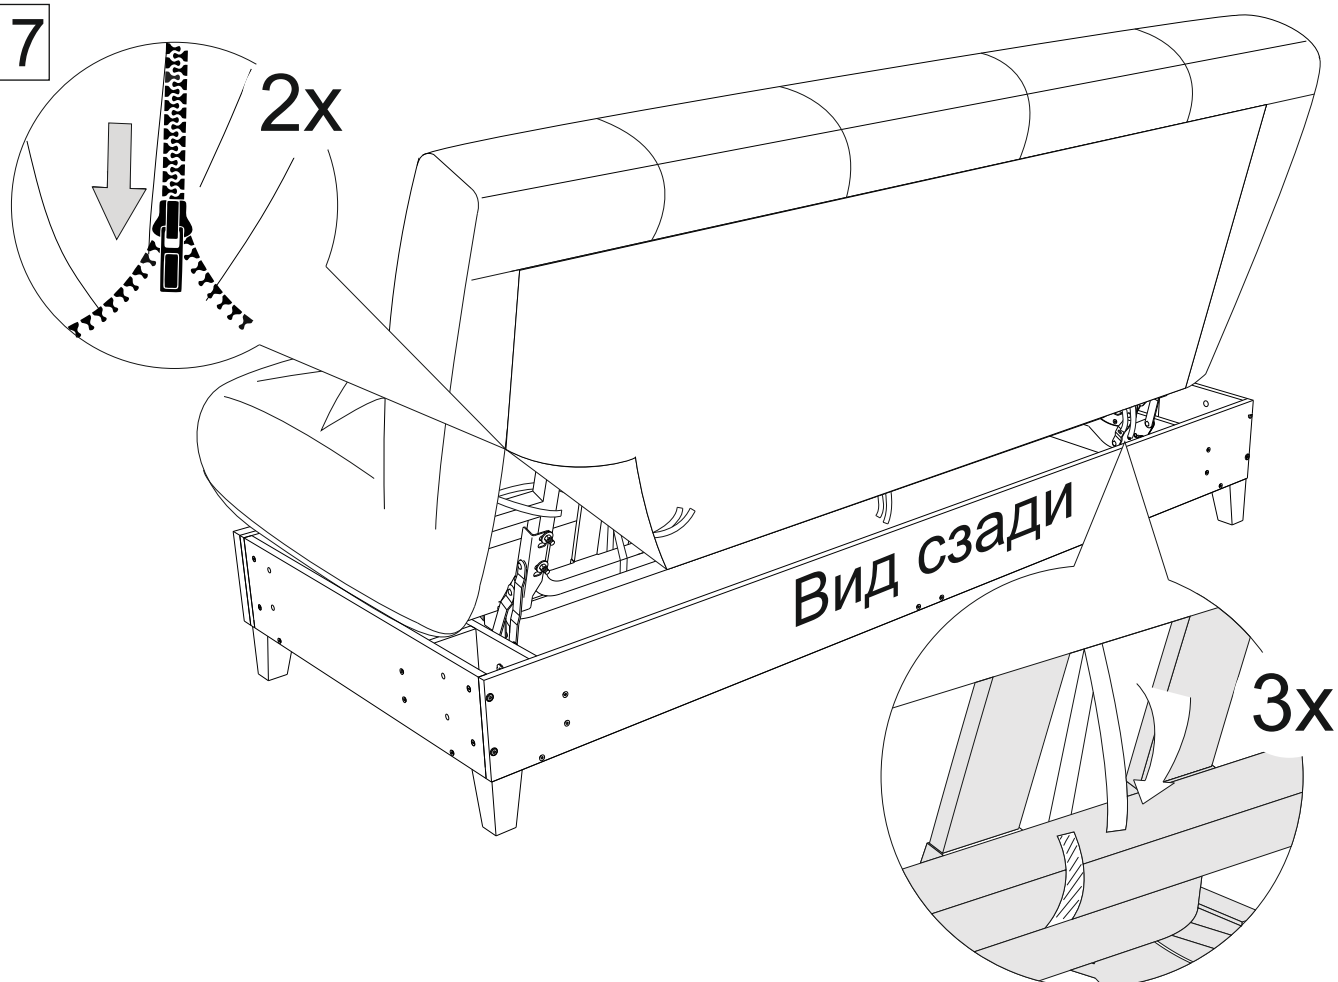


18

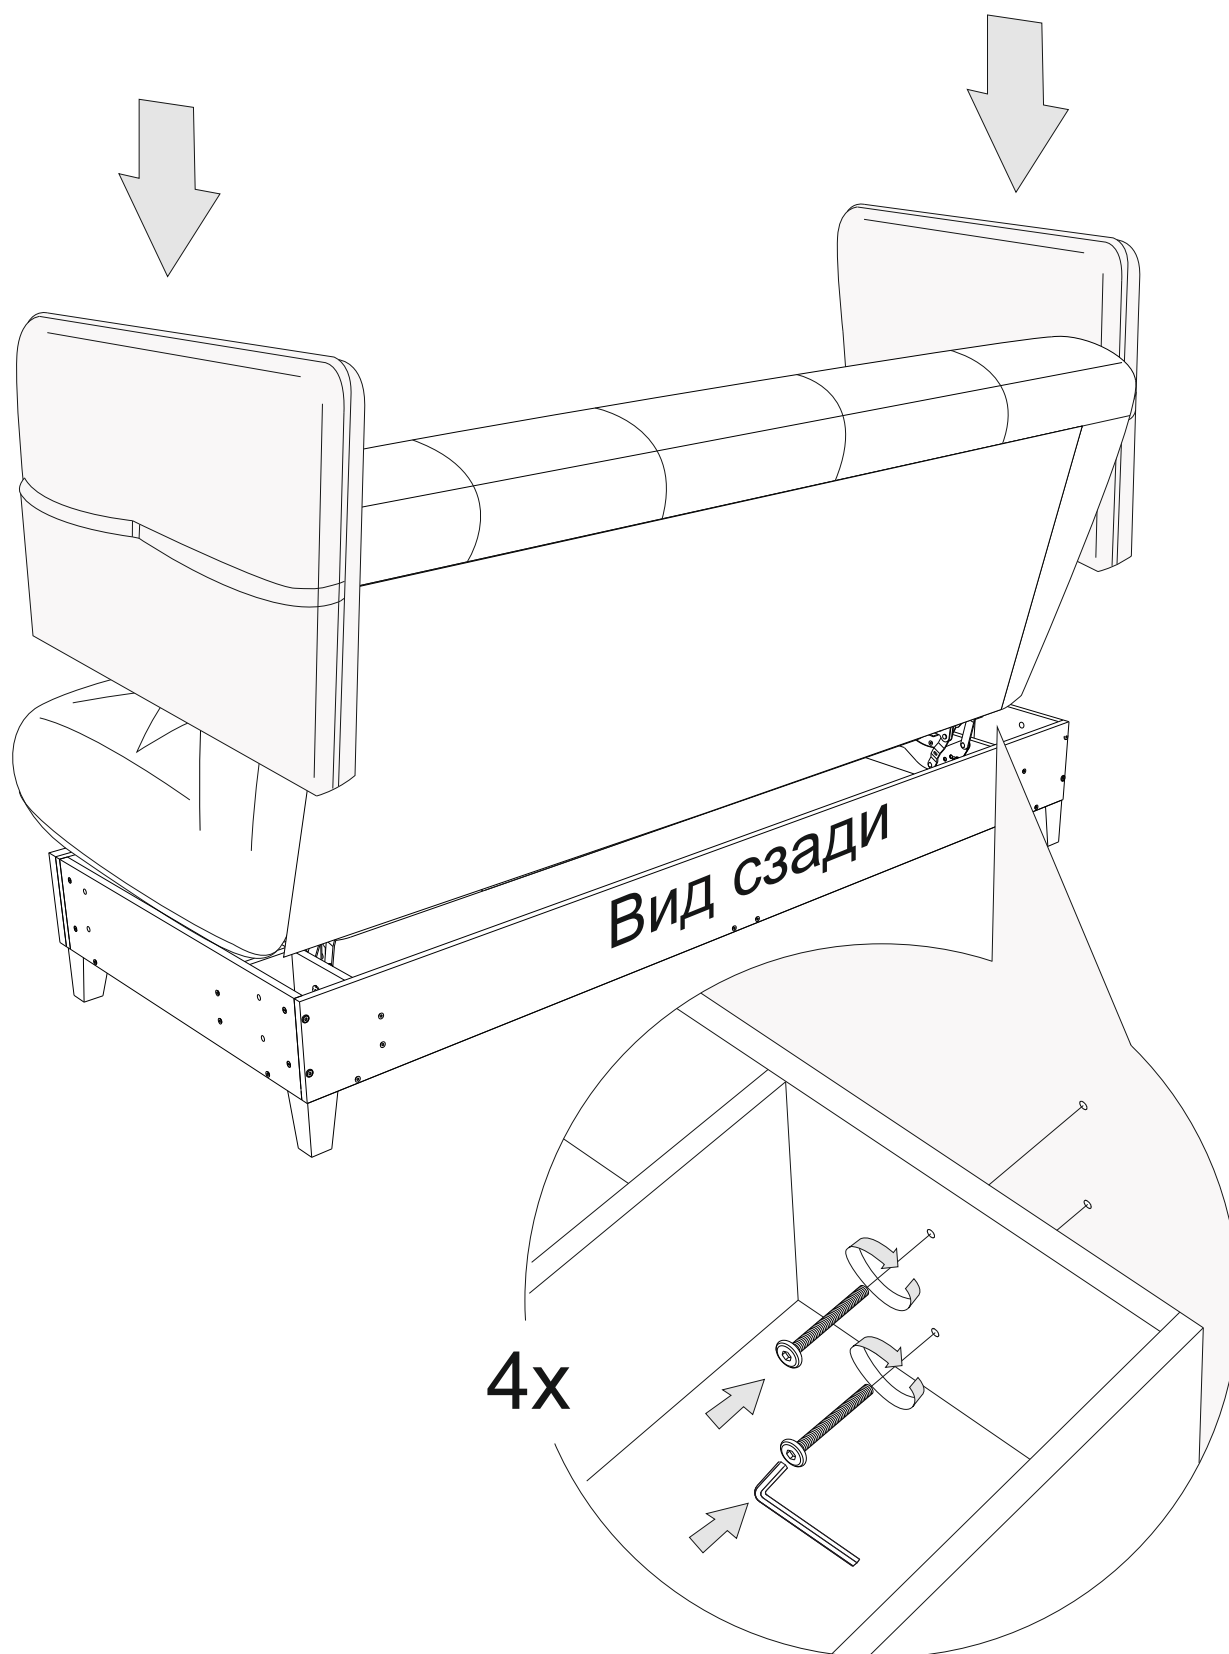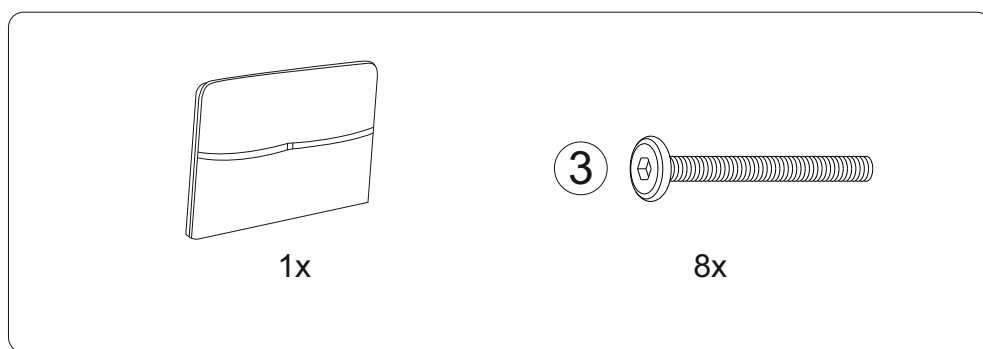

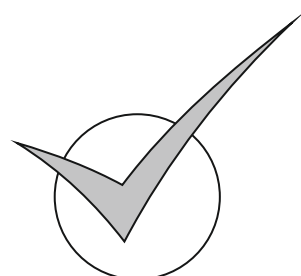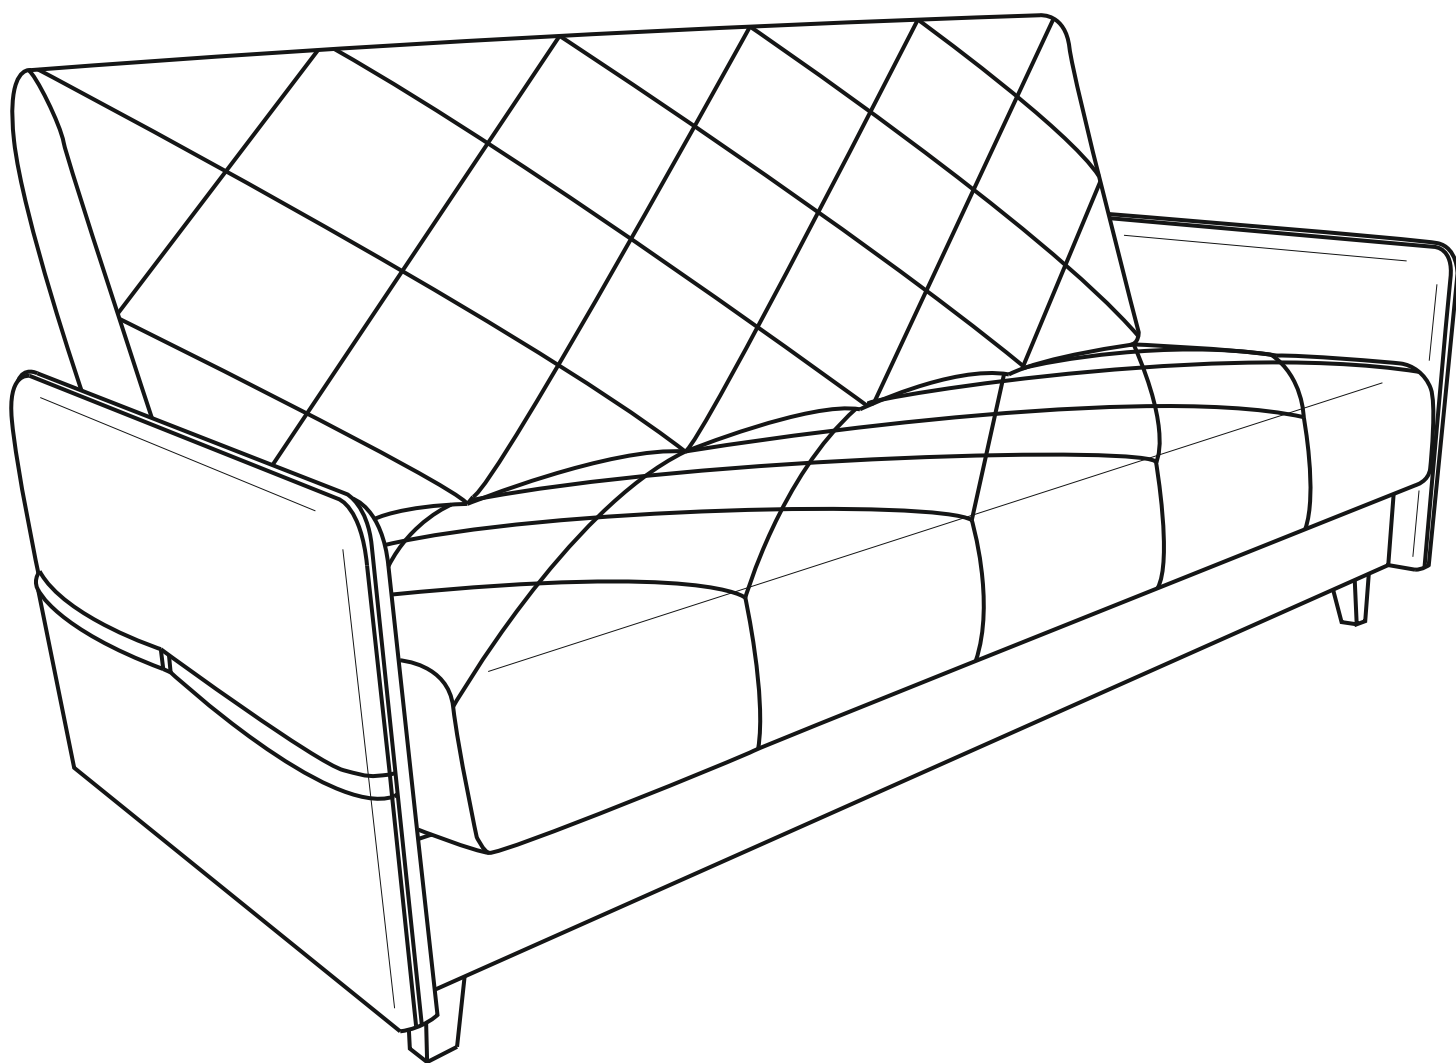


Трансформация механизма клик-кляк

Положение «Кровать»

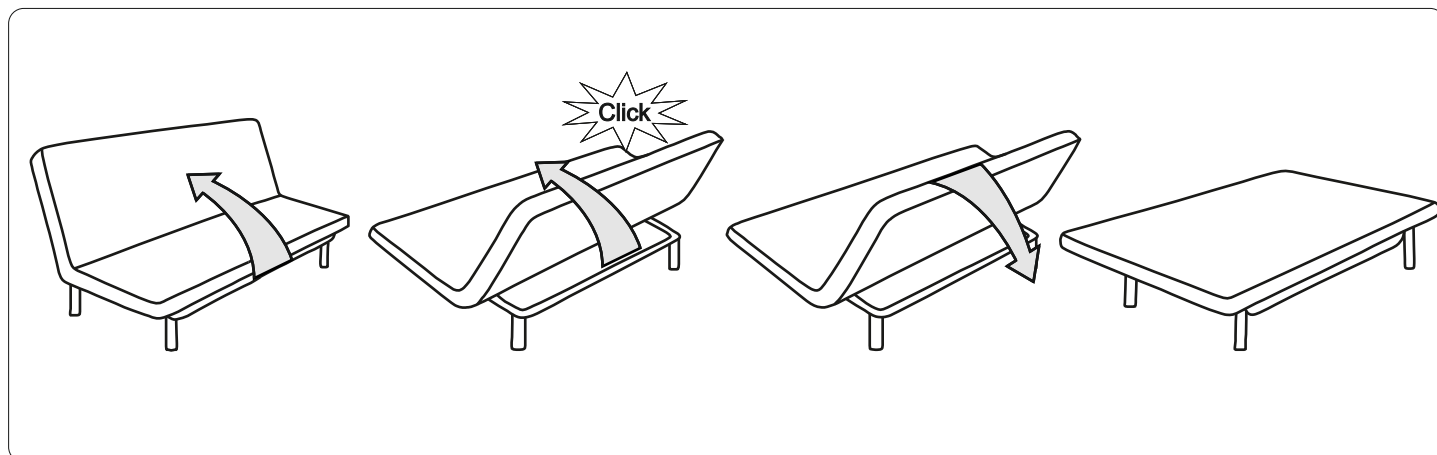

Положение «Диван»

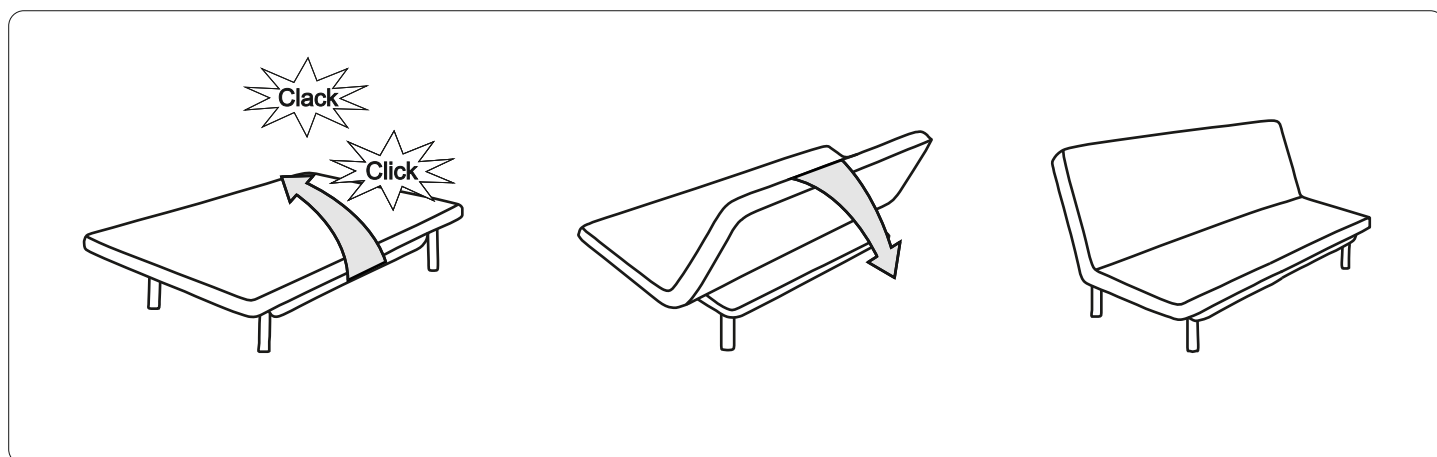

Положение «Релакс»

