
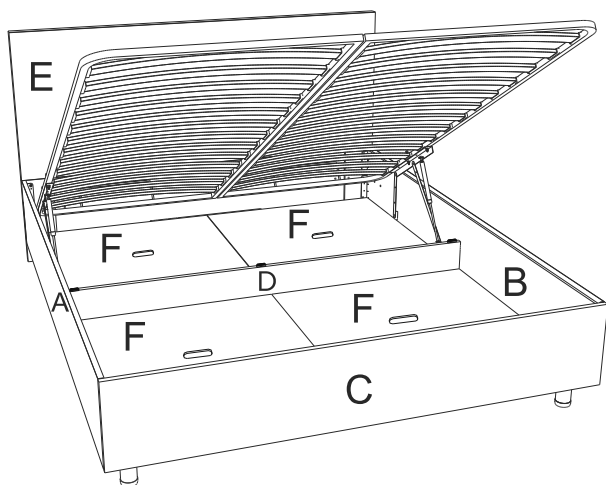
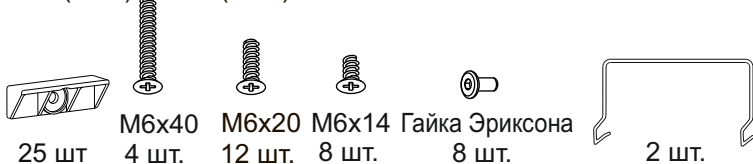



\* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.  
 \*\* 10 - при ширине 80, 90.

Фурнитура для установки подъёмного механизма


## Инструкция по сборке кроватей Ансона, Вергамо с подъёмным механизмом и бельевым ящиком

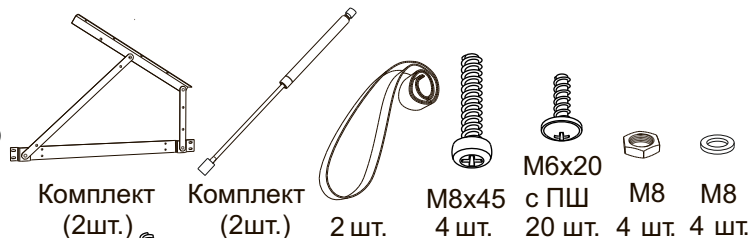

2

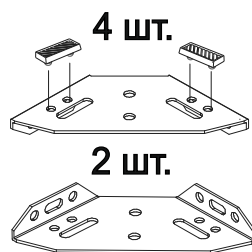


4

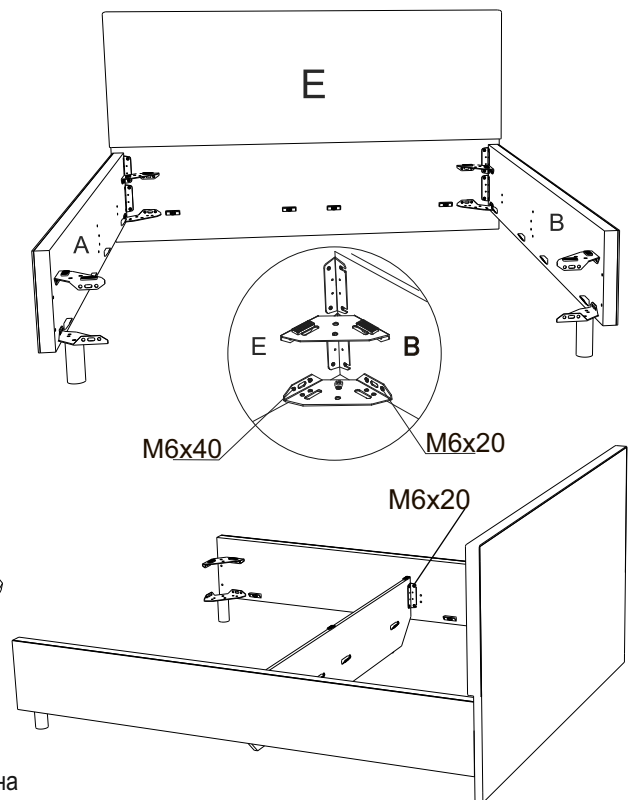


6

1

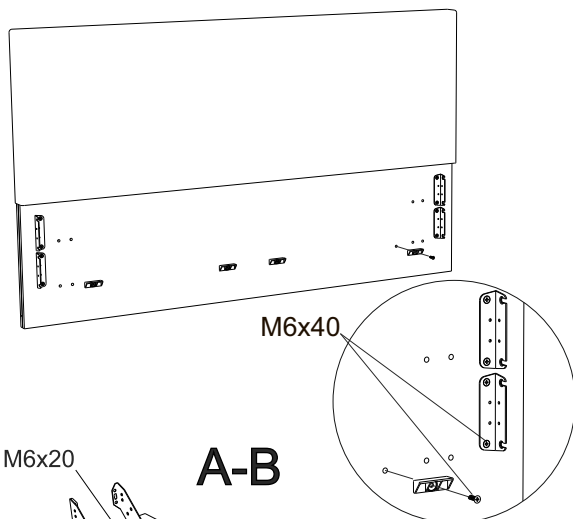

3

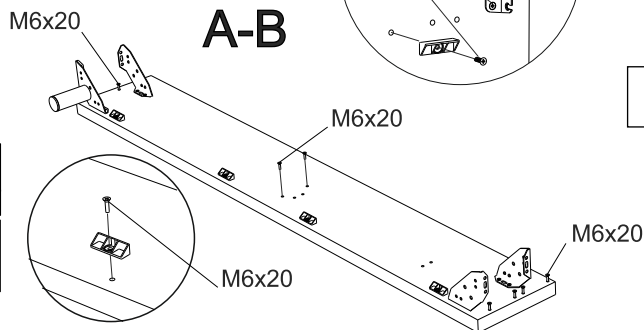

5

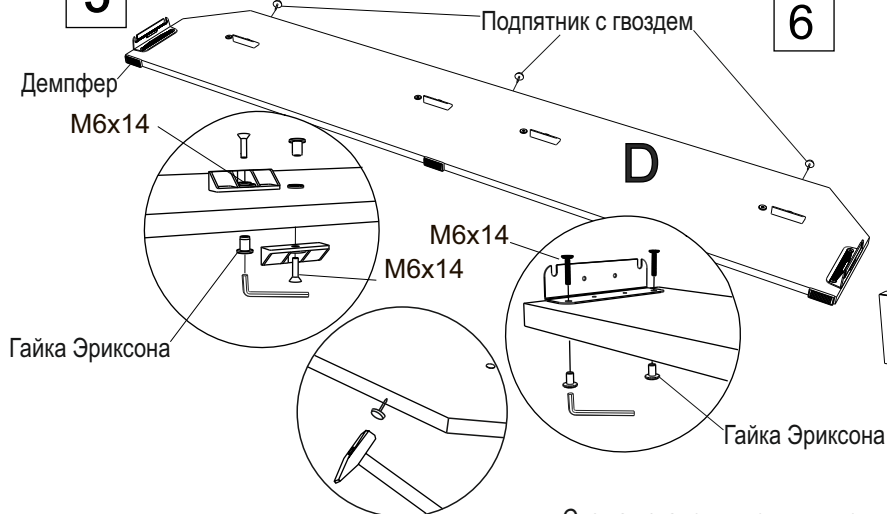


Схема установки подпятников

