



- 8 шт.
- 2 шт.
- 6 шт.
- Демпфер резиновый 11 шт.
- Подпятник с гвоздем 3 шт.*
- 1 шт.
- 1 шт.
- M6x40 48 шт.
- M6x20 4 шт.
- M6x14 4 шт.
- Гайка Эриксона 4 шт.
- * 4 - при ширине 180

Инструкция по сборке кровати Orlando без подъемного механизма


1

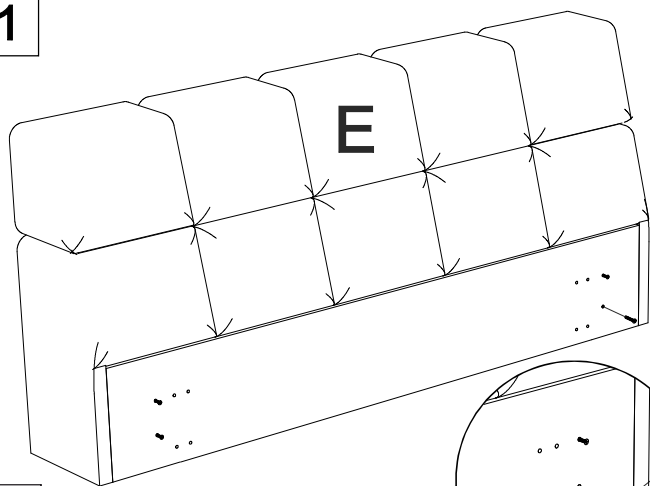


2

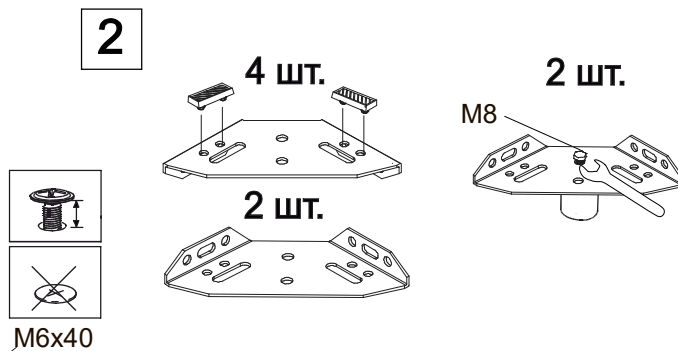

3

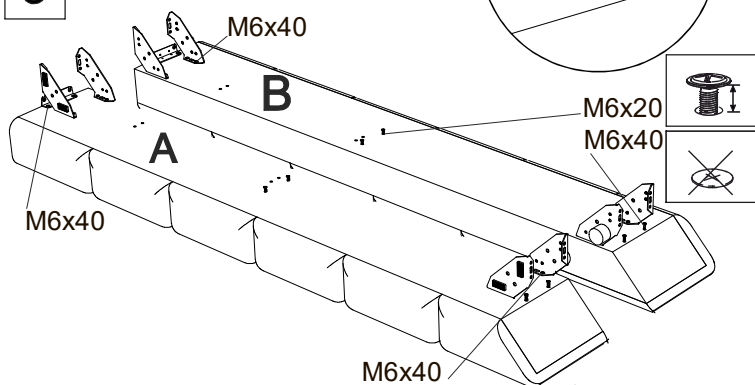

4

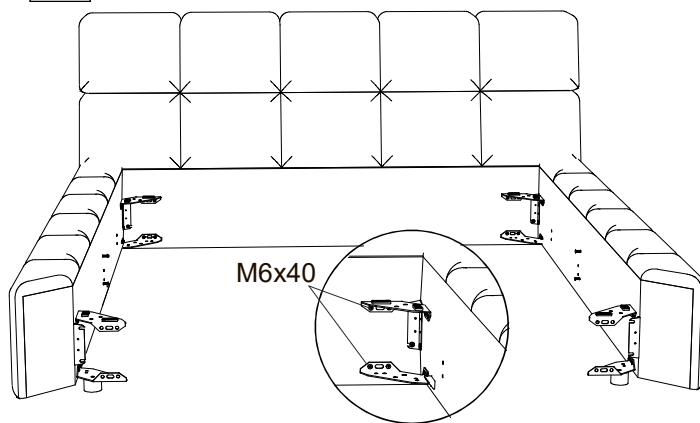

5

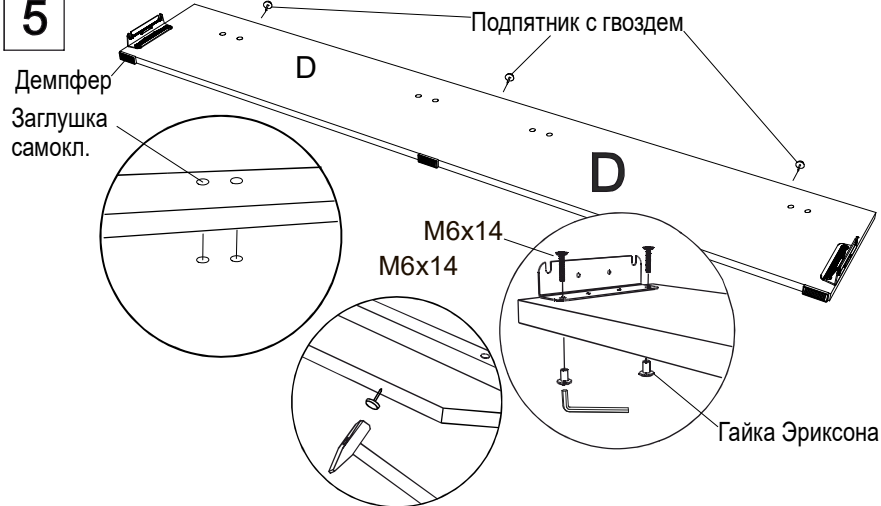


Схема установки подпятников

