




Инструкция по сборке кровати Етта

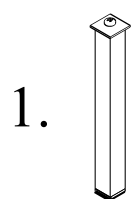

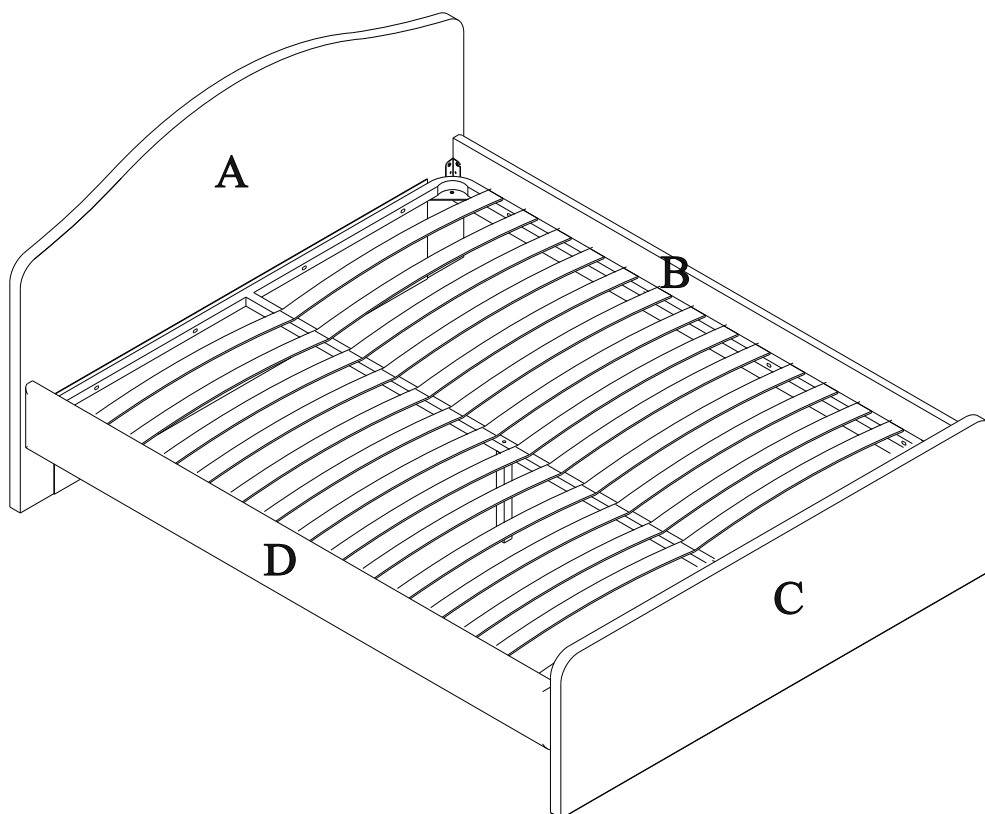


Средняя опора 293х30х30- 1 шт.*

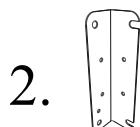


Угол стяжки кроватной - 2шт.




Винт М6х20 - 4шт.

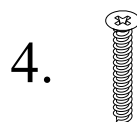

Винт М6х40 - 4 шт.



Винт М8х45 - 12 шт.(10шт)**

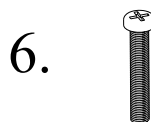


Винт М8х55 - 4 шт.(2шт)***

* - деталь отсутствует при ширине кровати 90см
 ** - для кровати шириной 90см
 *** - для кровати шириной 90см


Важно!

Все винты затягивать плотно


1

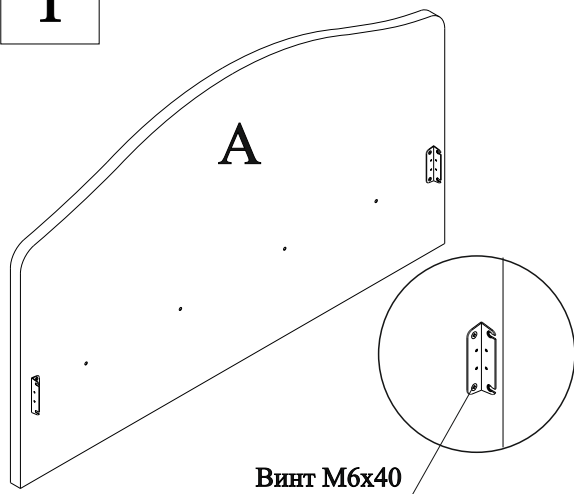

2

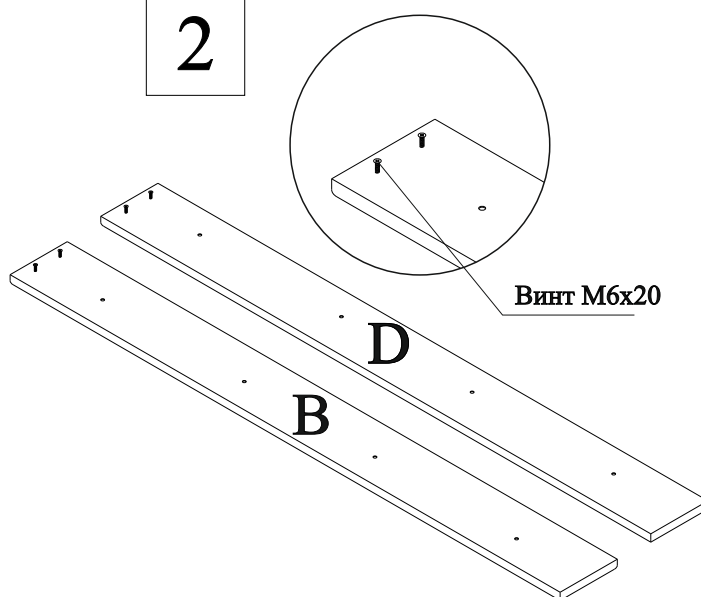


3

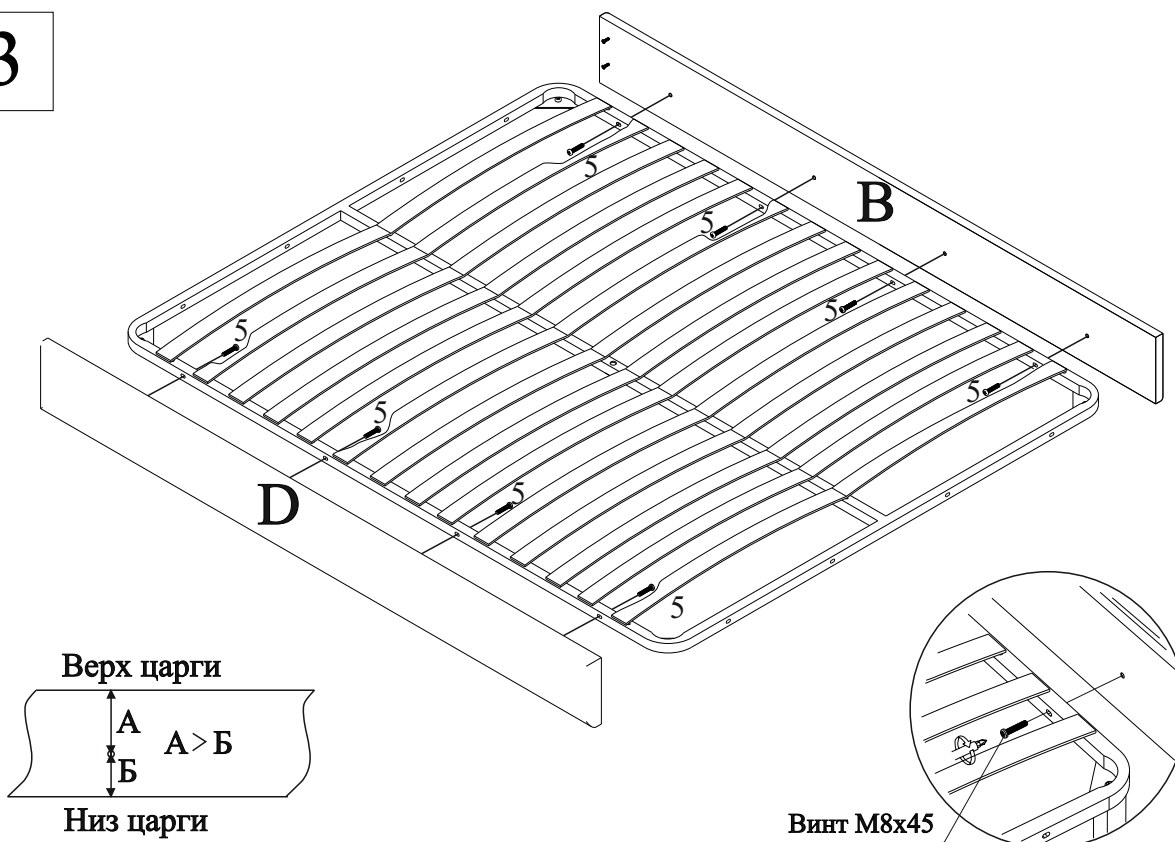

Важно!

Все винты затягивать плотно

4

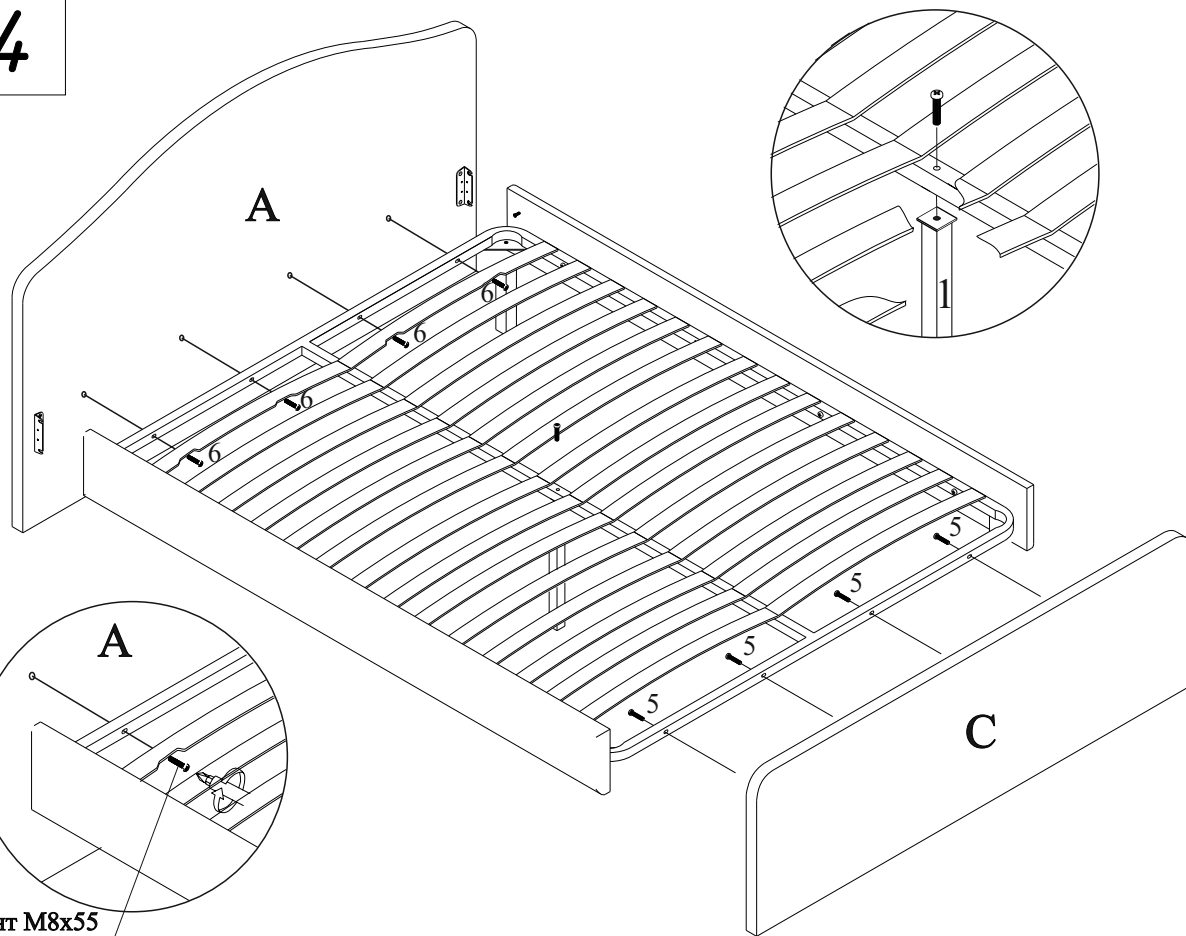

Винт М8х55

