
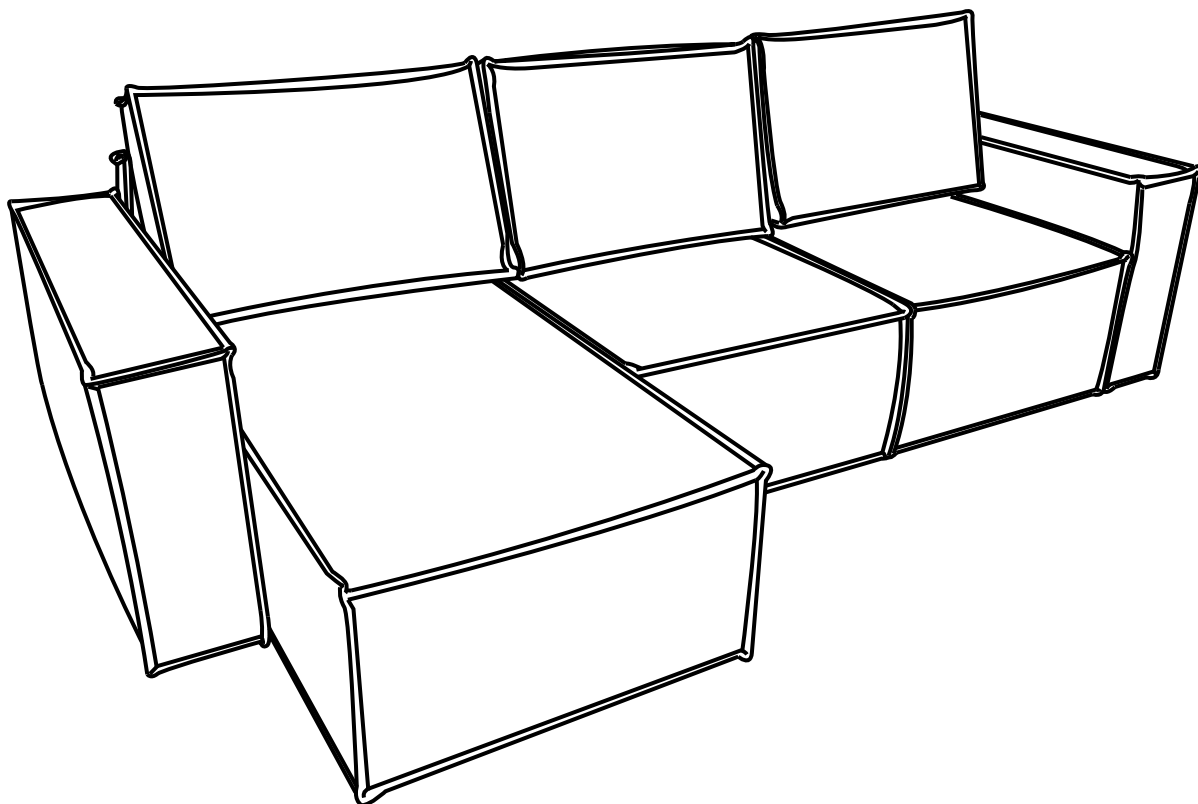
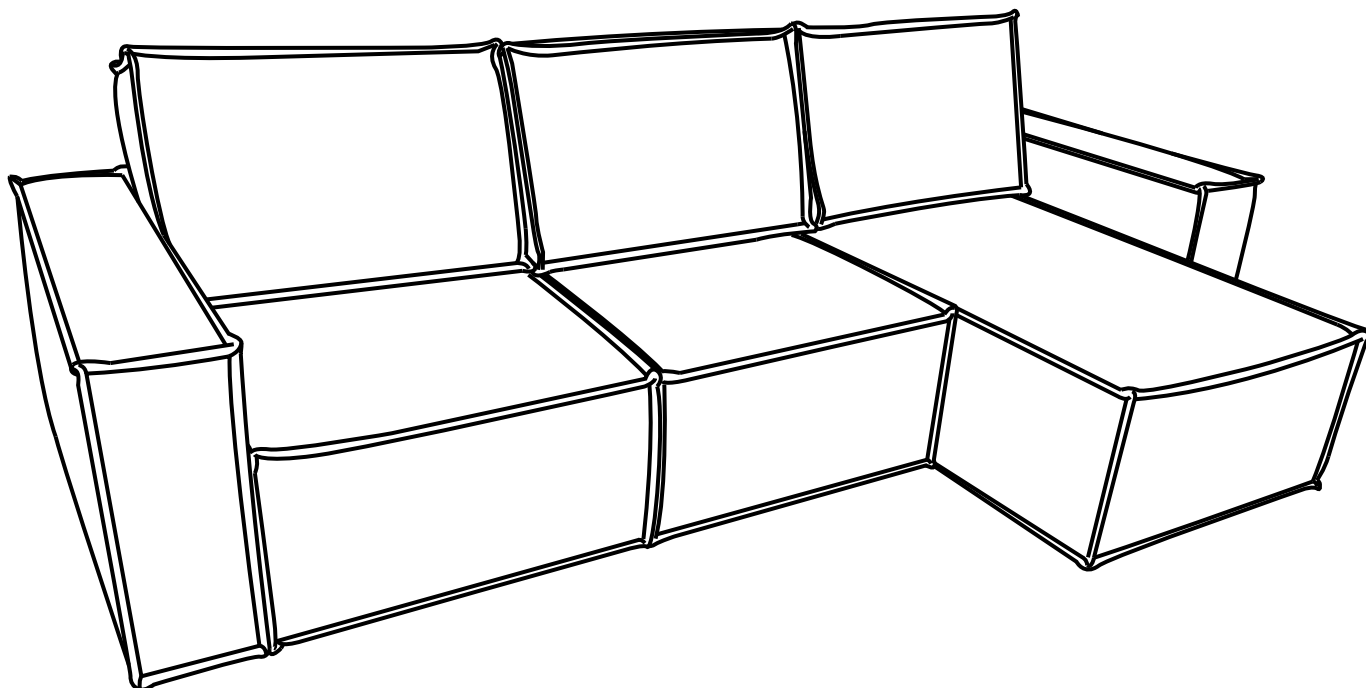
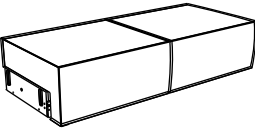
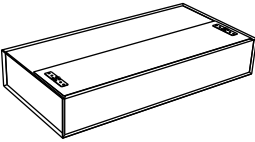
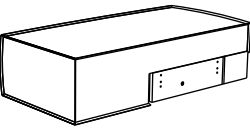

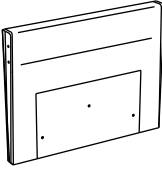
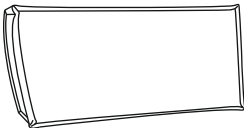









Инструкция по сборке дивана-кровати

Loft угловой






Сиденье	1 шт.		
Откидная спинка	1 шт.		
Оттоманка	1 шт.		
Подлокотник	2 шт.		
Задняя спинка	1 шт		
Задняя спинка оттоманки	1 шт.		
Подушка спиновая	3 шт		
Подушка оттоманки	1 шт		
Замок клиновой (папа)	2 шт.		
Замок клиновой (мама)	2 шт.		
Замок прямой (папа)	1 шт.		
Замок прямой (мама)	1 шт.		
Опора	18 шт.		
Аэратор	2 шт.		
Смазка силиконовая	1 шт.		
Гайка М6	2 шт.		
Шайба М6	2 шт.		
Винт М6х20	6 шт.	①	
Винт М6х35	21 шт.	②	
Винт М6х40	8 шт.	③	
Винт М6х80	6 шт.	④	

1

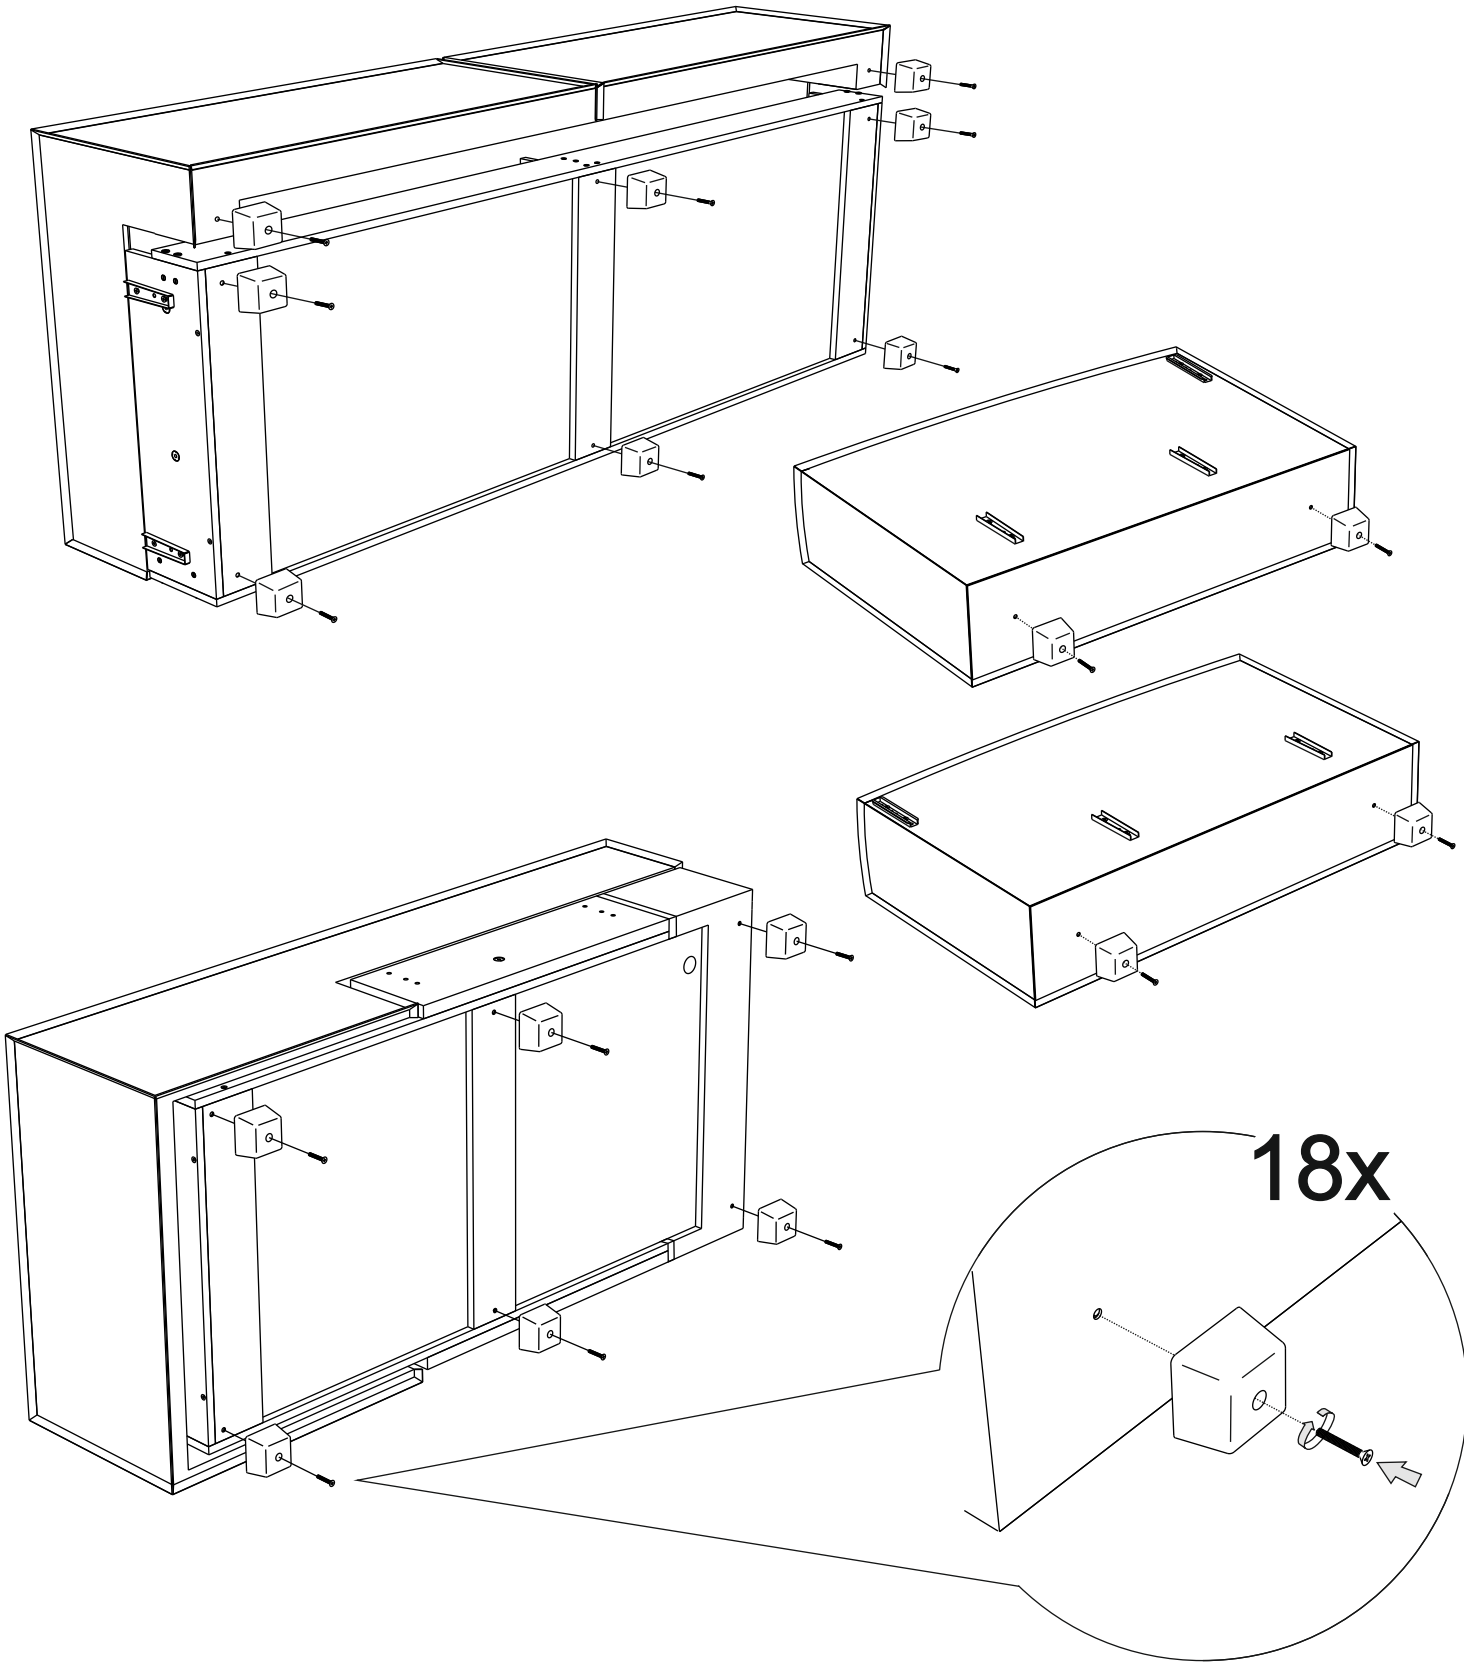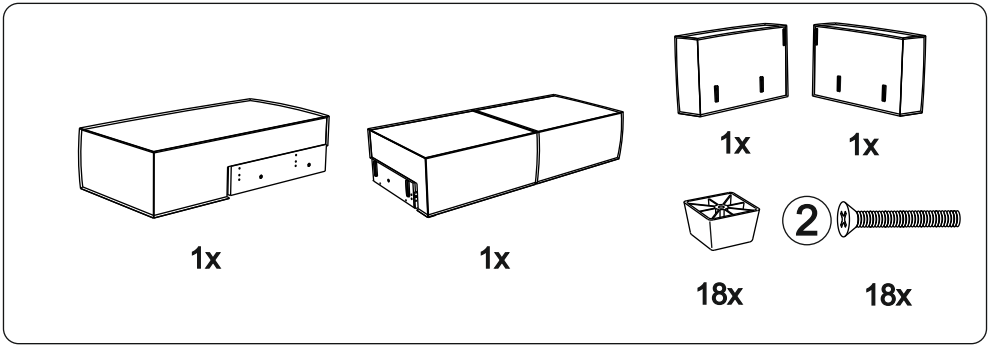



2

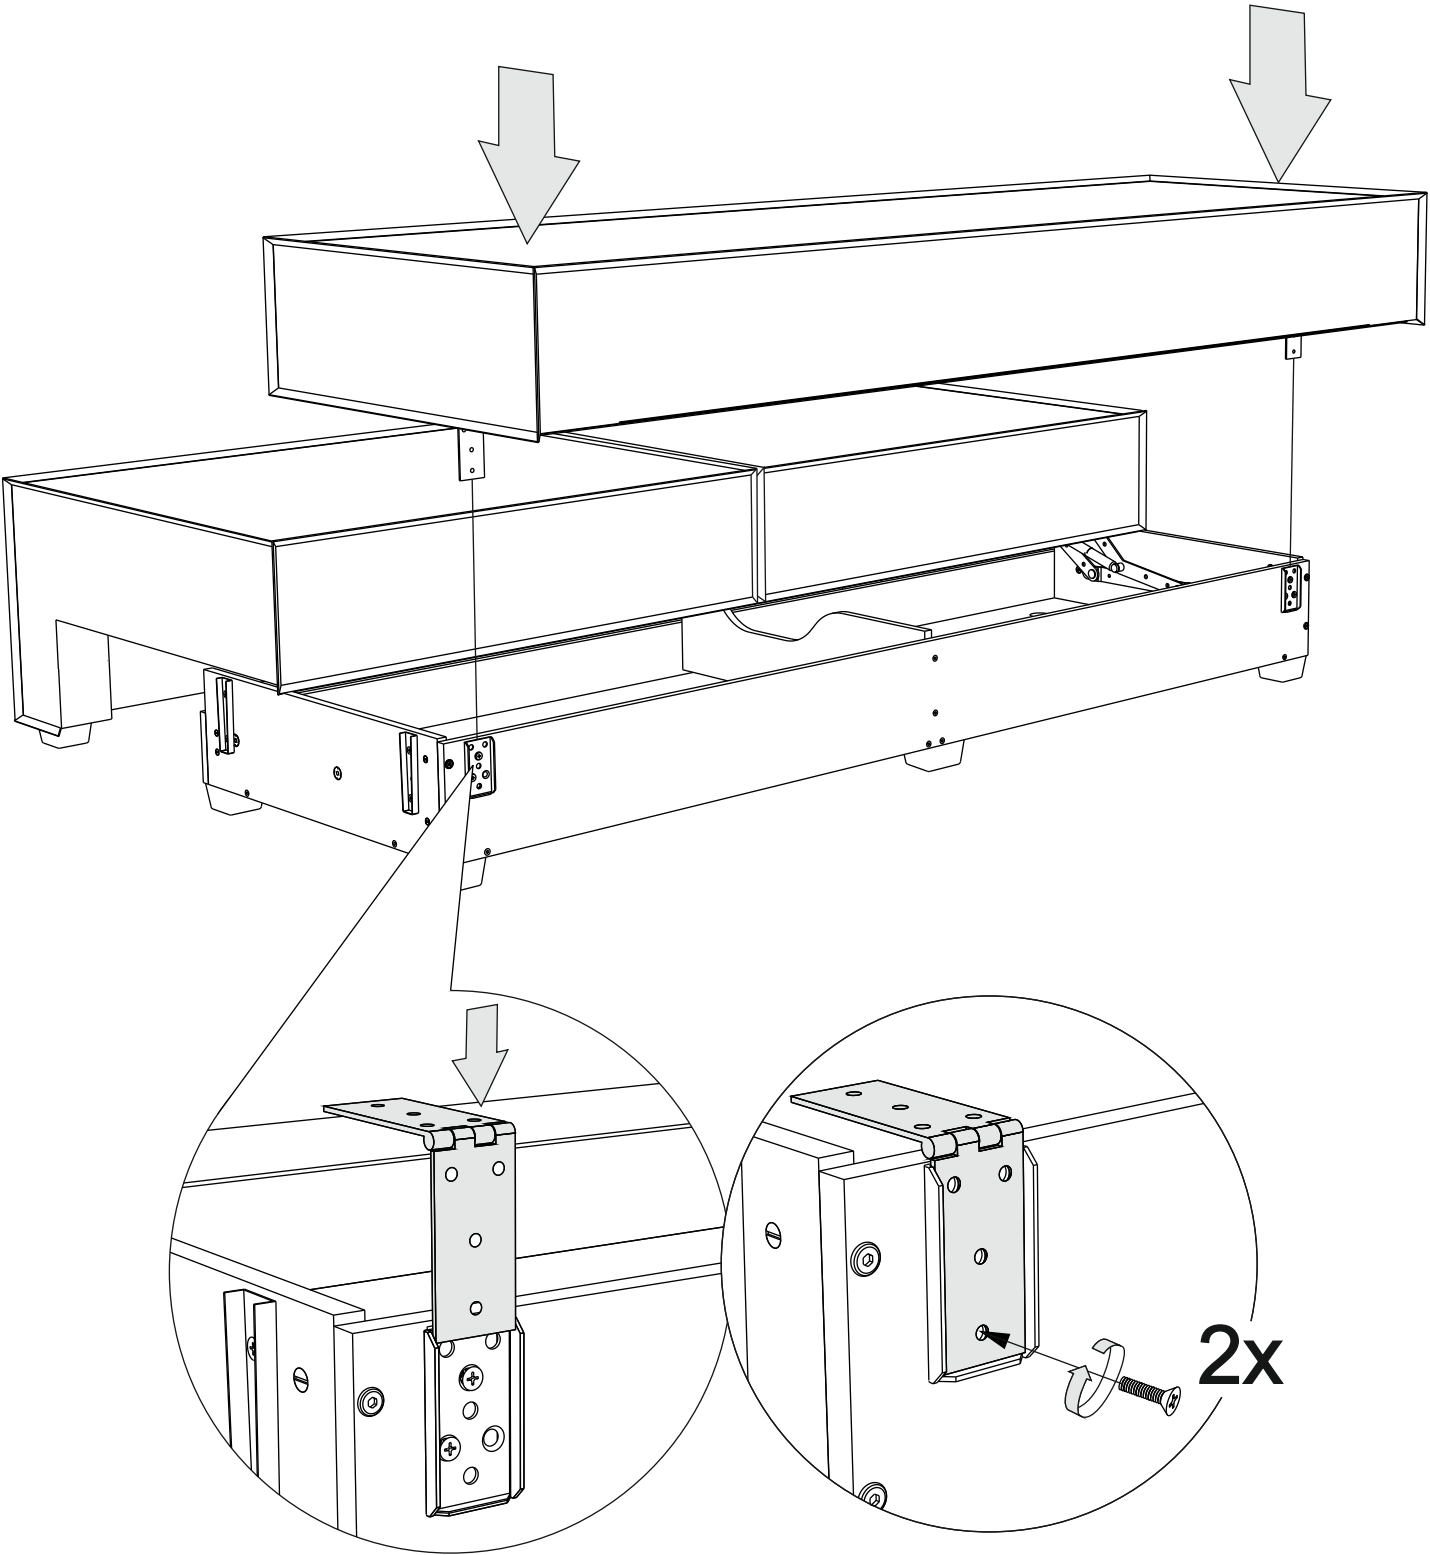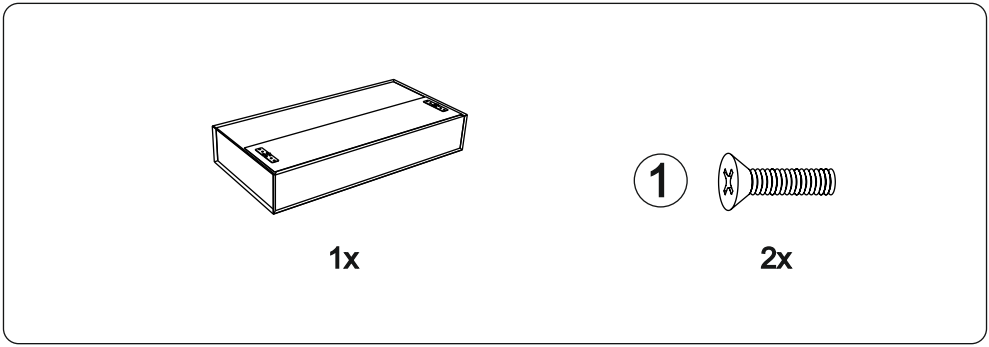

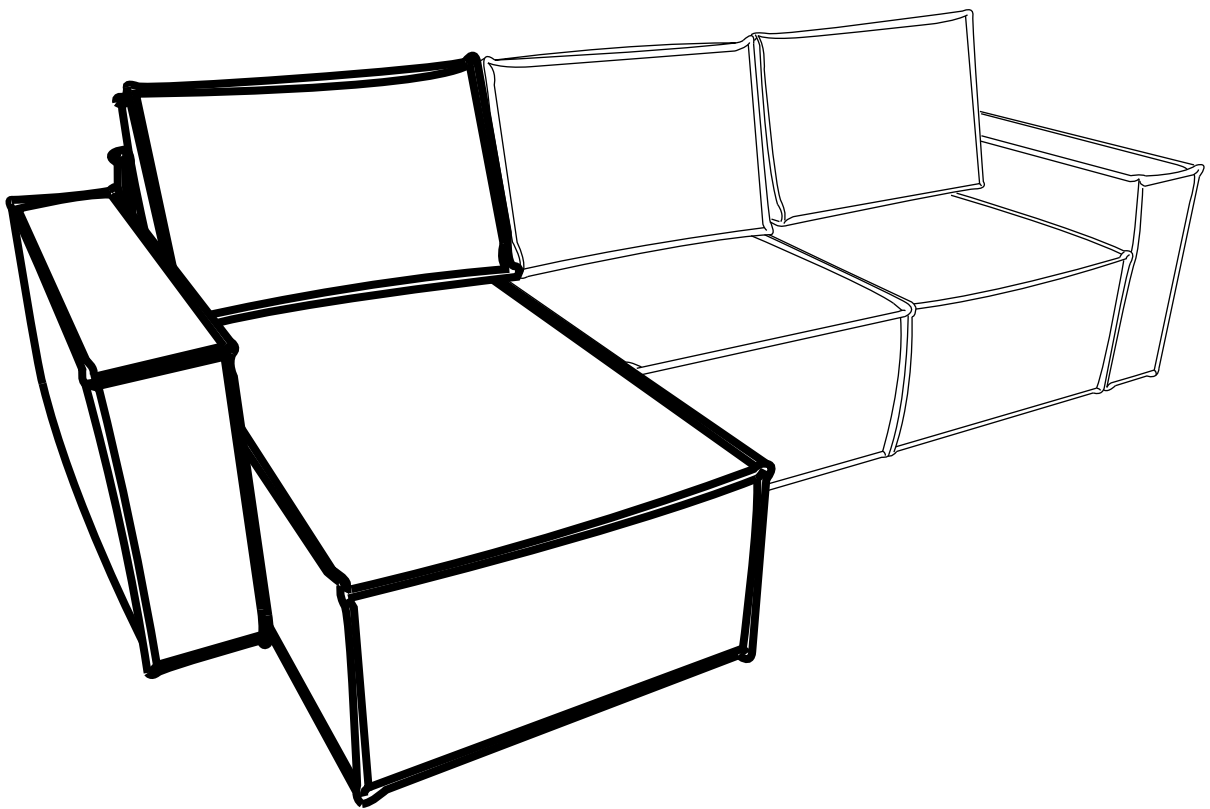


3 - 9


3

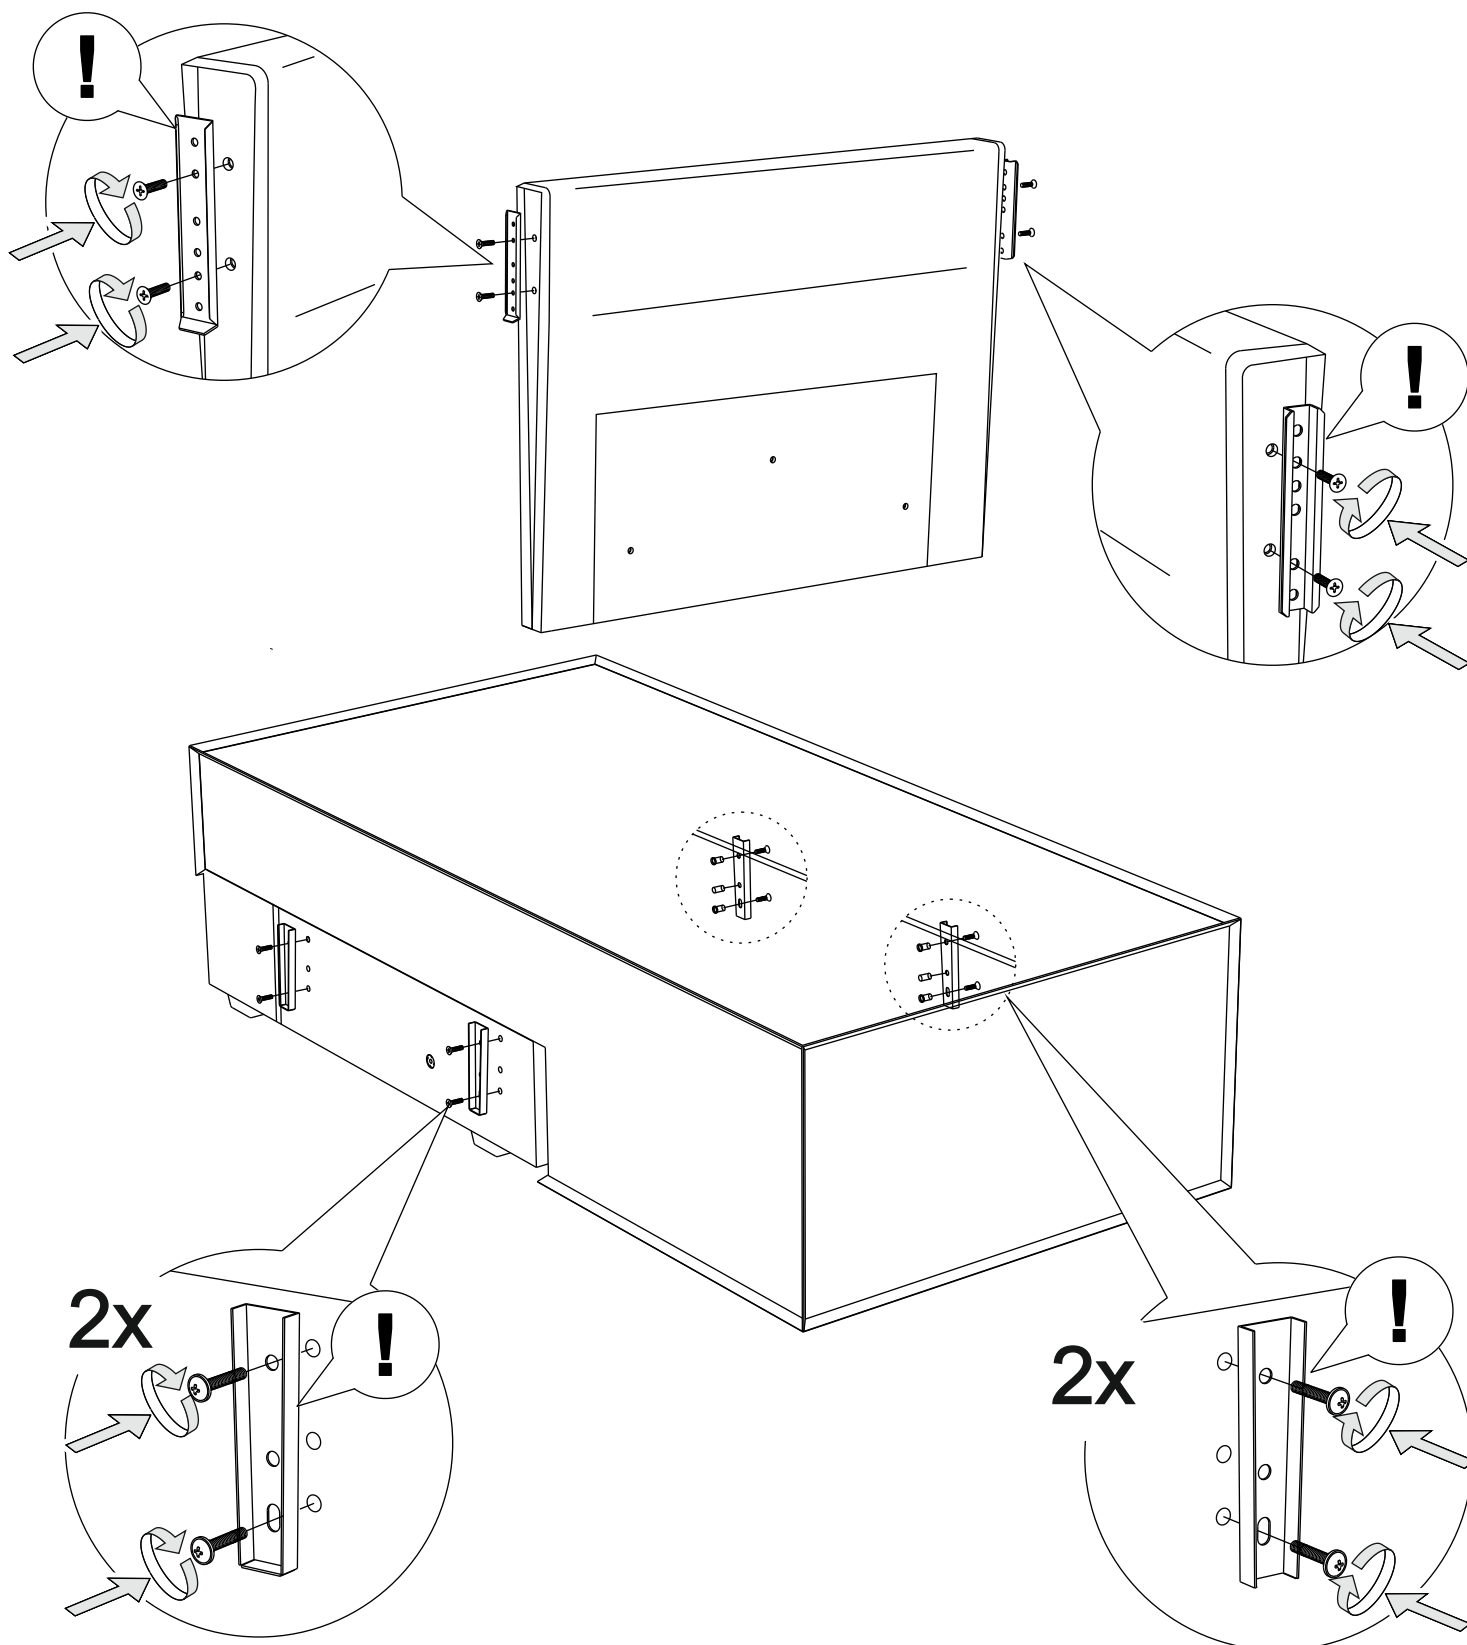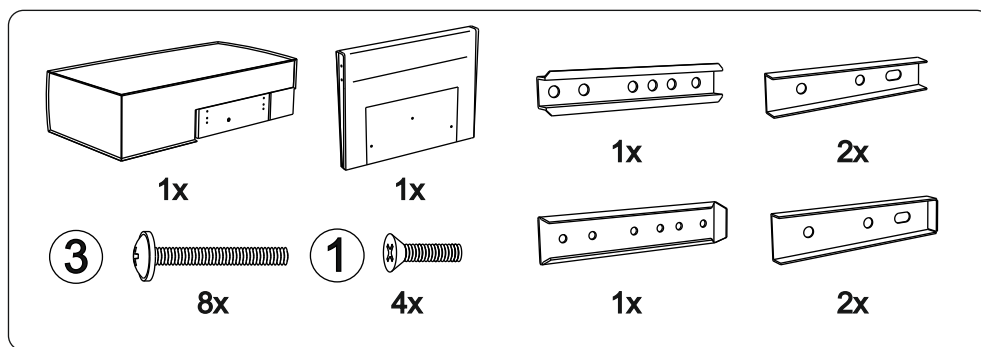


4





3x

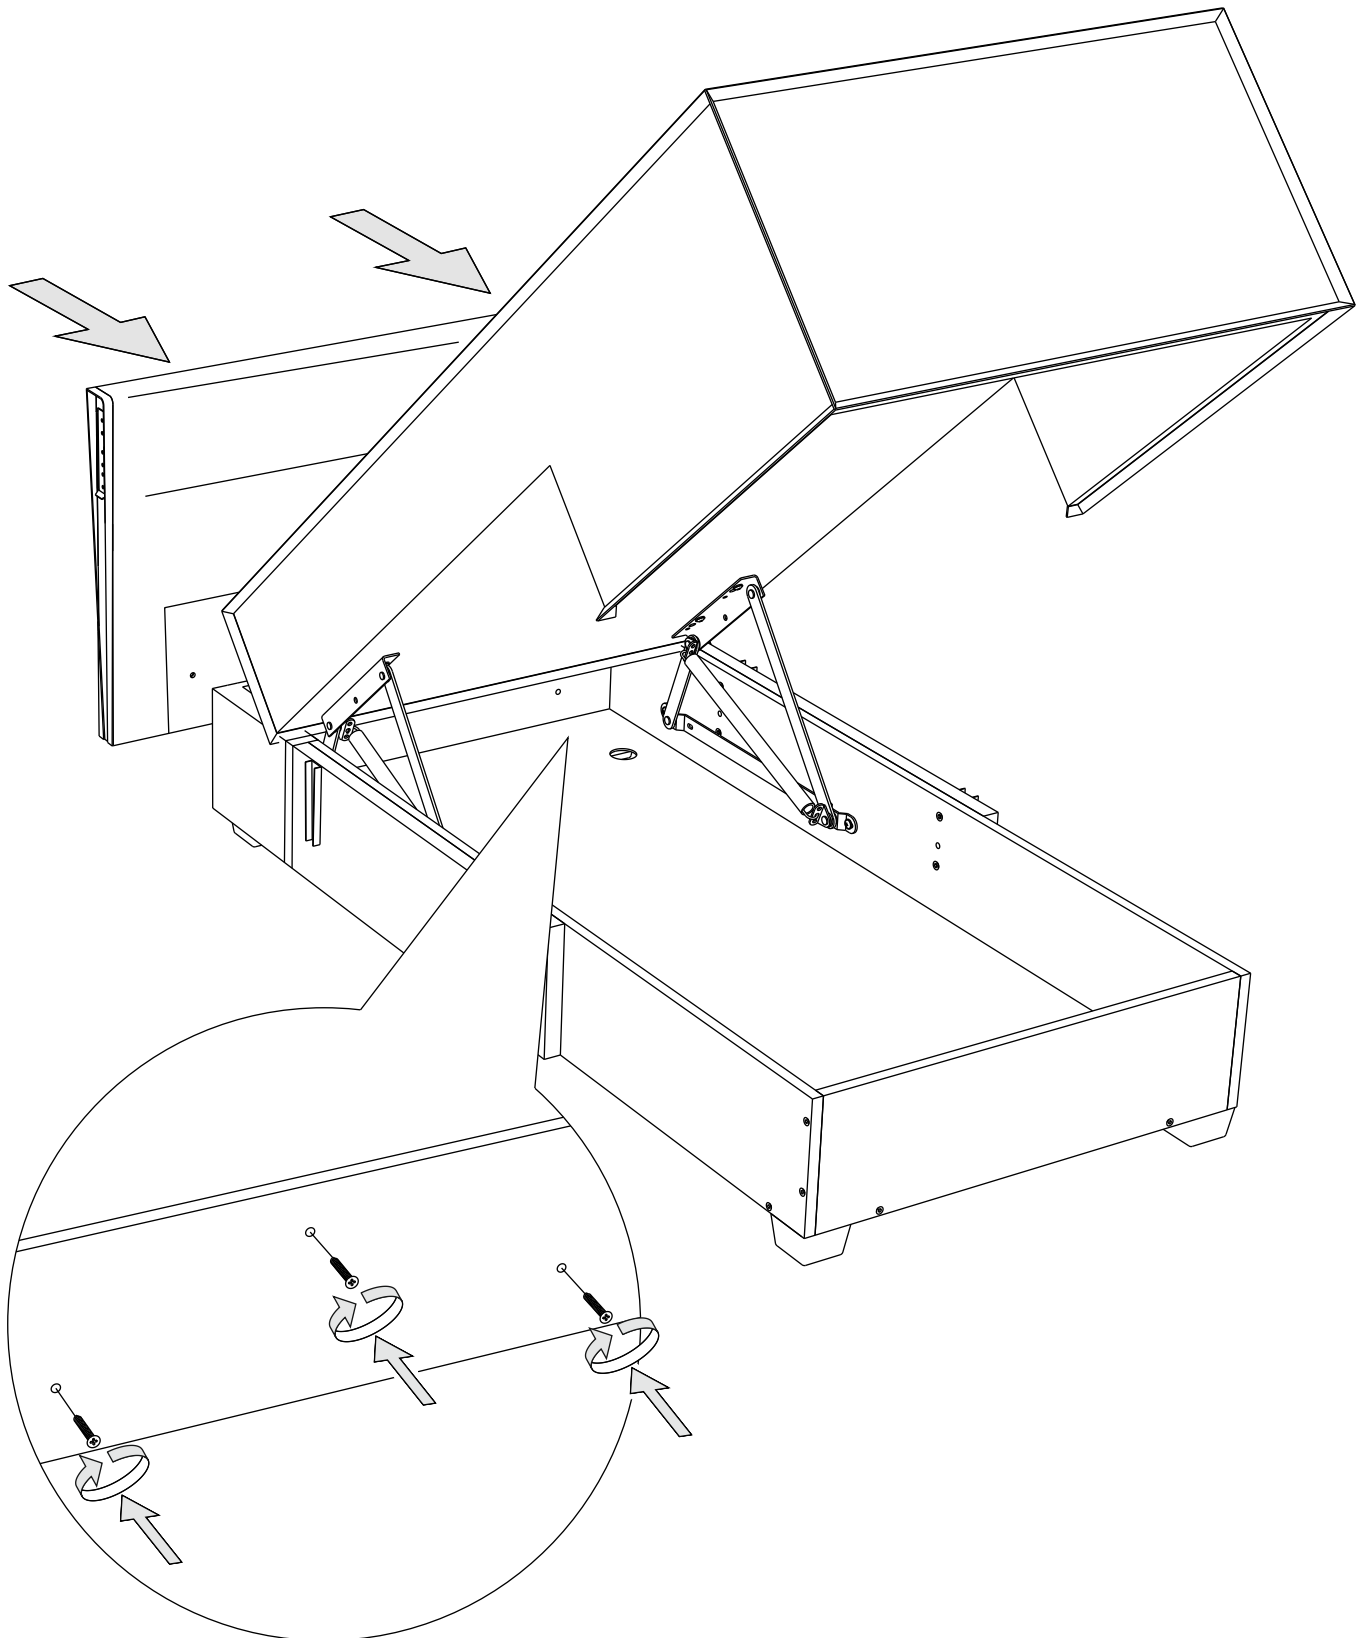



5

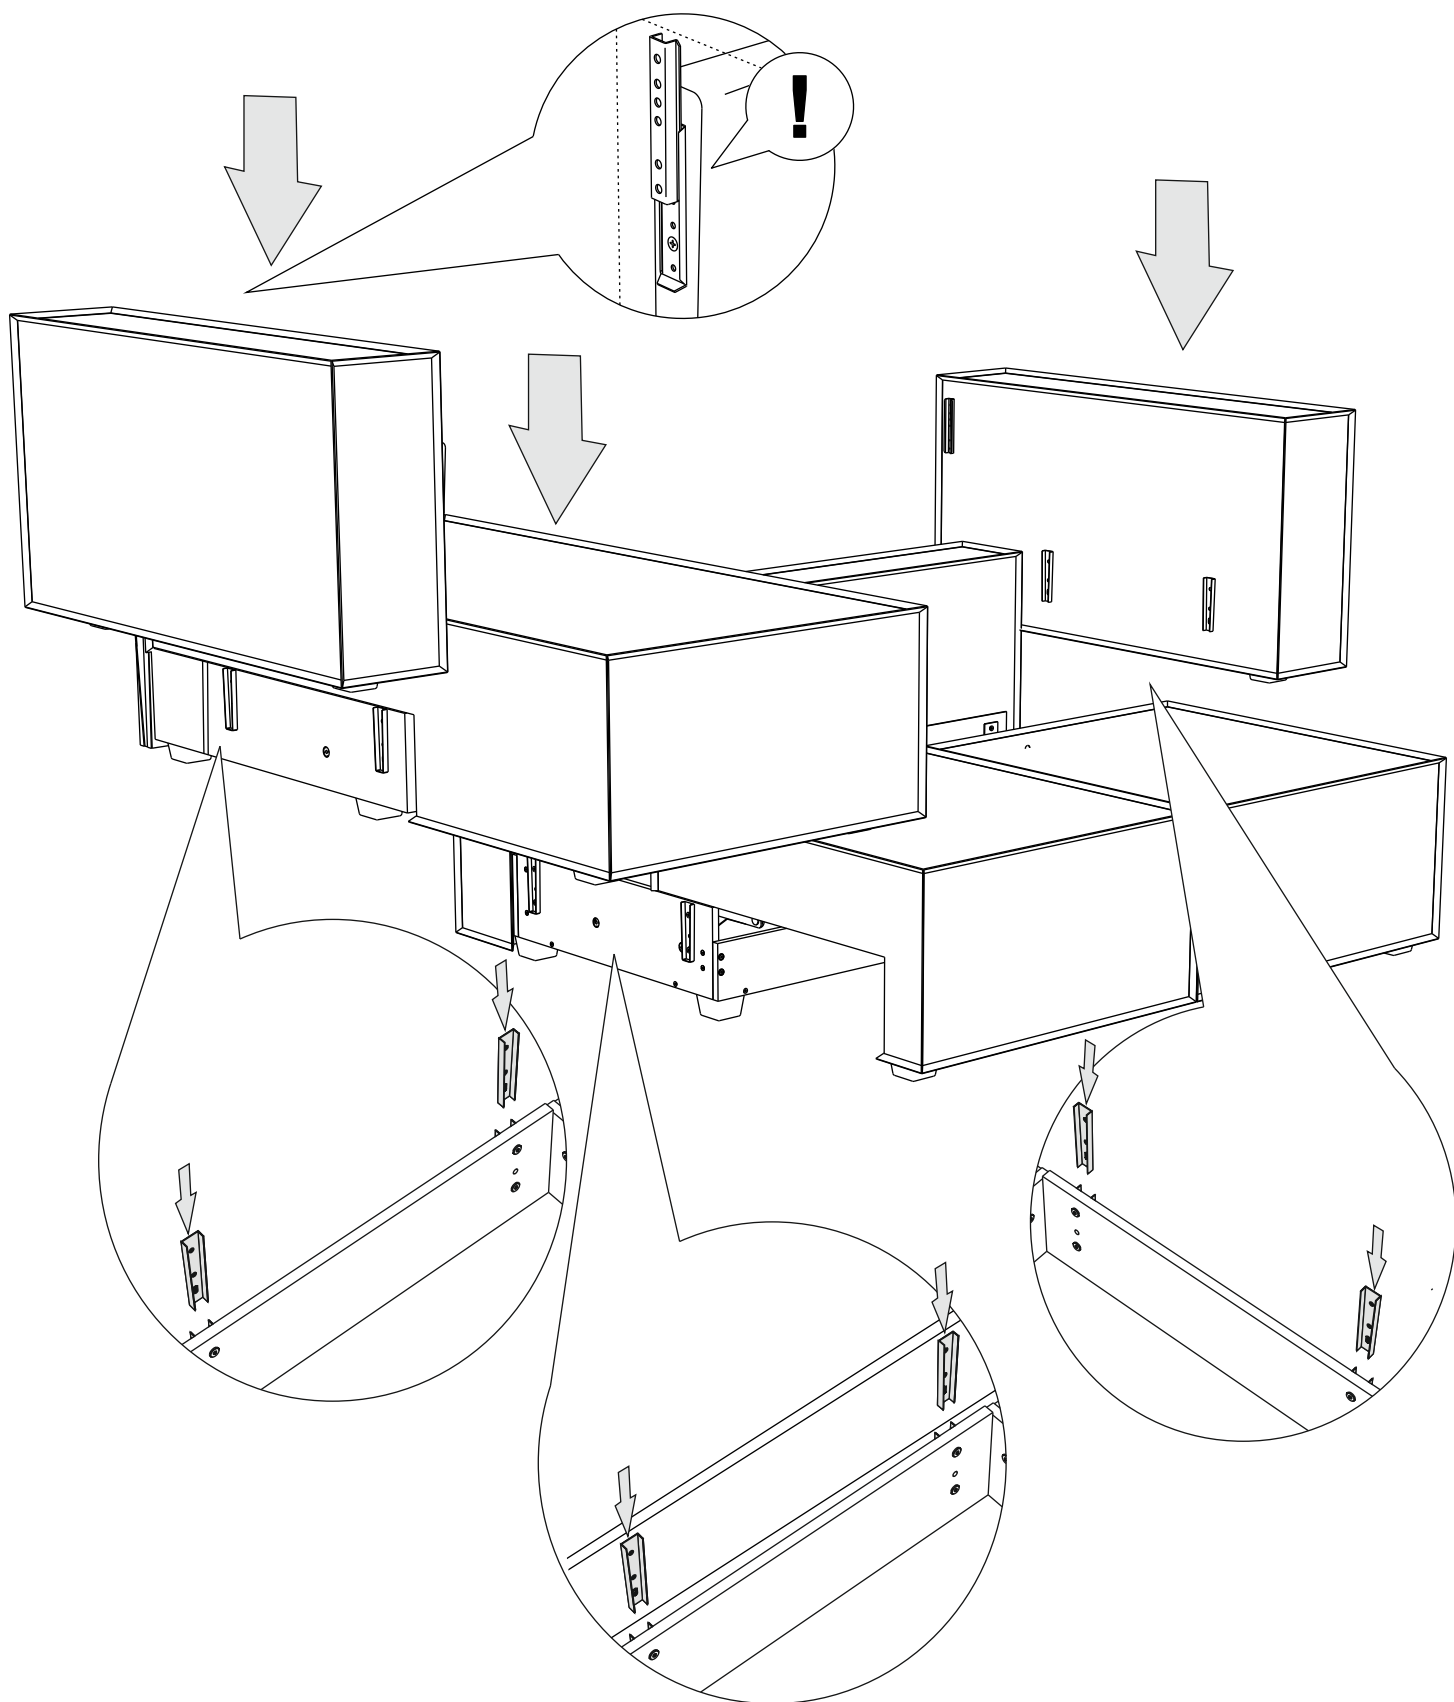


6

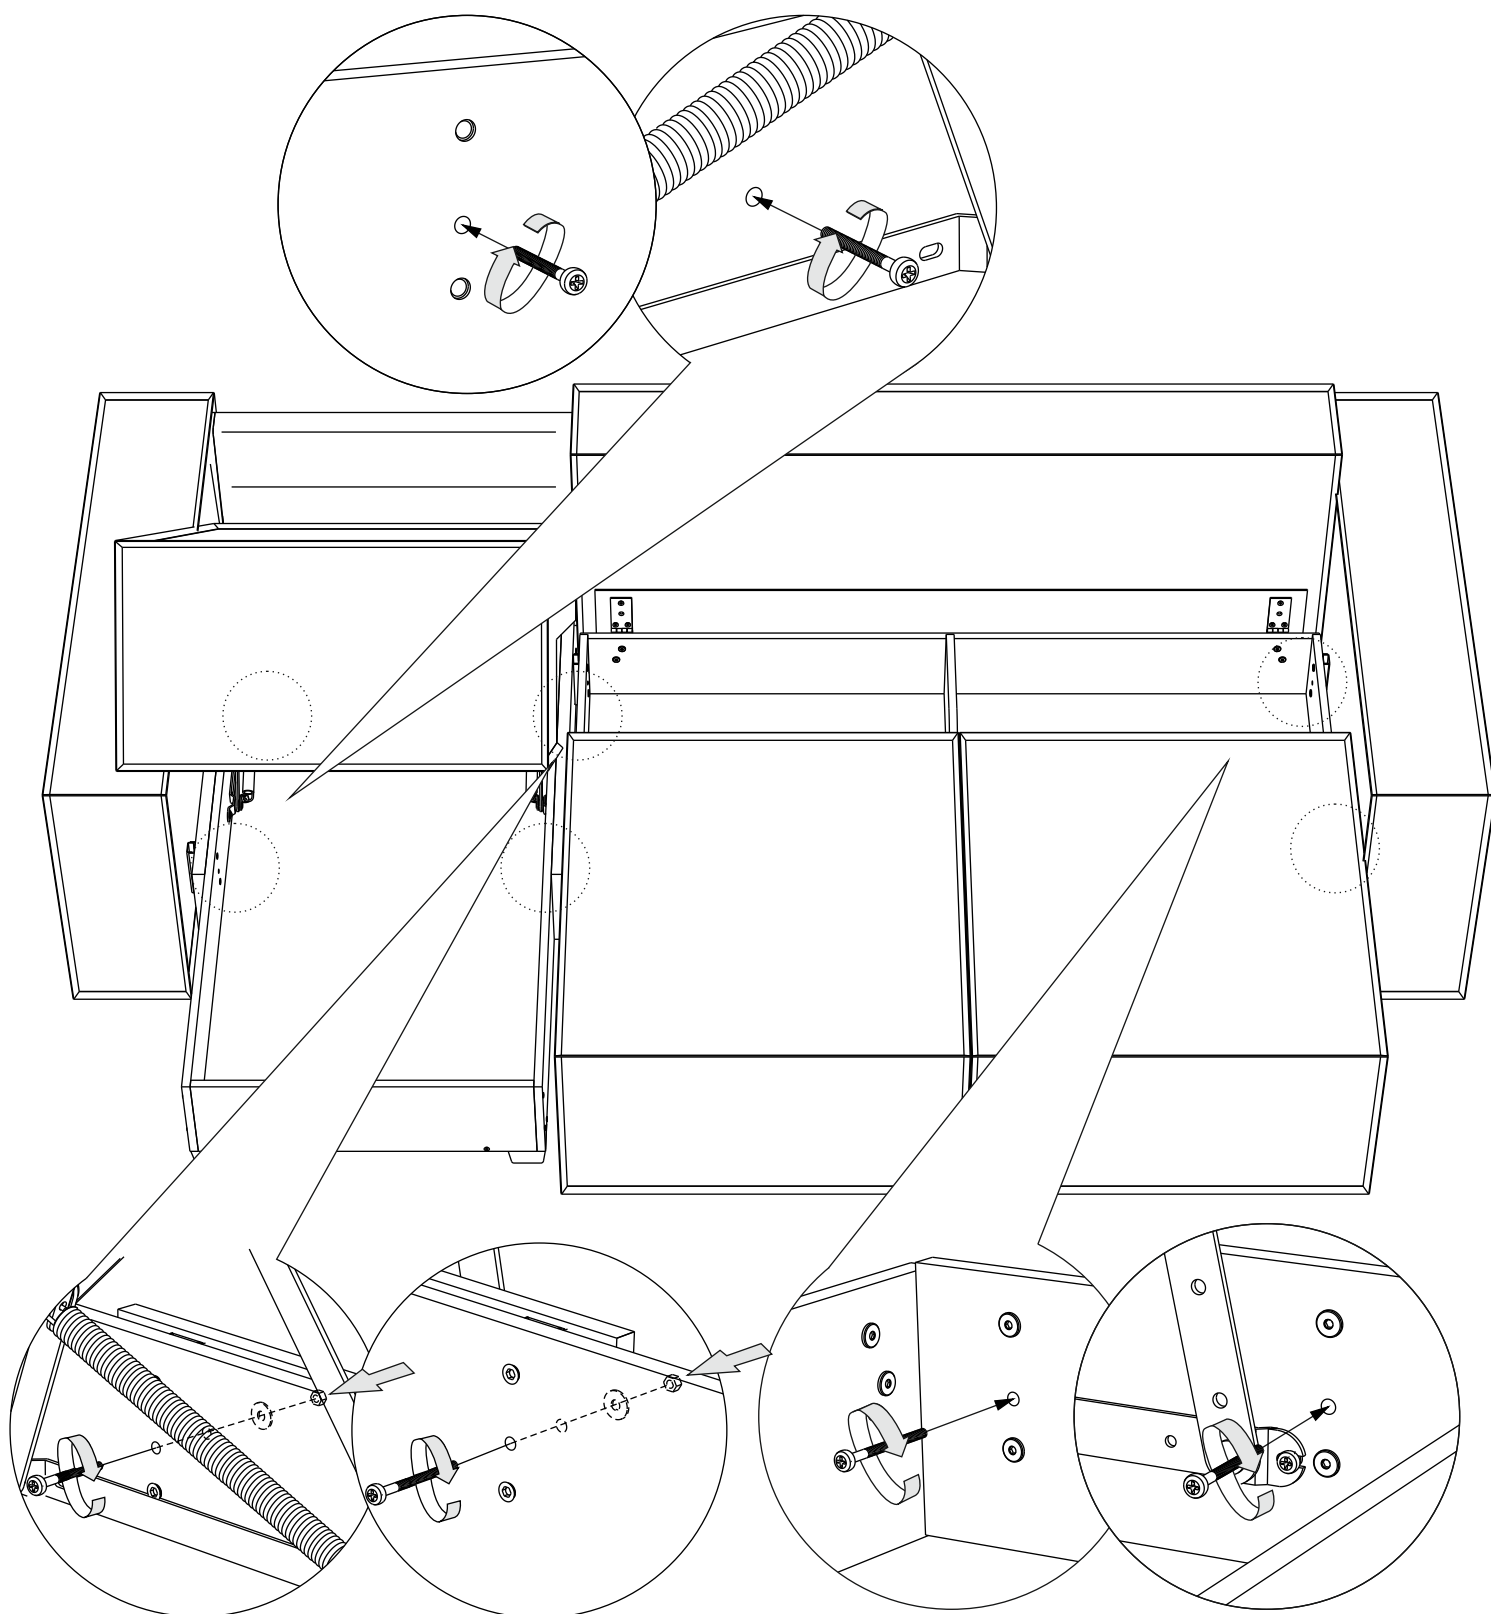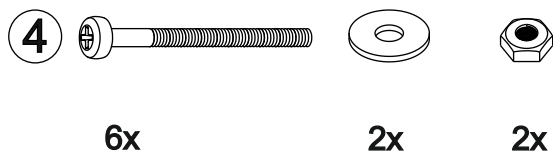


7

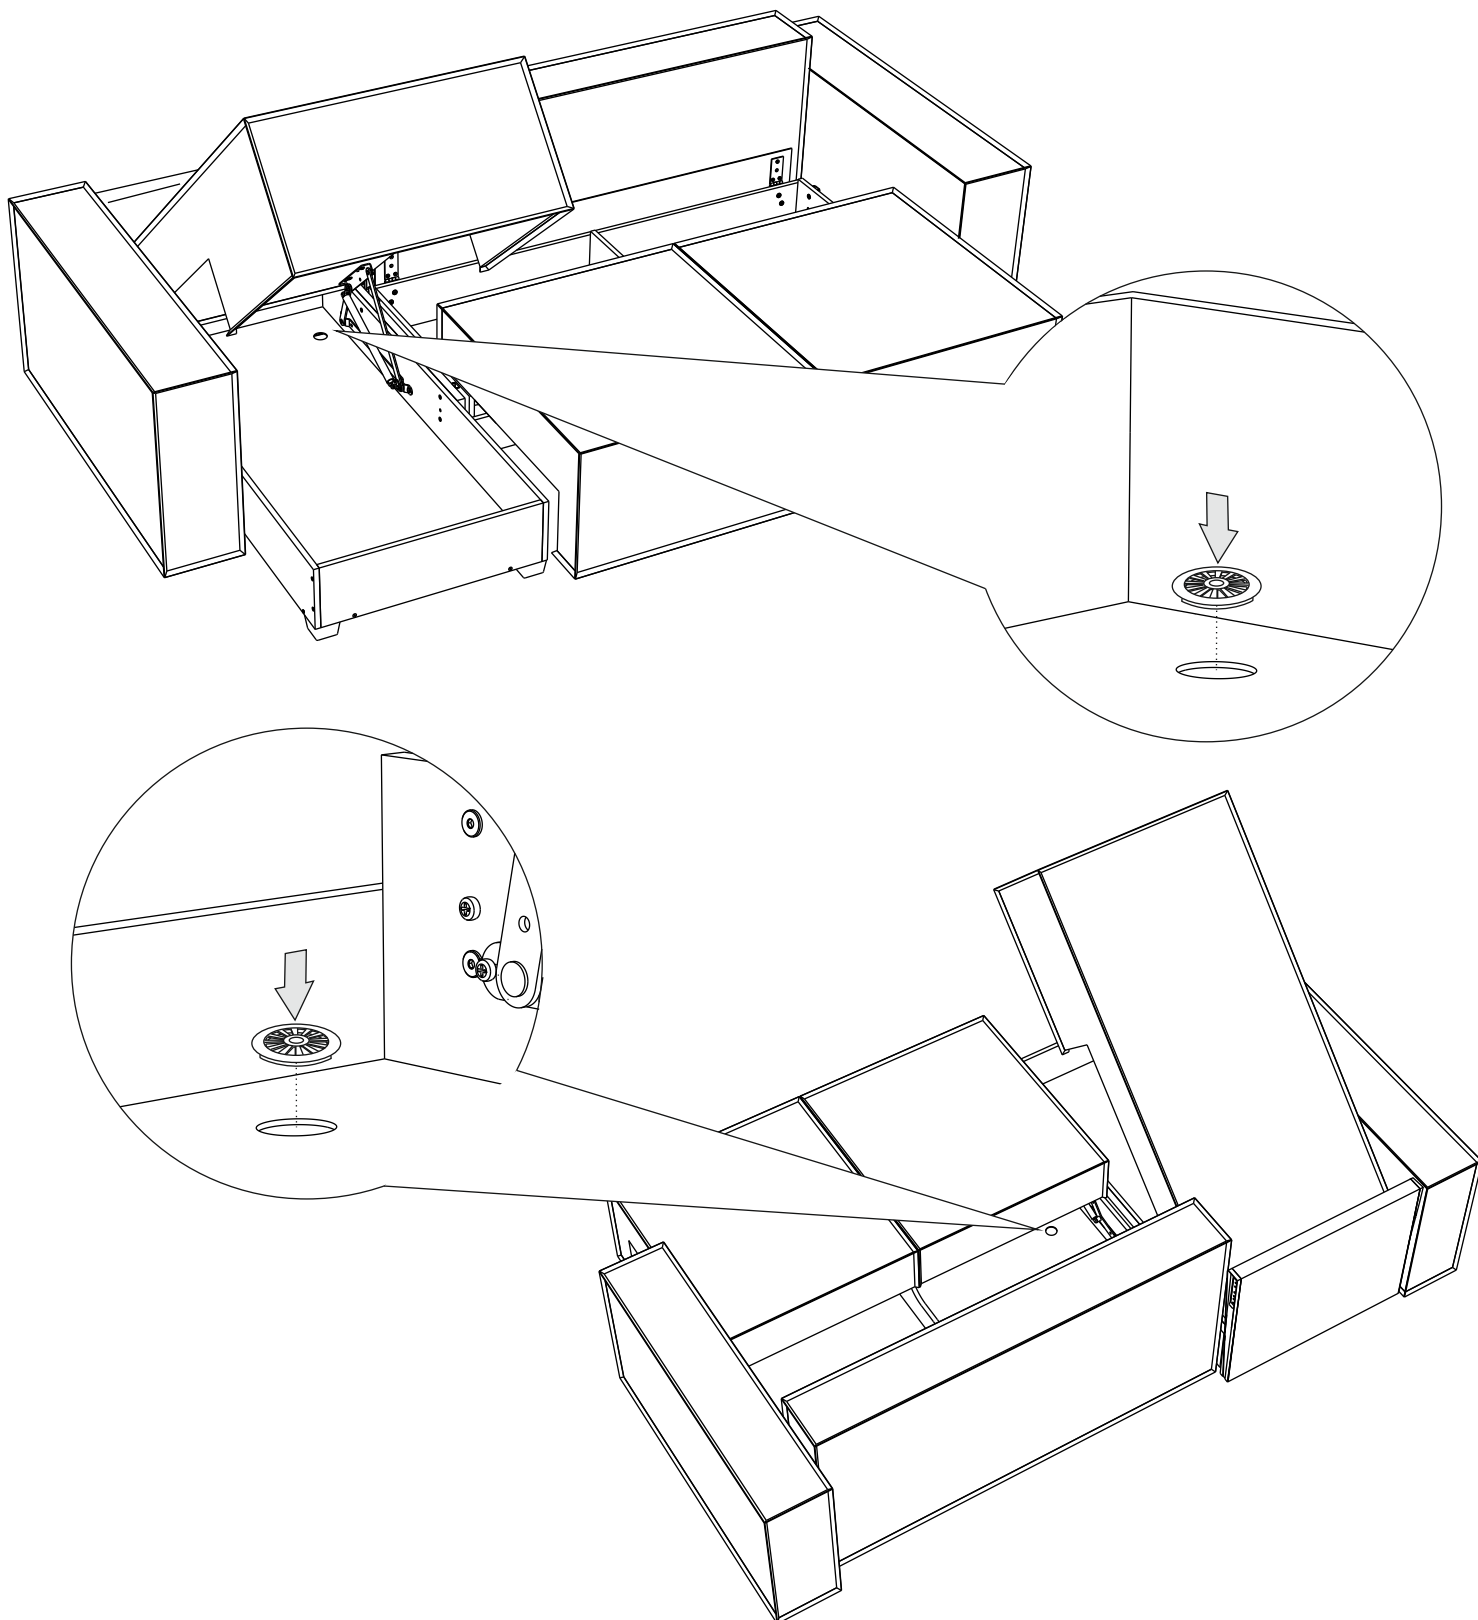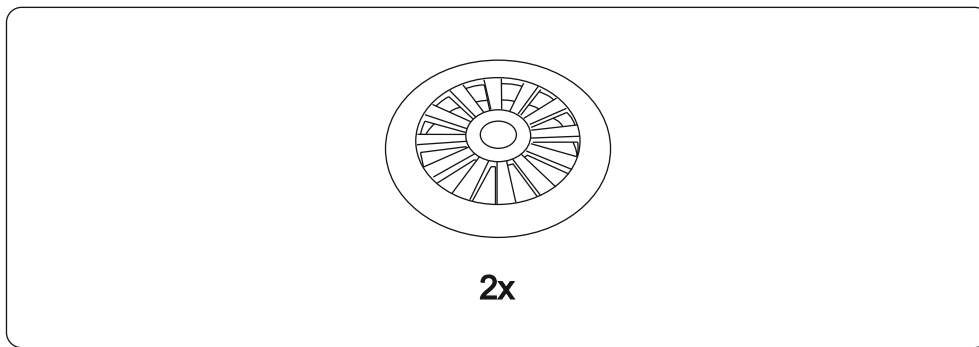

8






1x

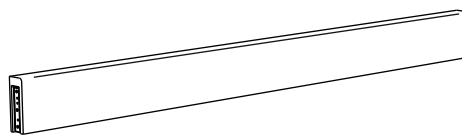


1x

Сторона
жесткая






Сторона
мягкая

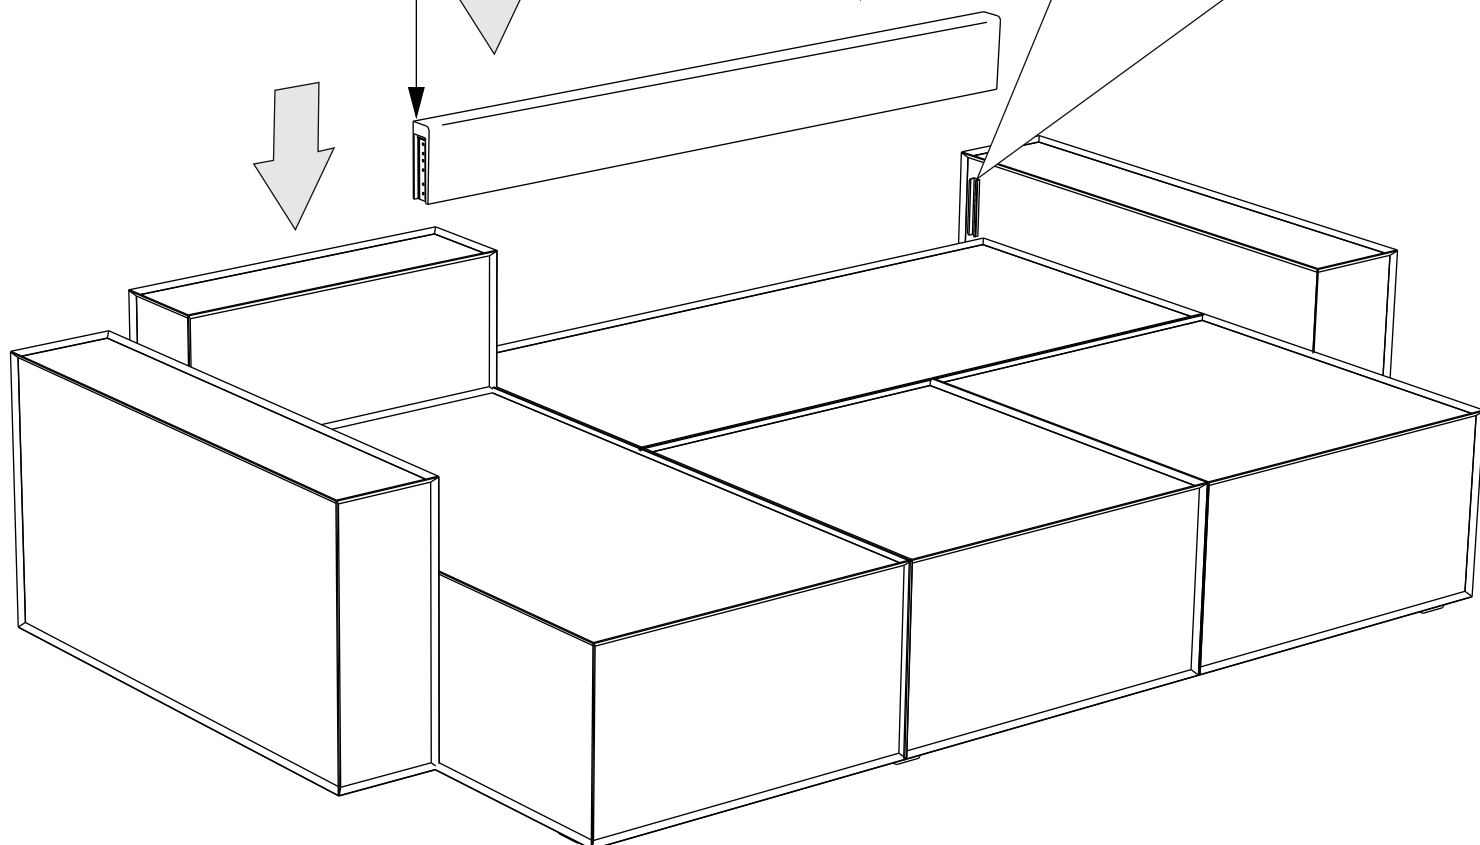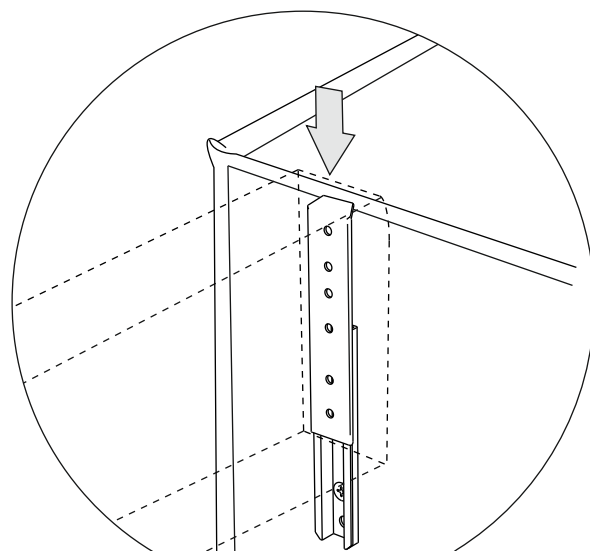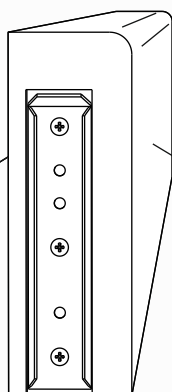


9

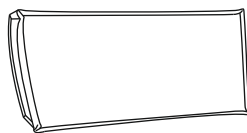



3x

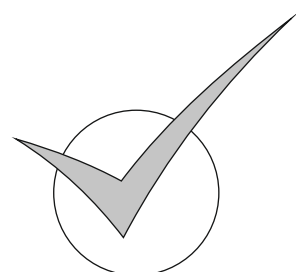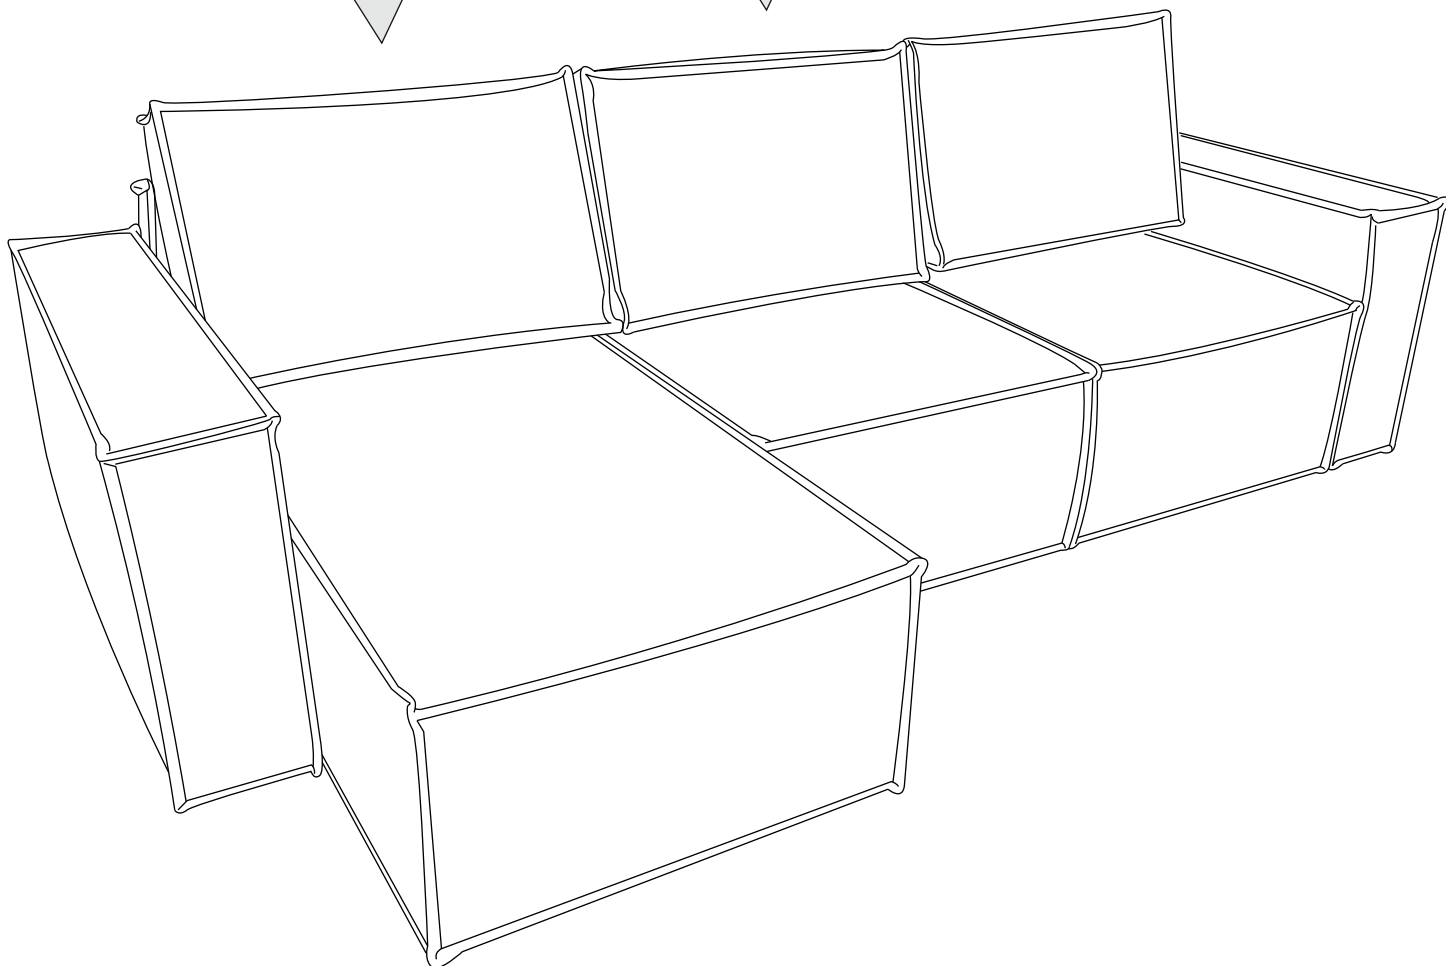

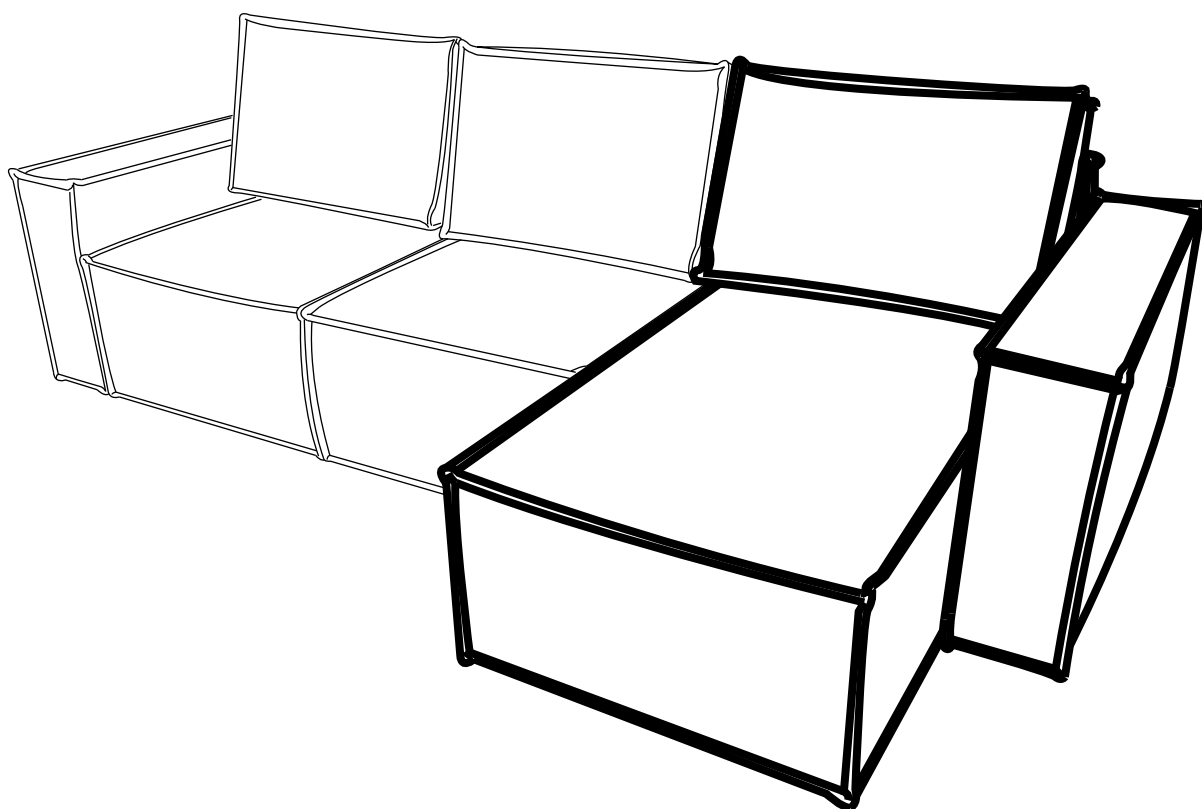


3 - 9


3

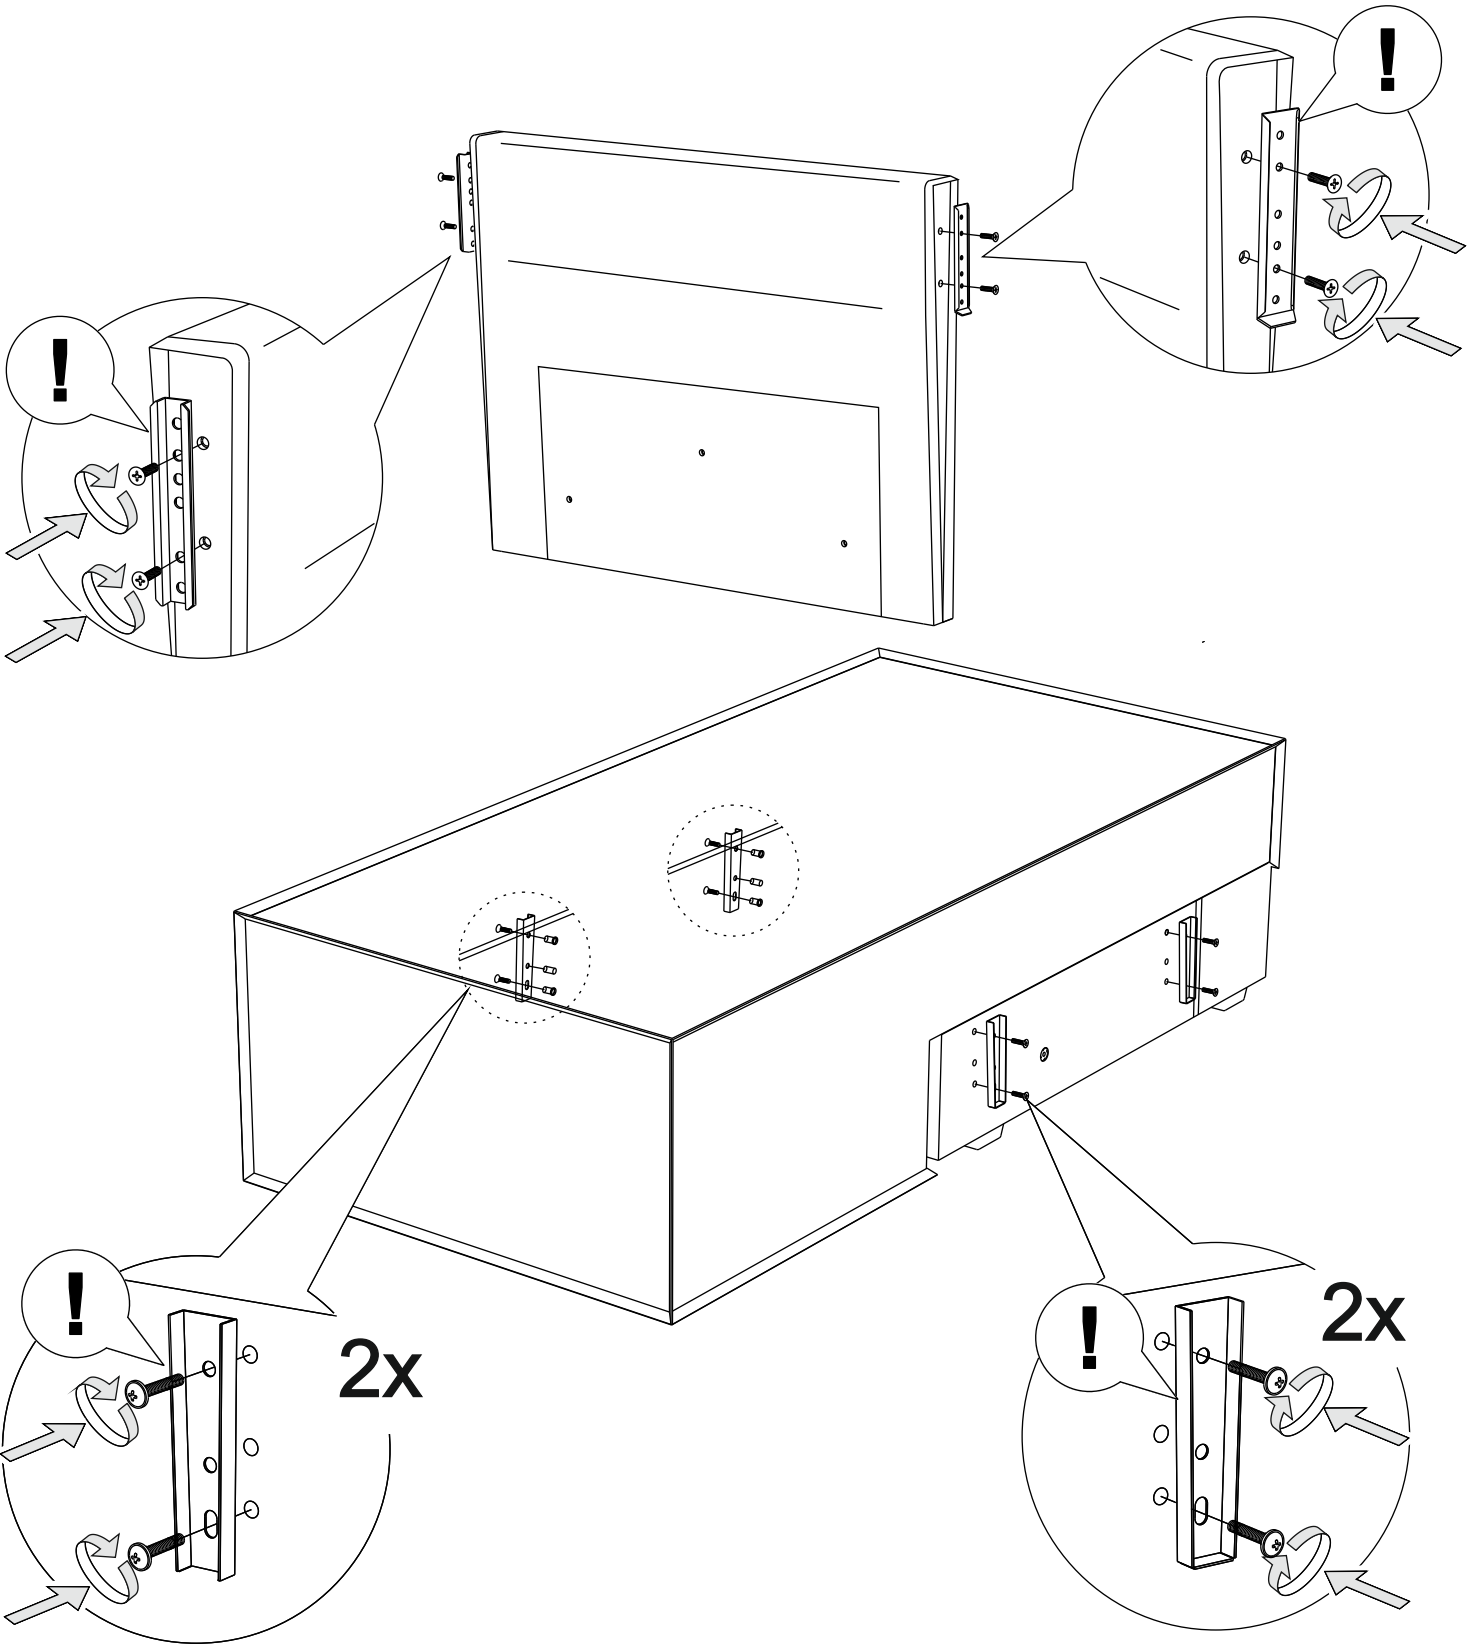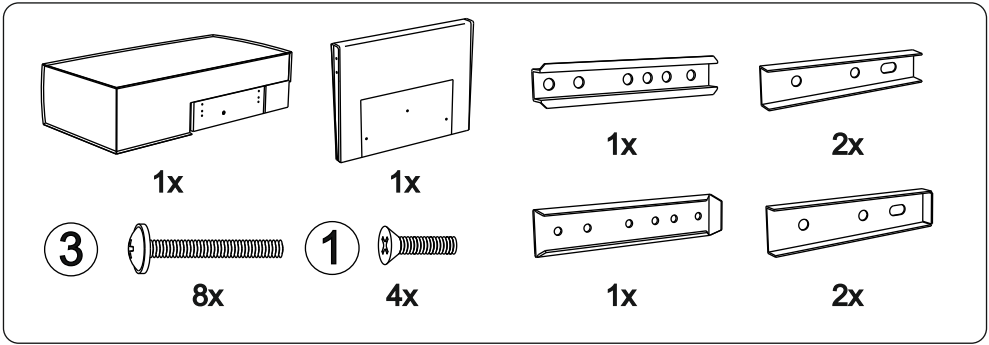


4





3x

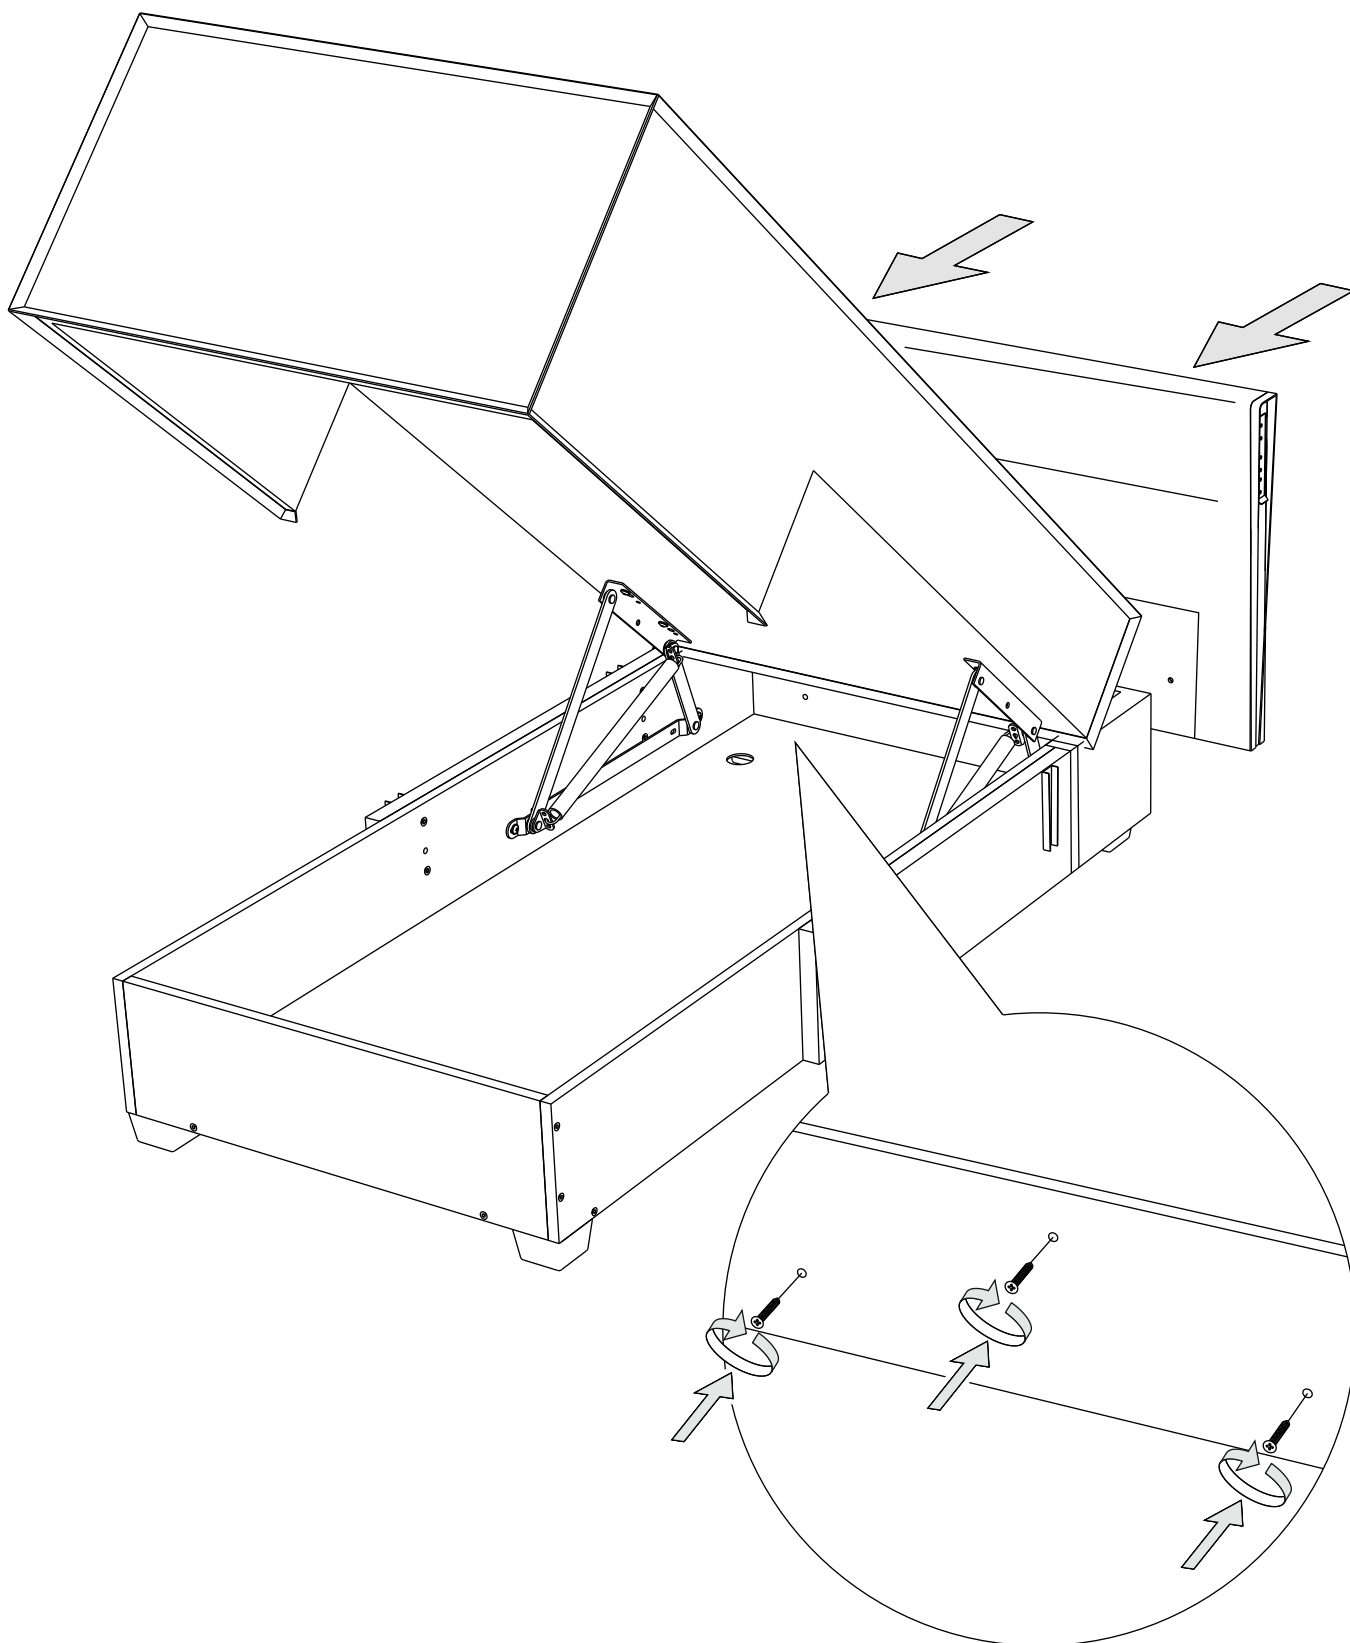




5

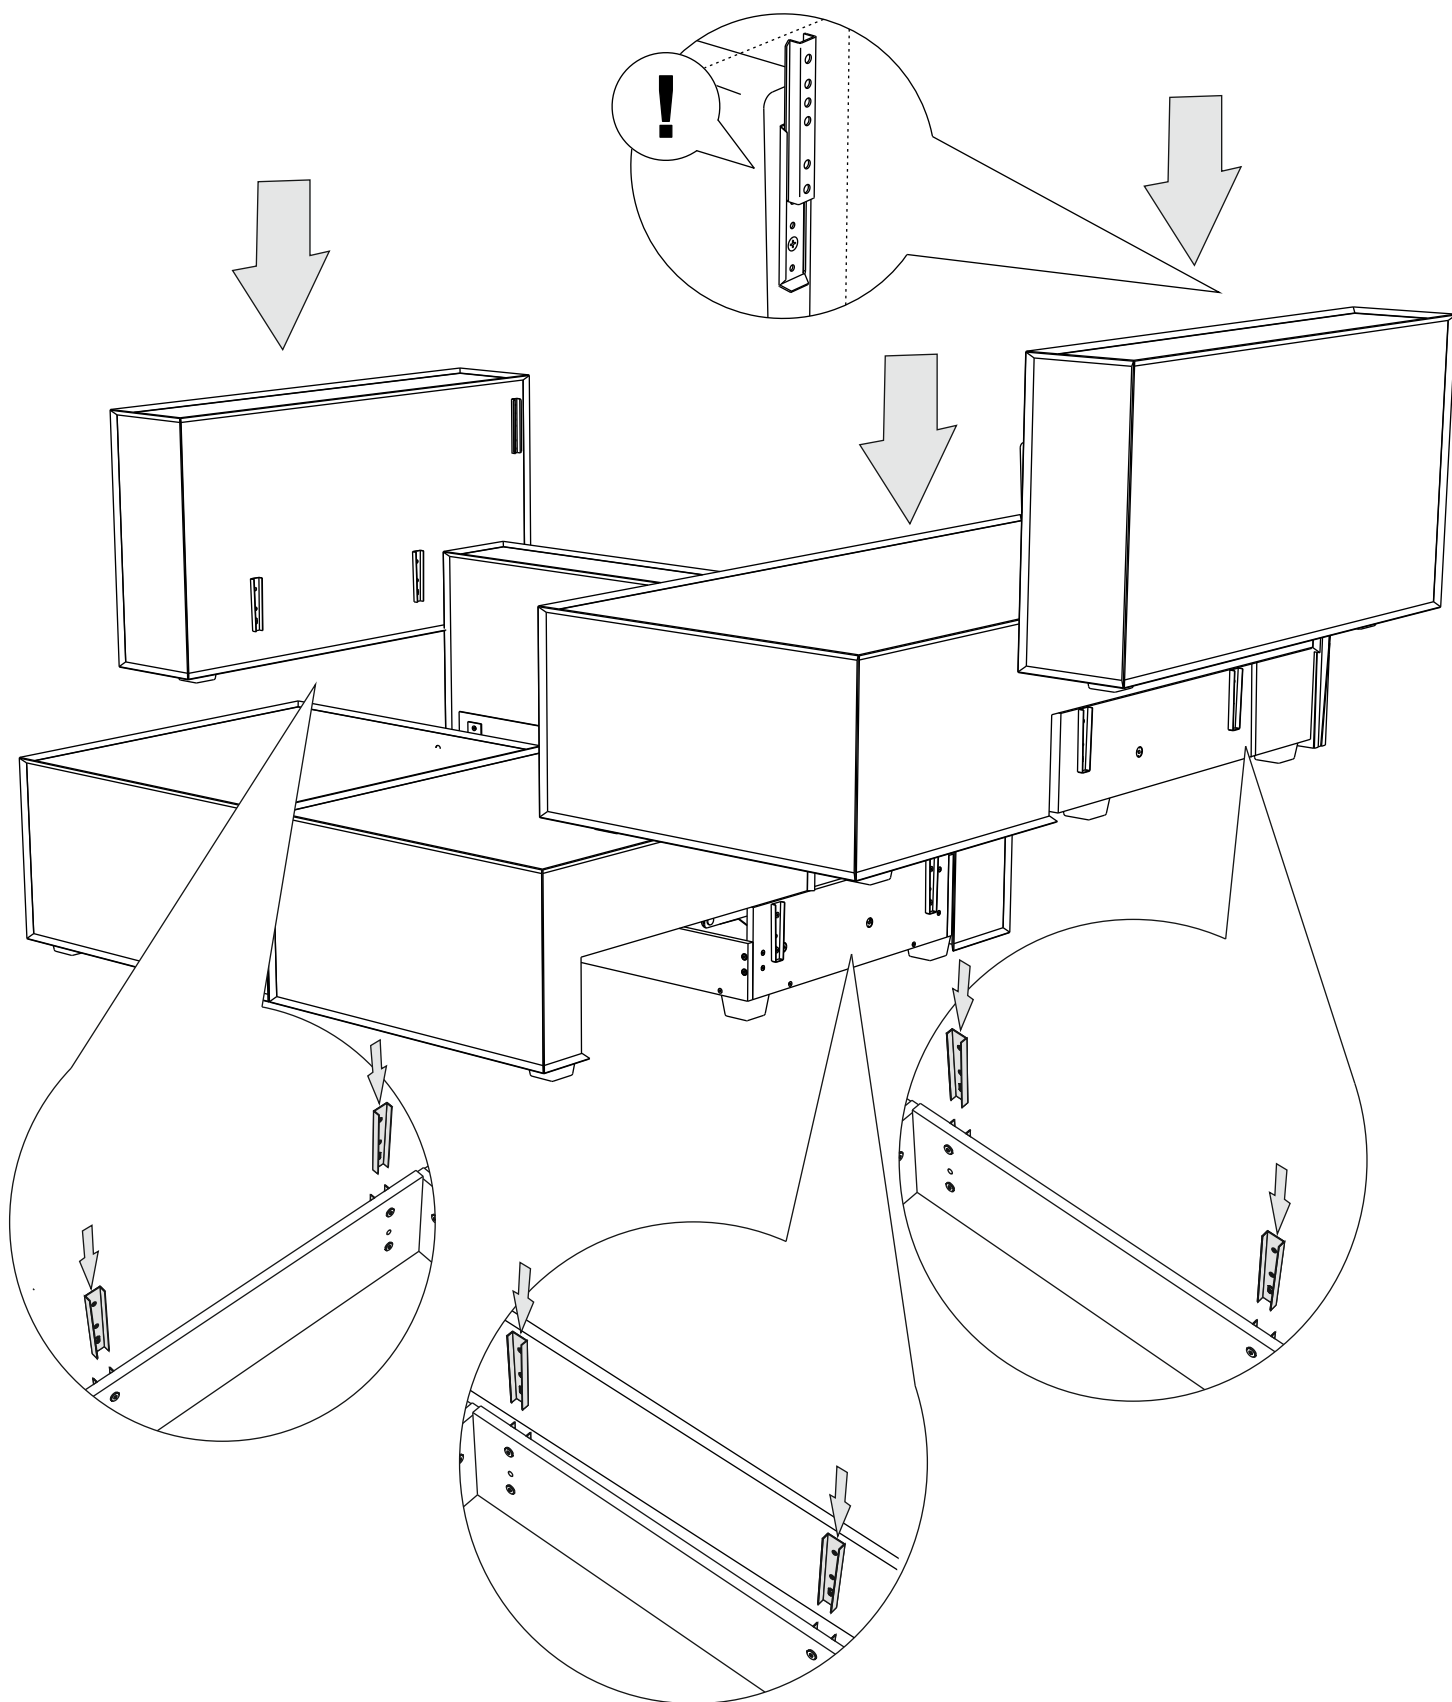


6

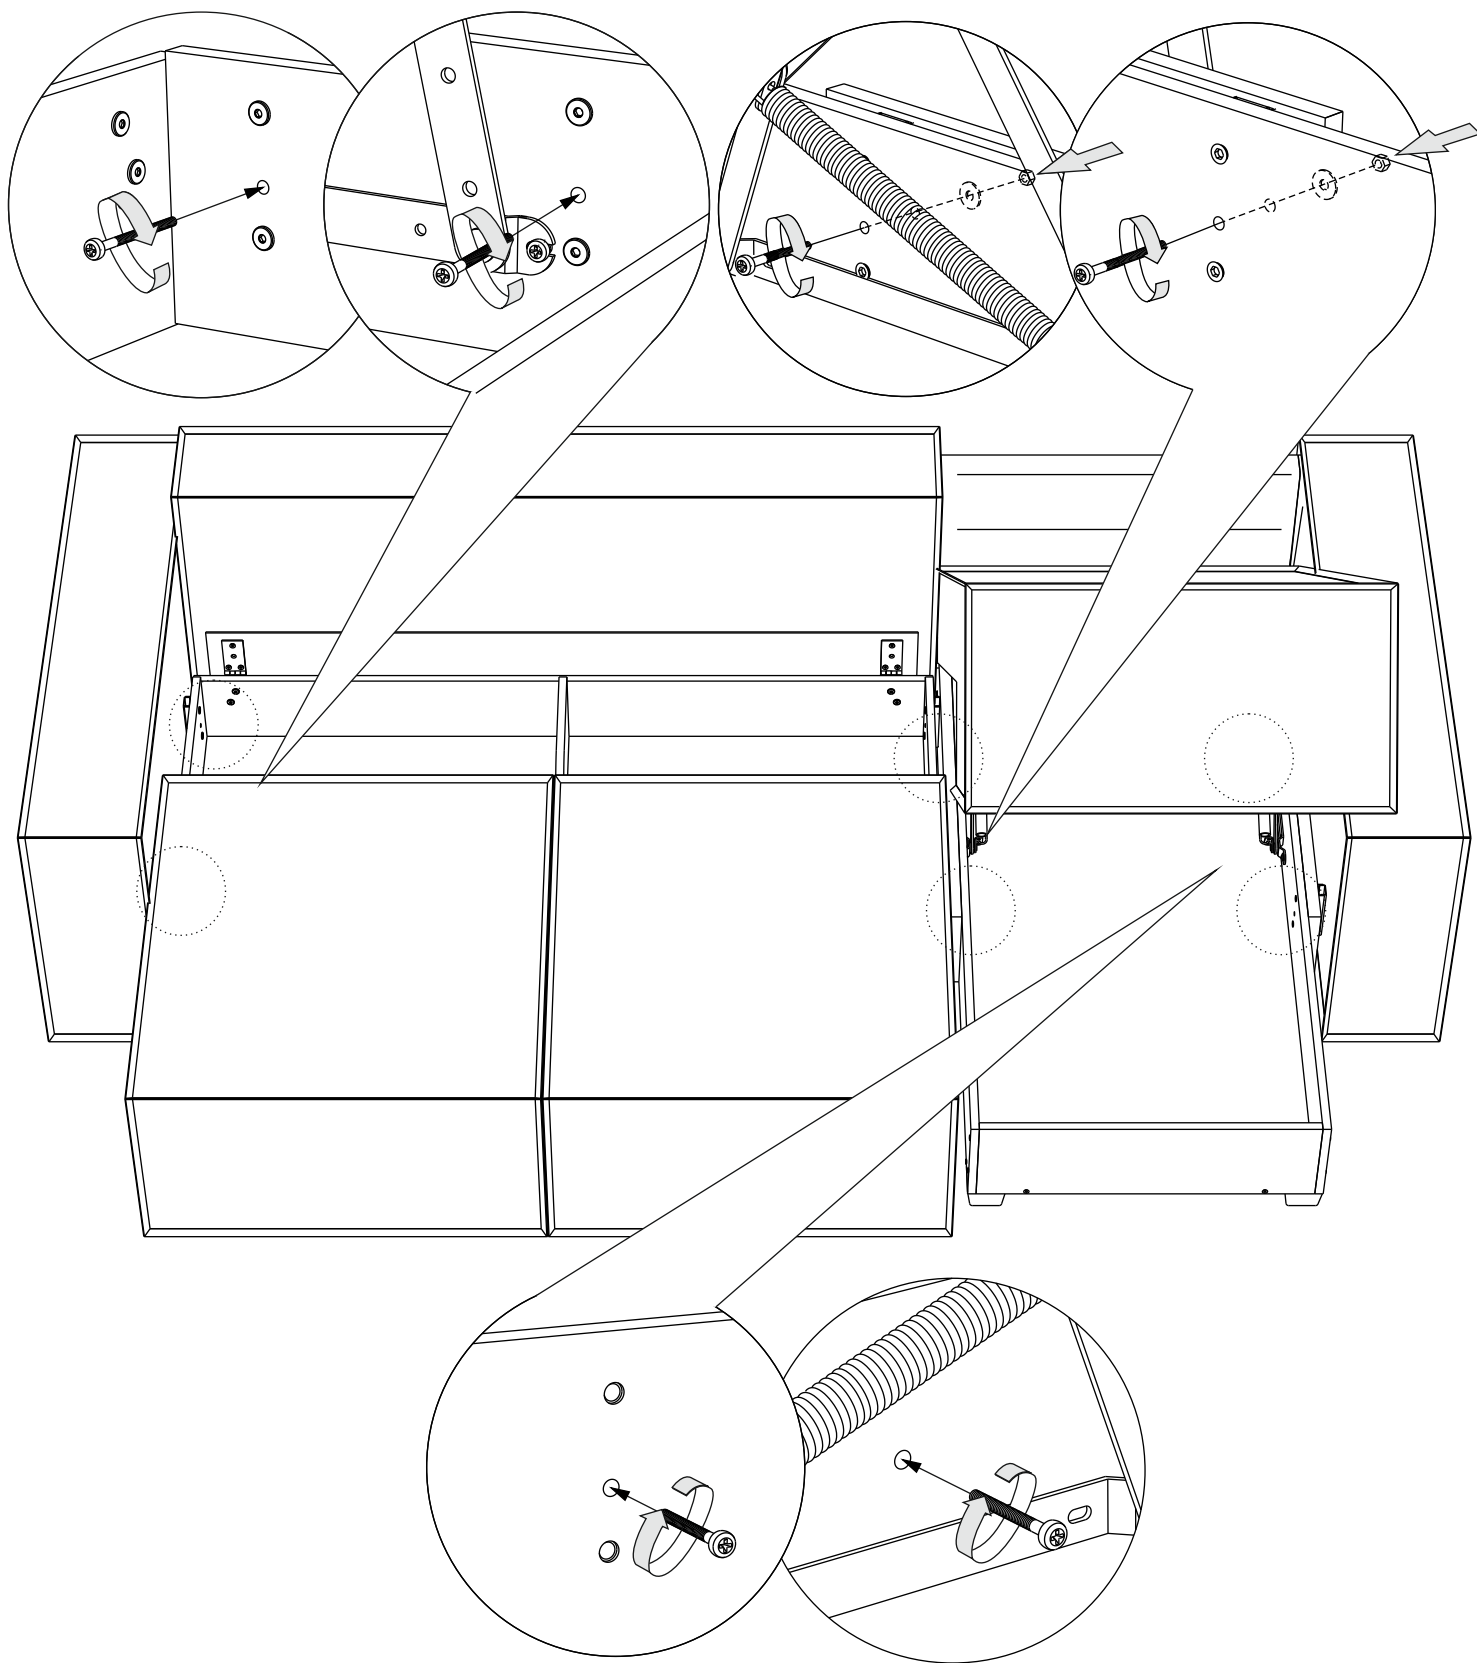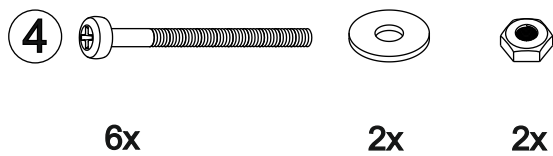


7

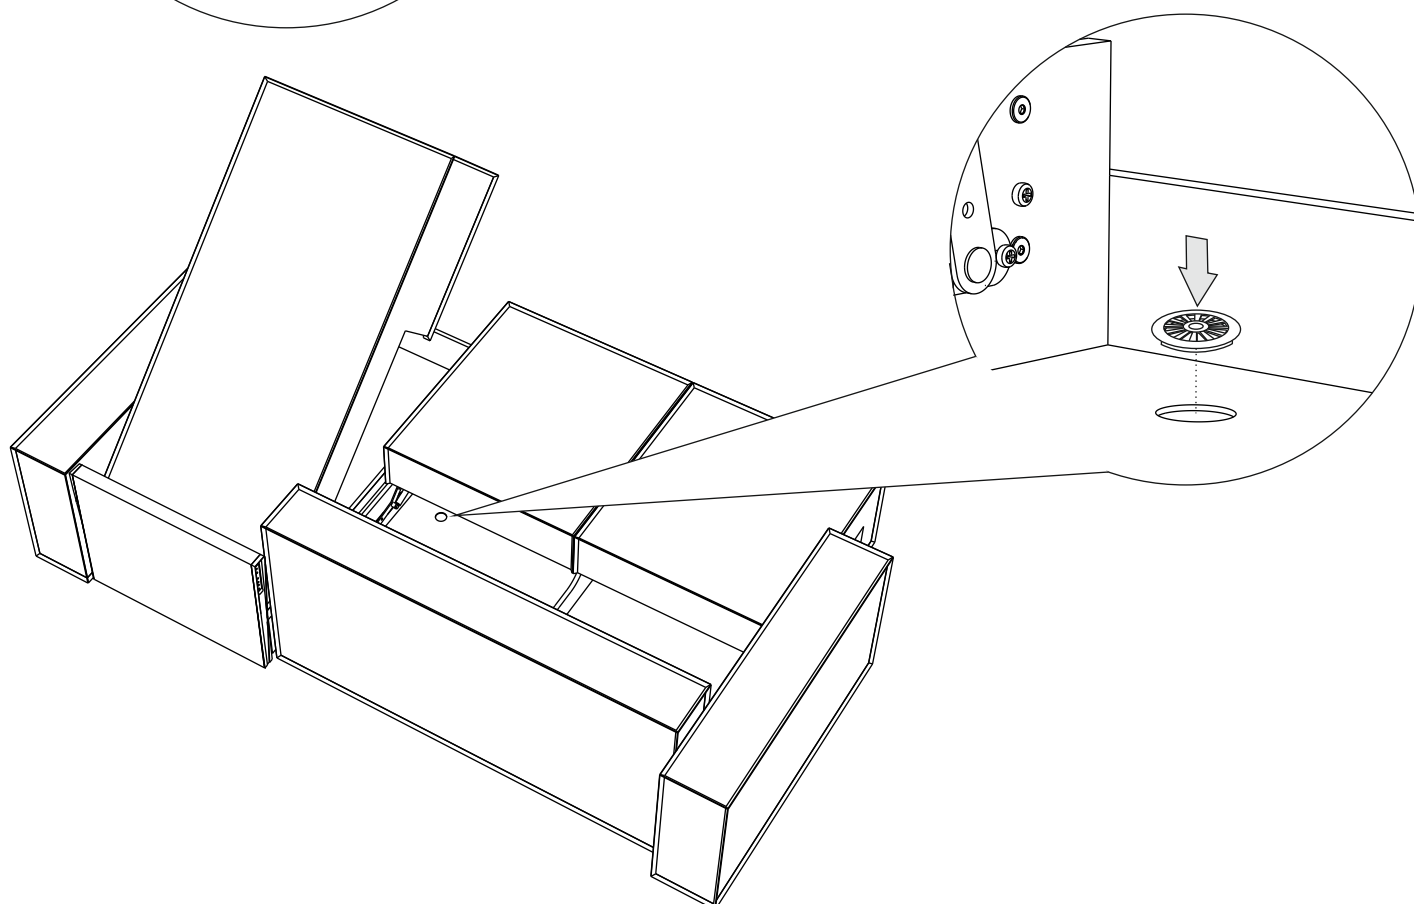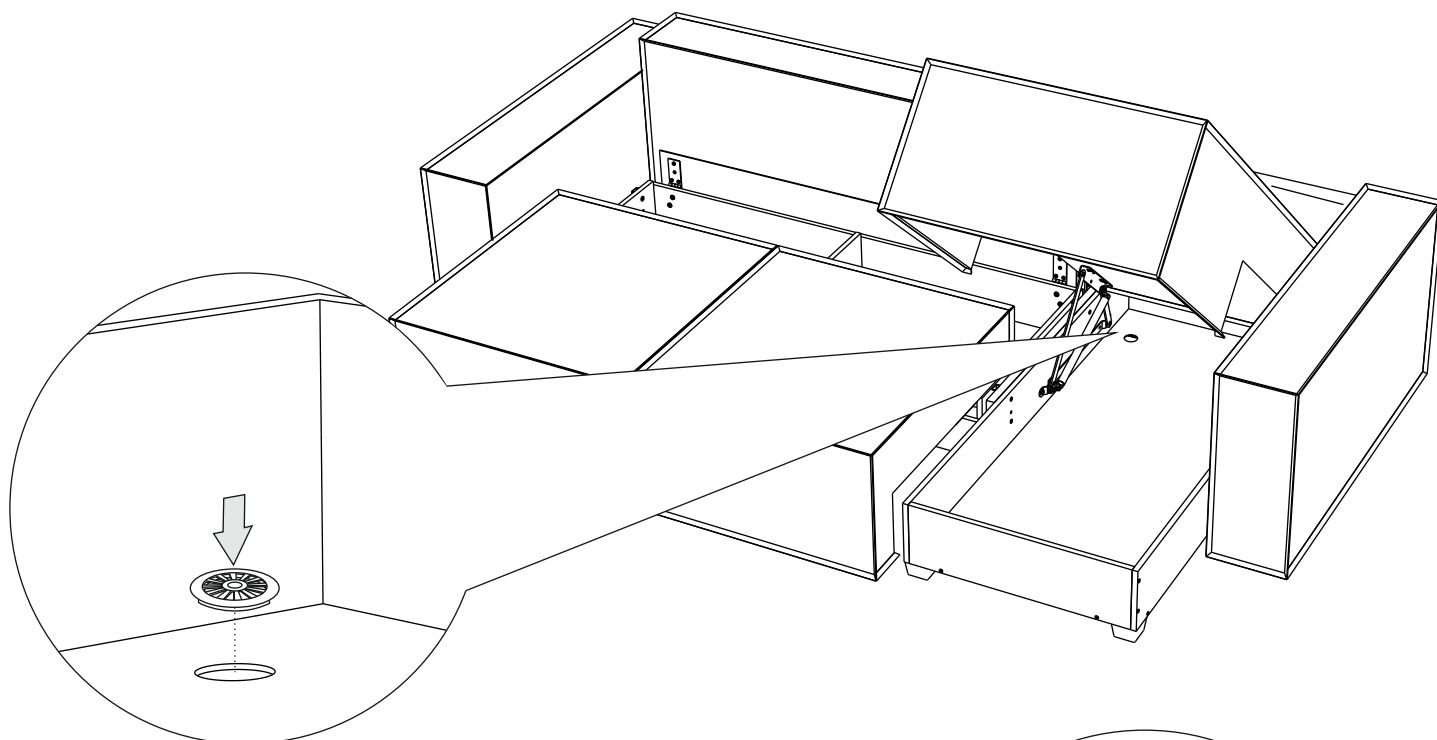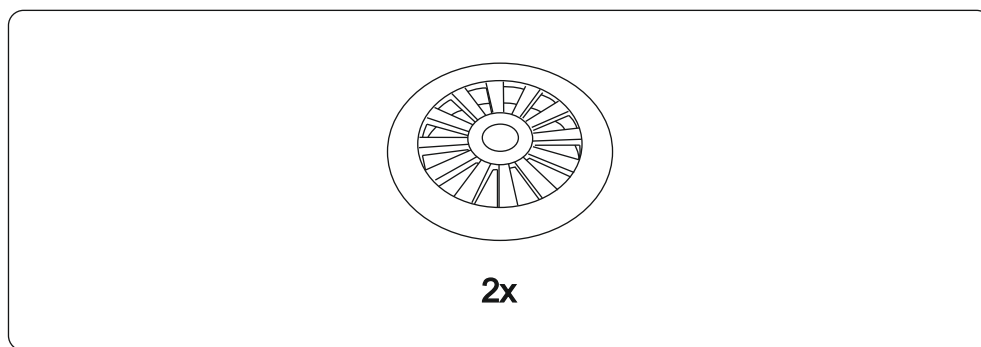


8



1x


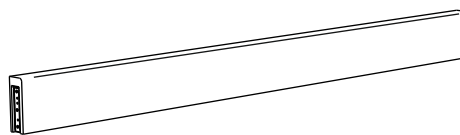


1x

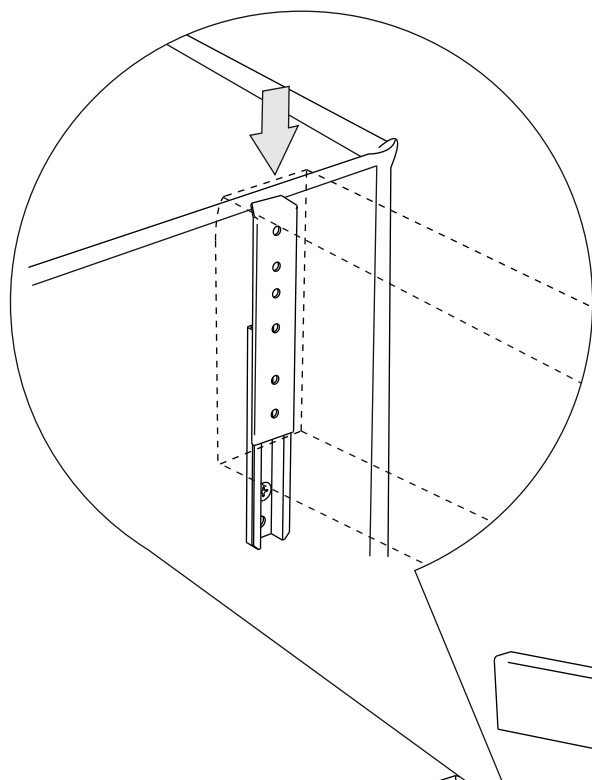


Сторона
мягкая

Сторона
жесткая

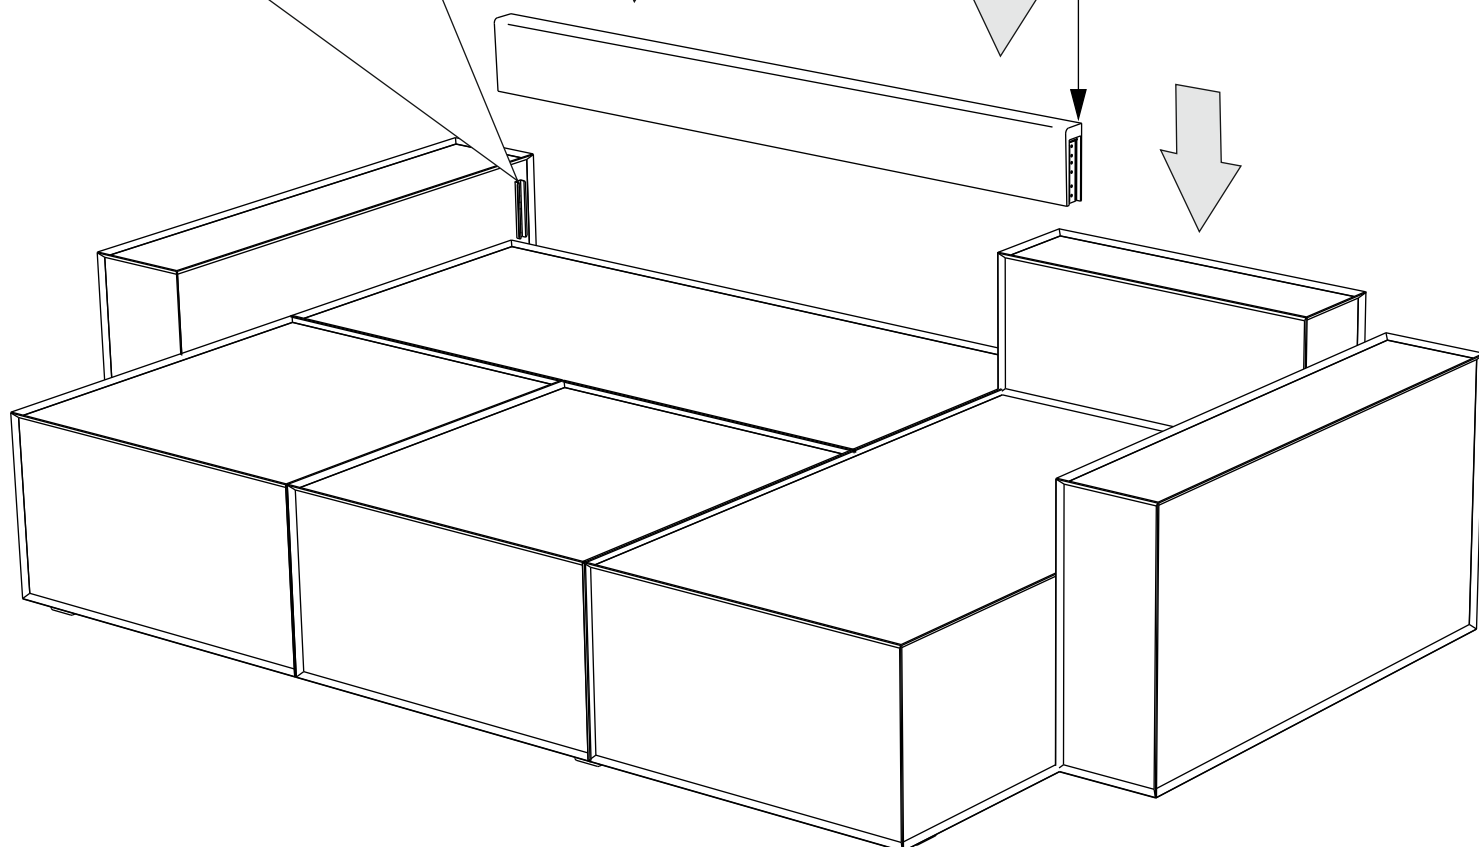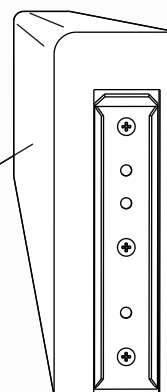

9

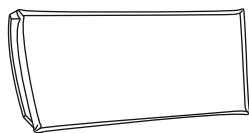

3x

