





Инструкция по сборке кровати Amanda с подъёмным механизмом

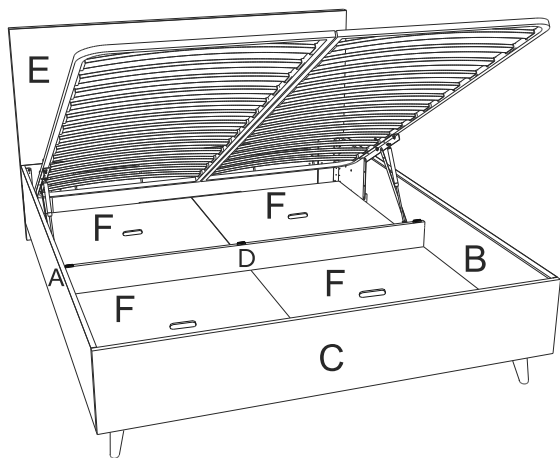


* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
** 10 - при ширине 80, 90.


Фурнитура для установки подъёмного механизма

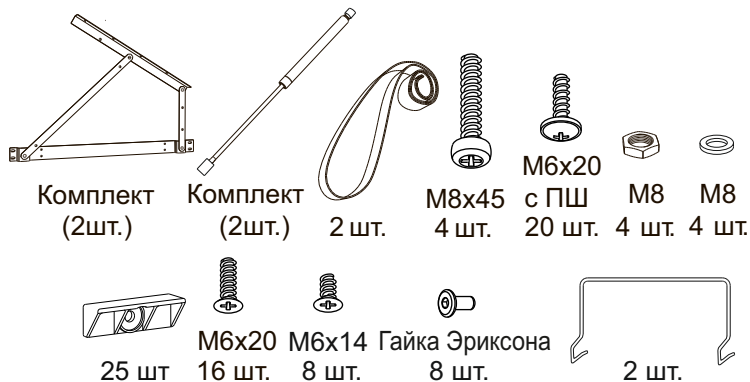


1

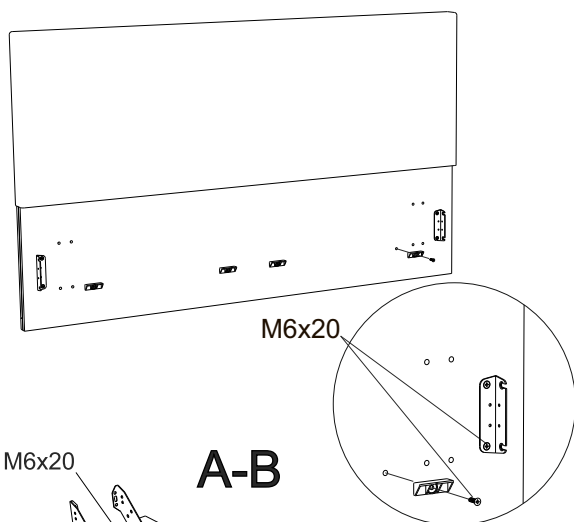


2

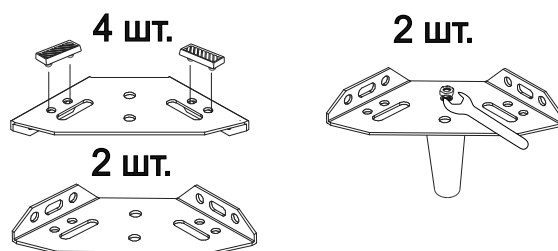


3

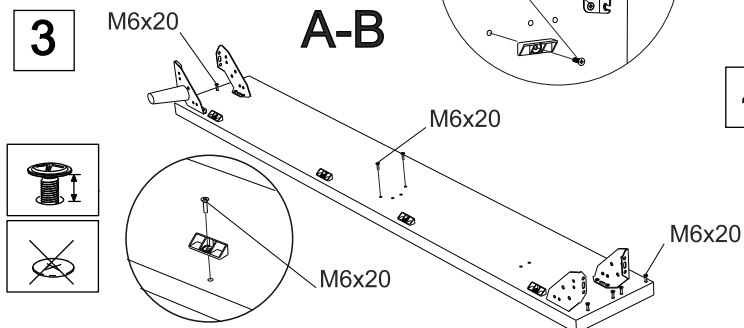

4

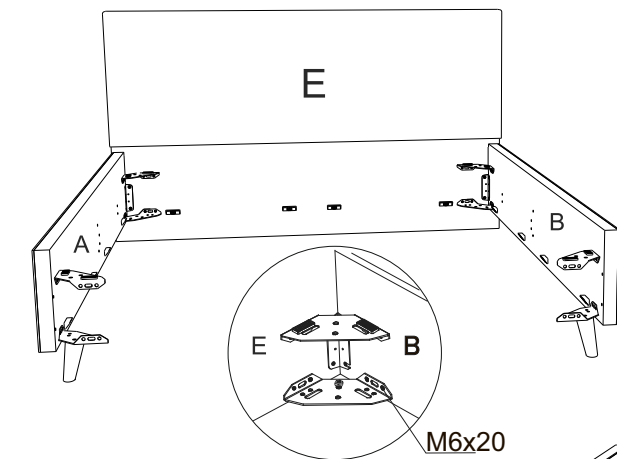

5

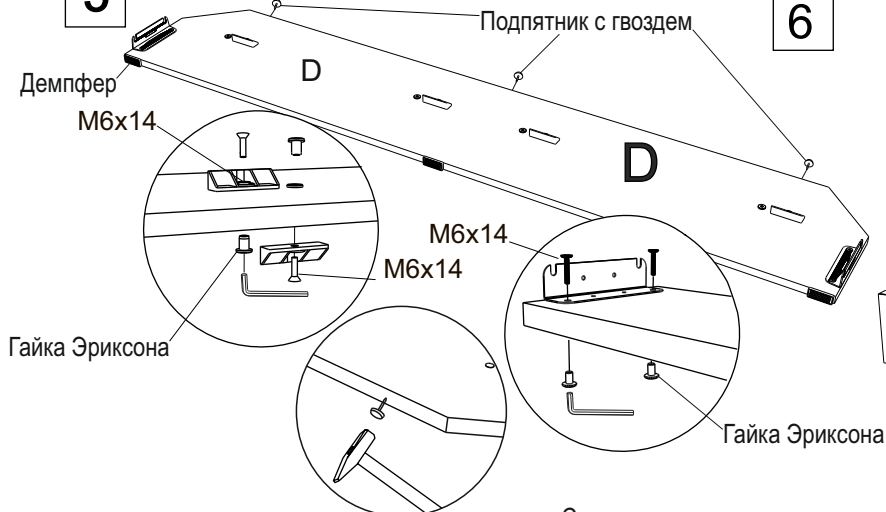

6




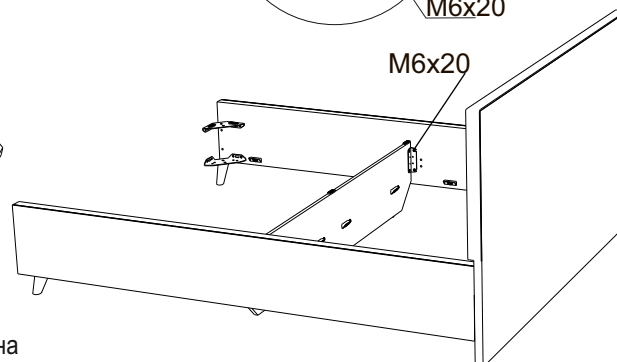


Схема установки подпятников

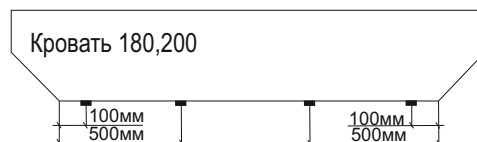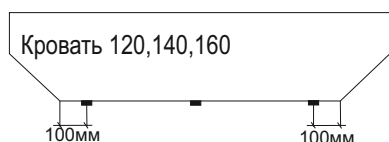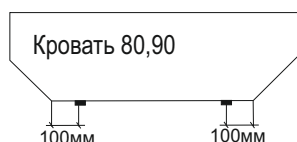

7


M6x20

C

8

M6x20

M6x20

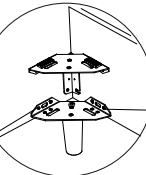

9

M6x20
с ПШ

10

F

F

F

F

11

Демпфер резиновый

12

M8x45

M8

Съемный чехол

13

14

15

