

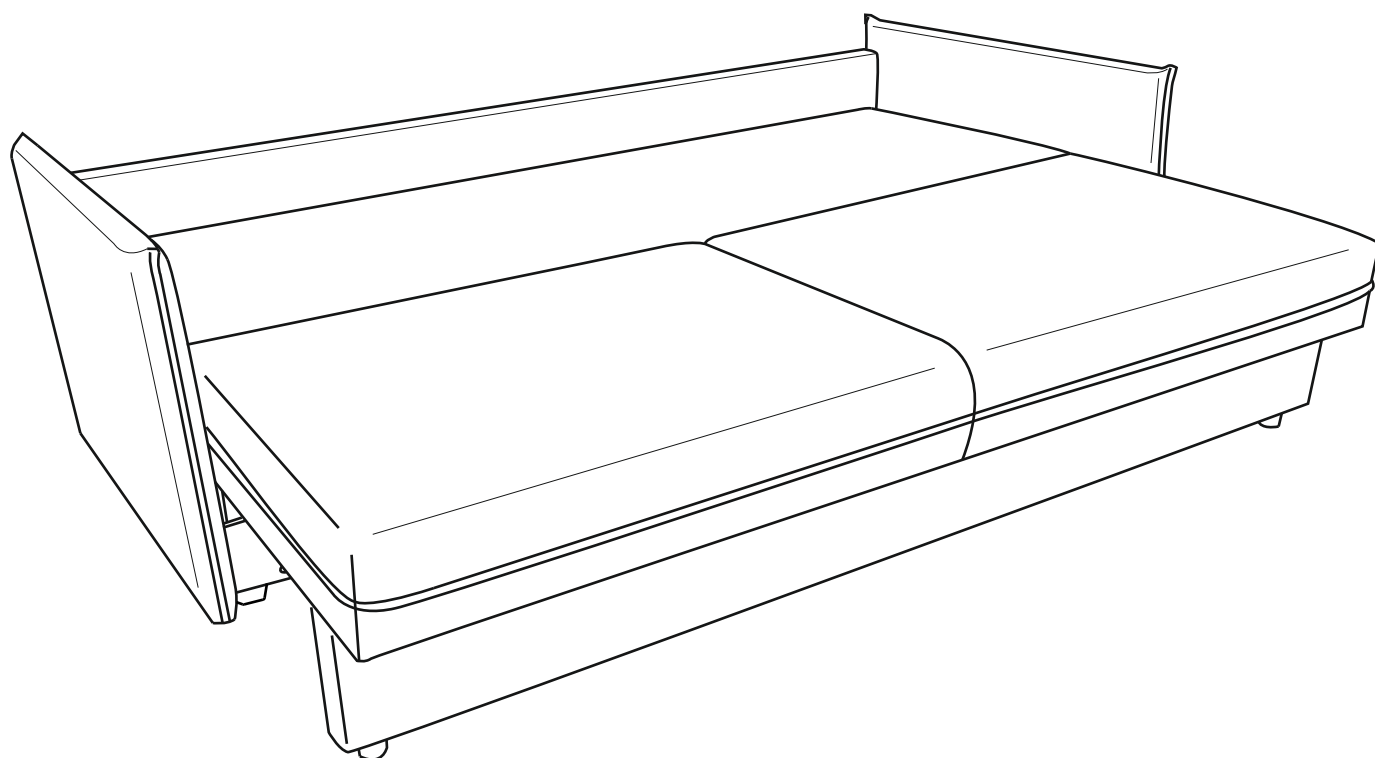
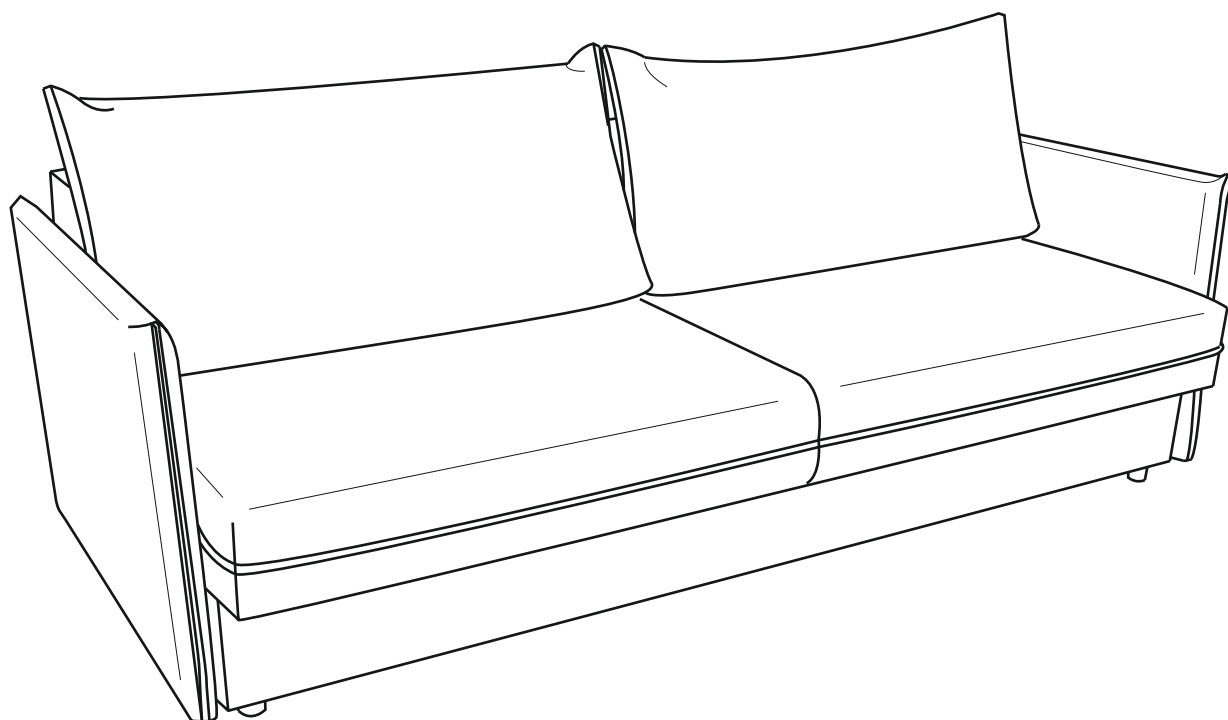
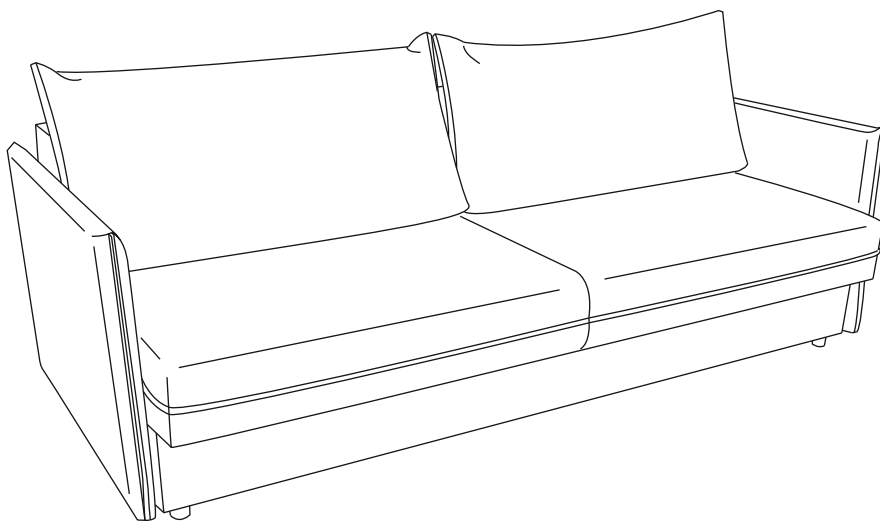
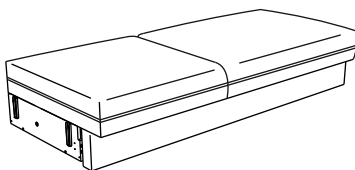
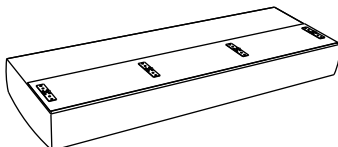
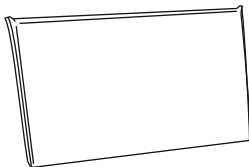


Инструкция по сборке дивана-кровати



Remy







Сиденье	1 шт.		
Откидная спинка	1 шт.		
Задняя спинка	1 шт.		
Подлокотник	2 шт.		
Подушка	2 шт.		
Опора 70x70 H45	6 шт.		
Опора D45 H35	2 шт.		
Аэратор	1 шт.		
Смазка силиконовая	1 шт.		
Винт М6х20	4 шт.	①	
Винт М6х35	6 шт.	②	
Винт М6х65	4 шт.	③	



1

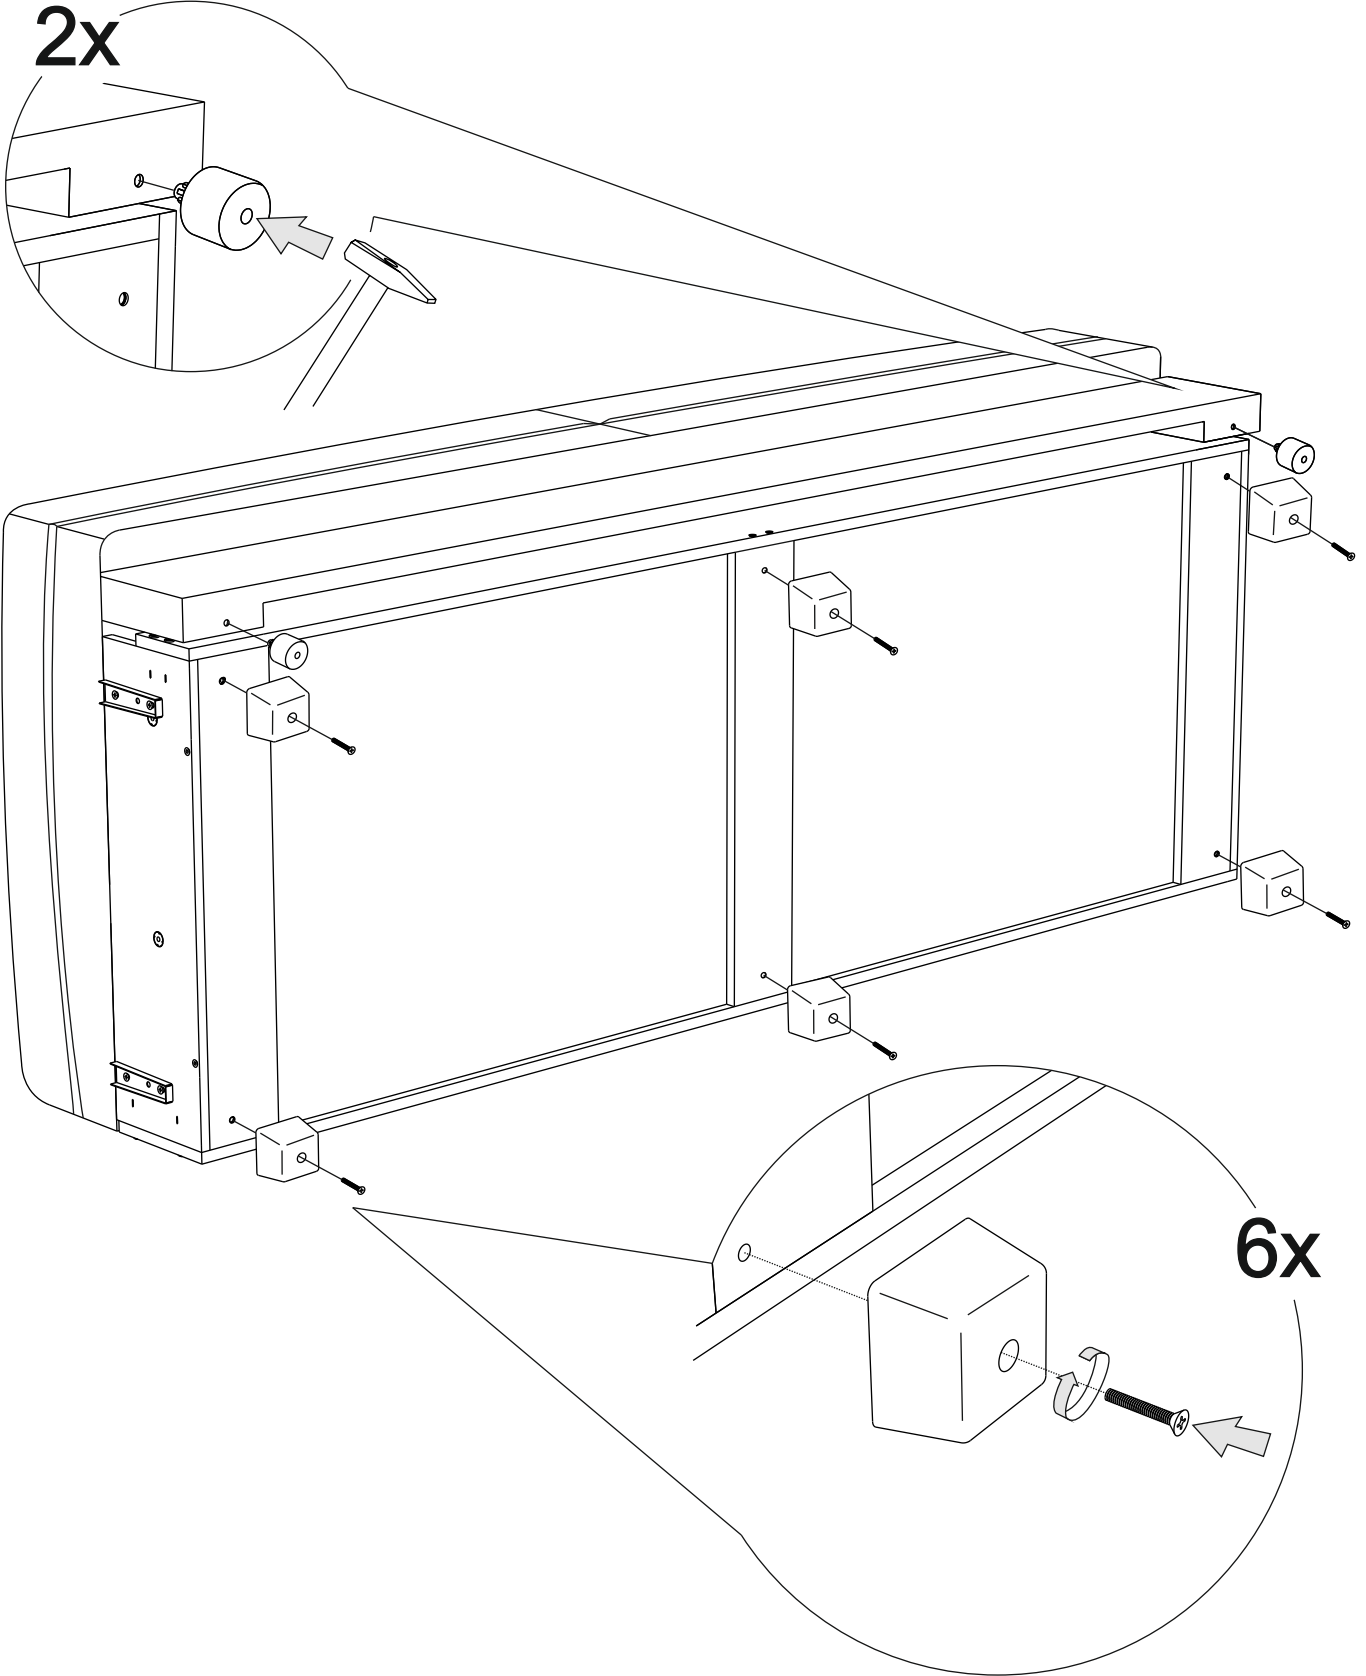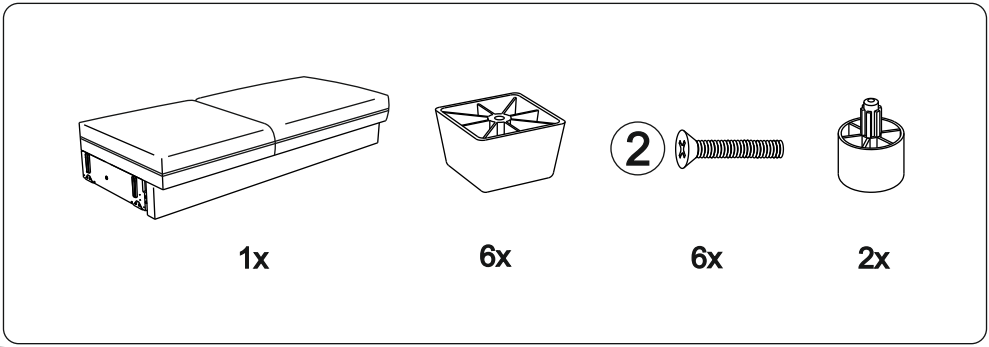


2

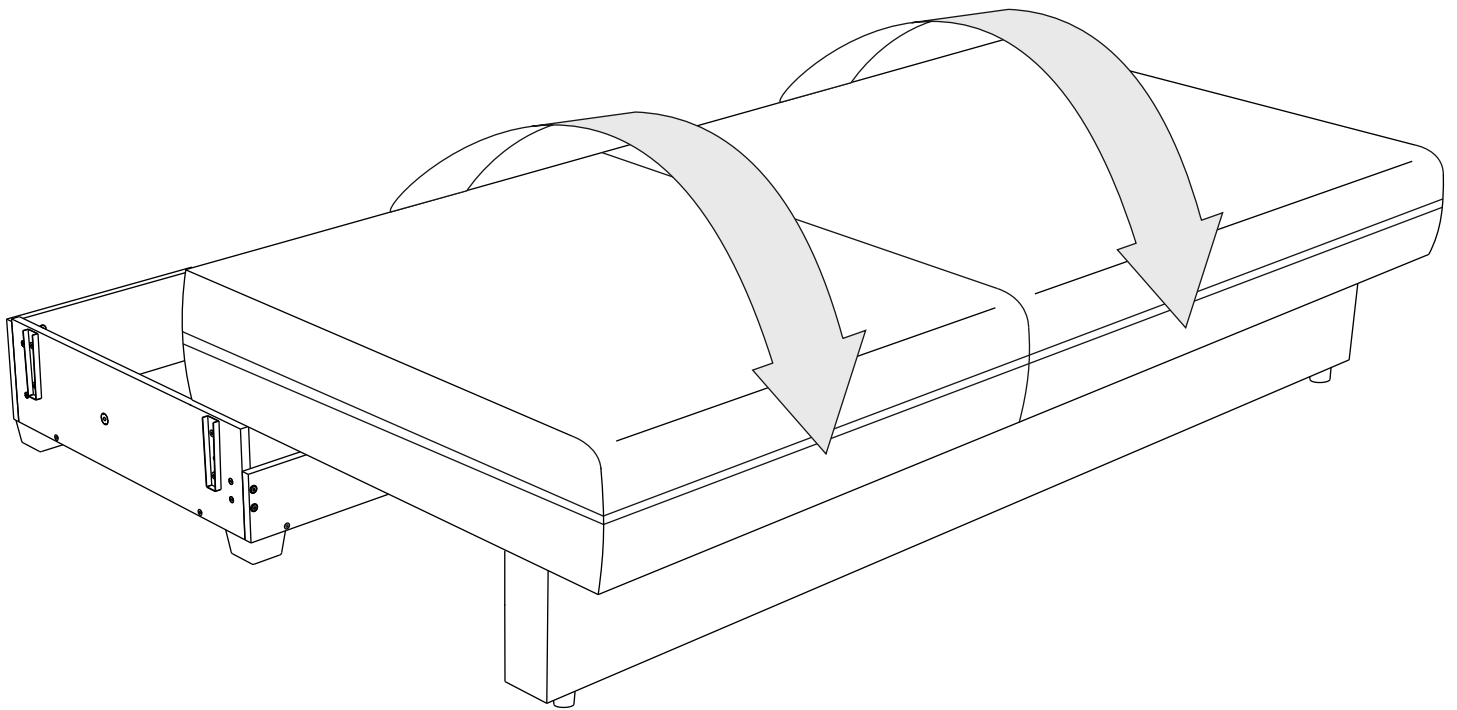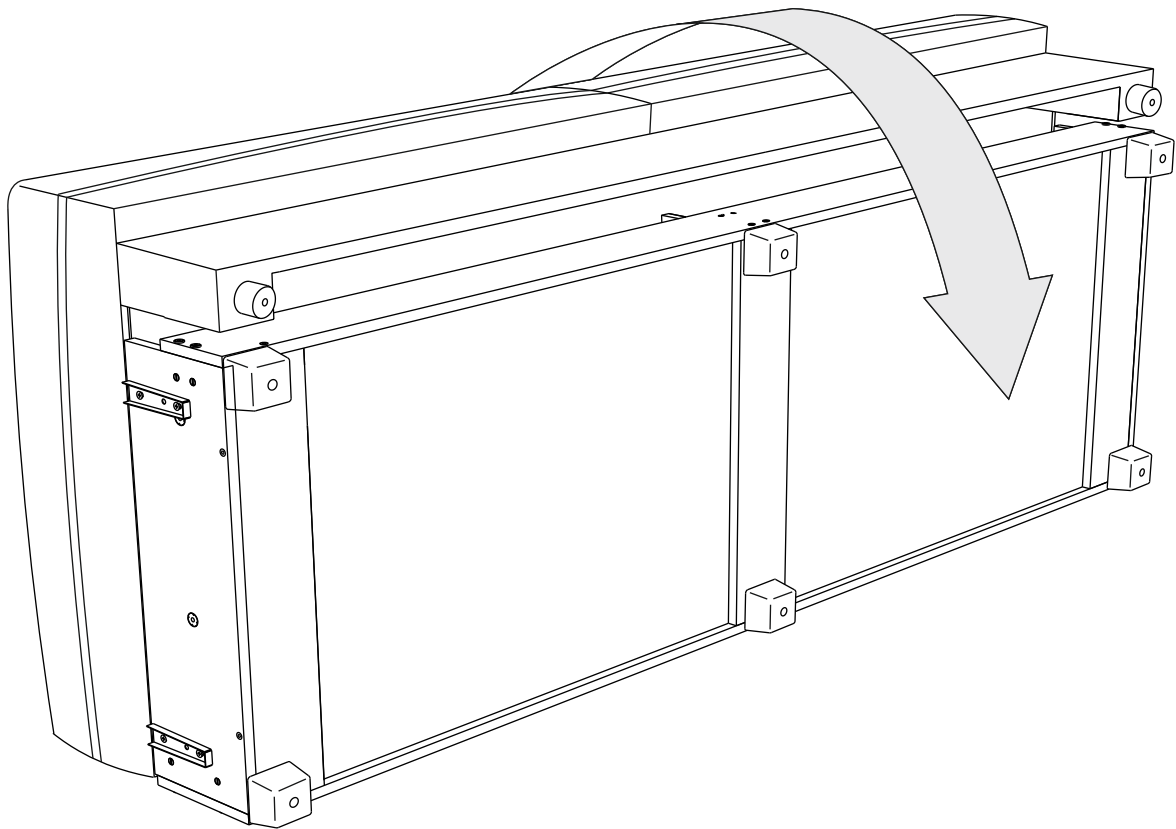



3

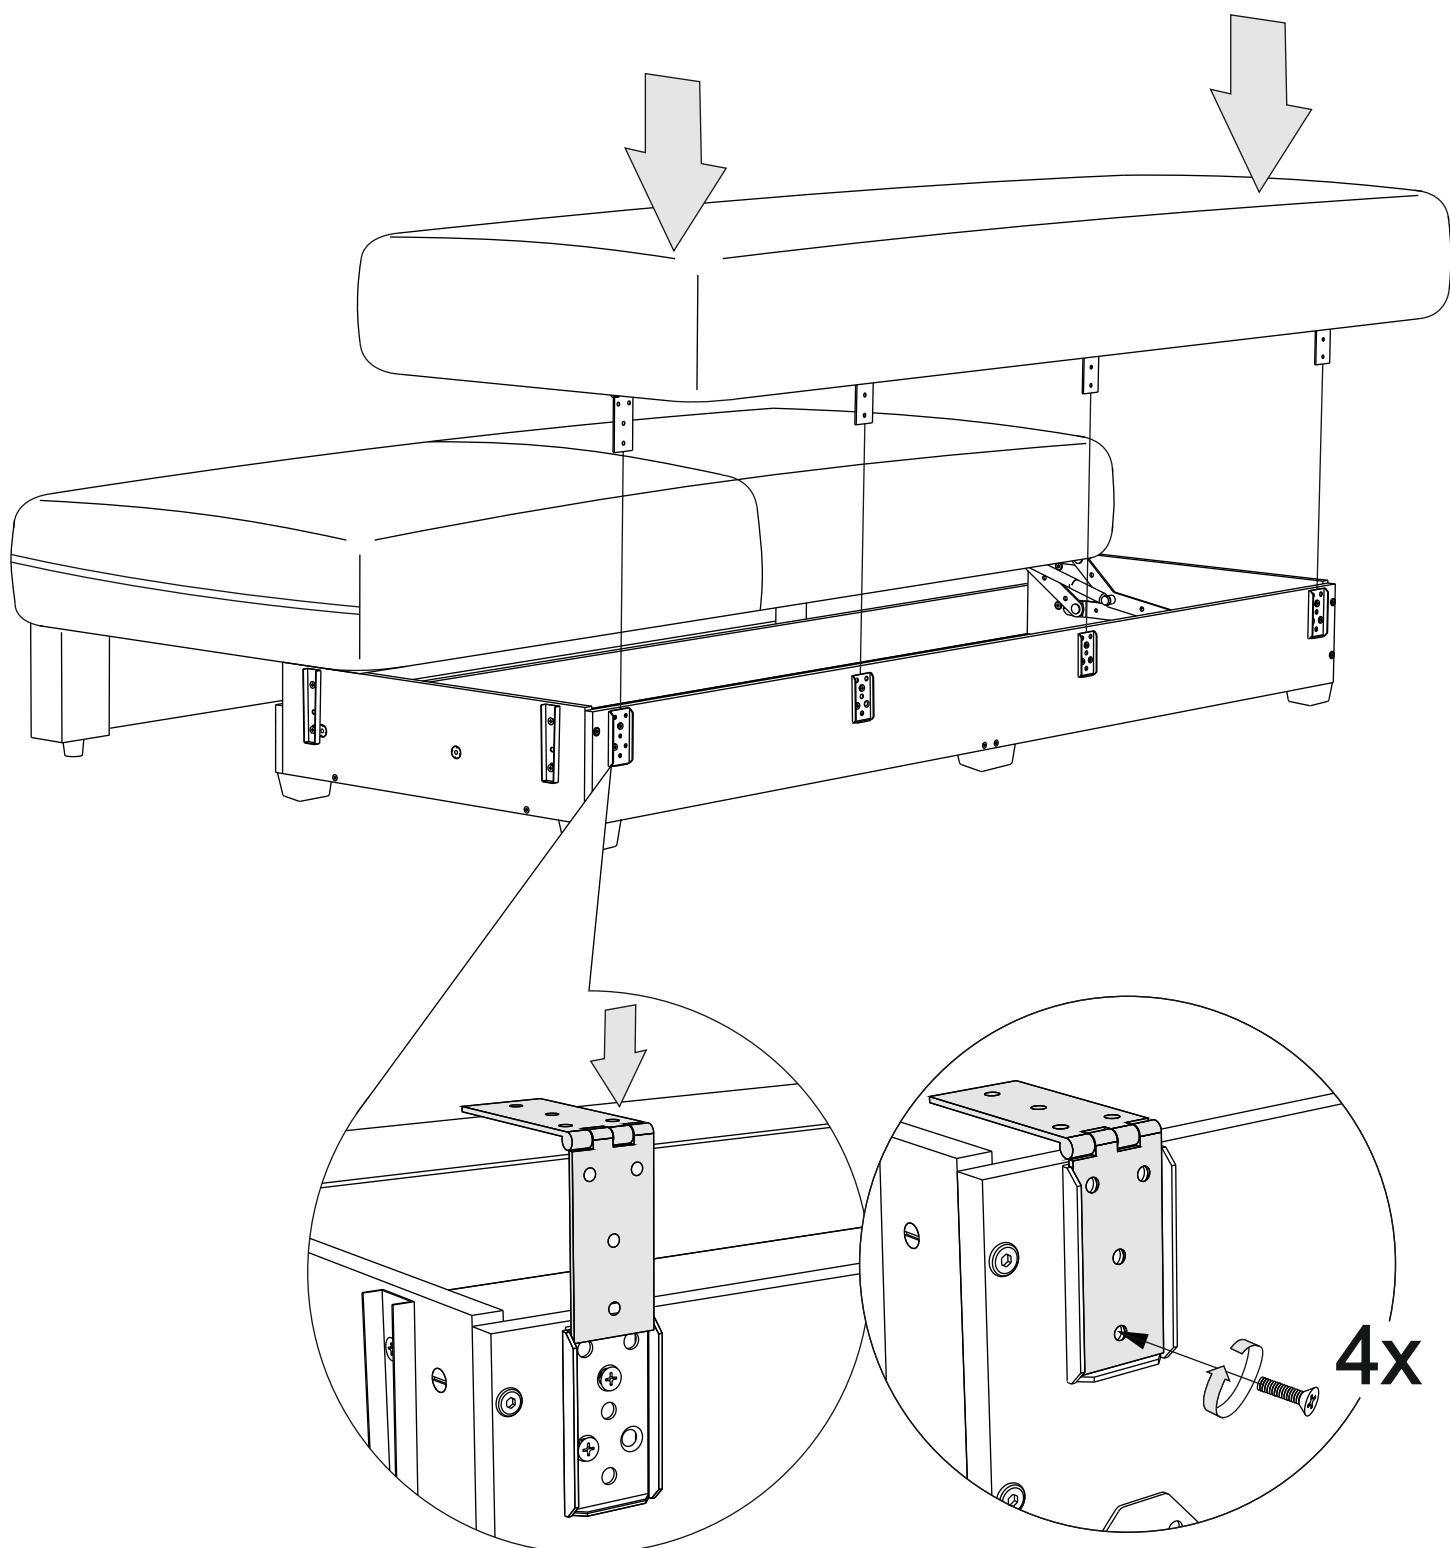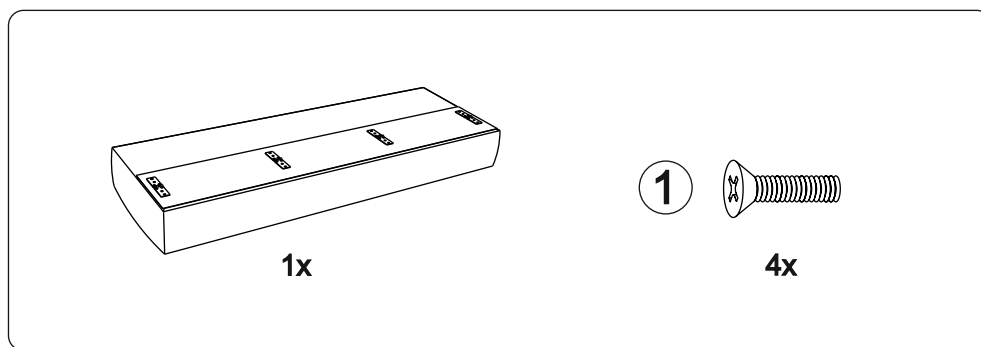


4

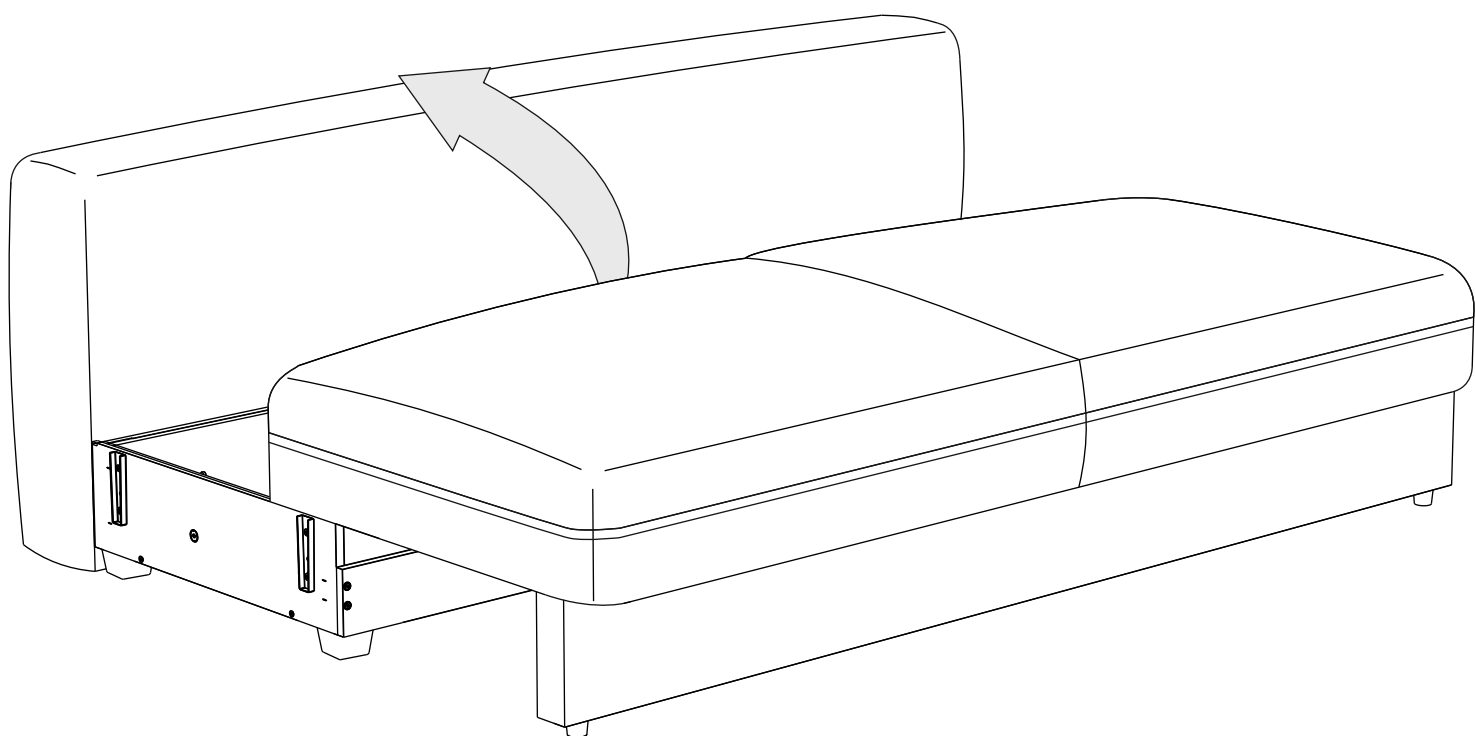


5

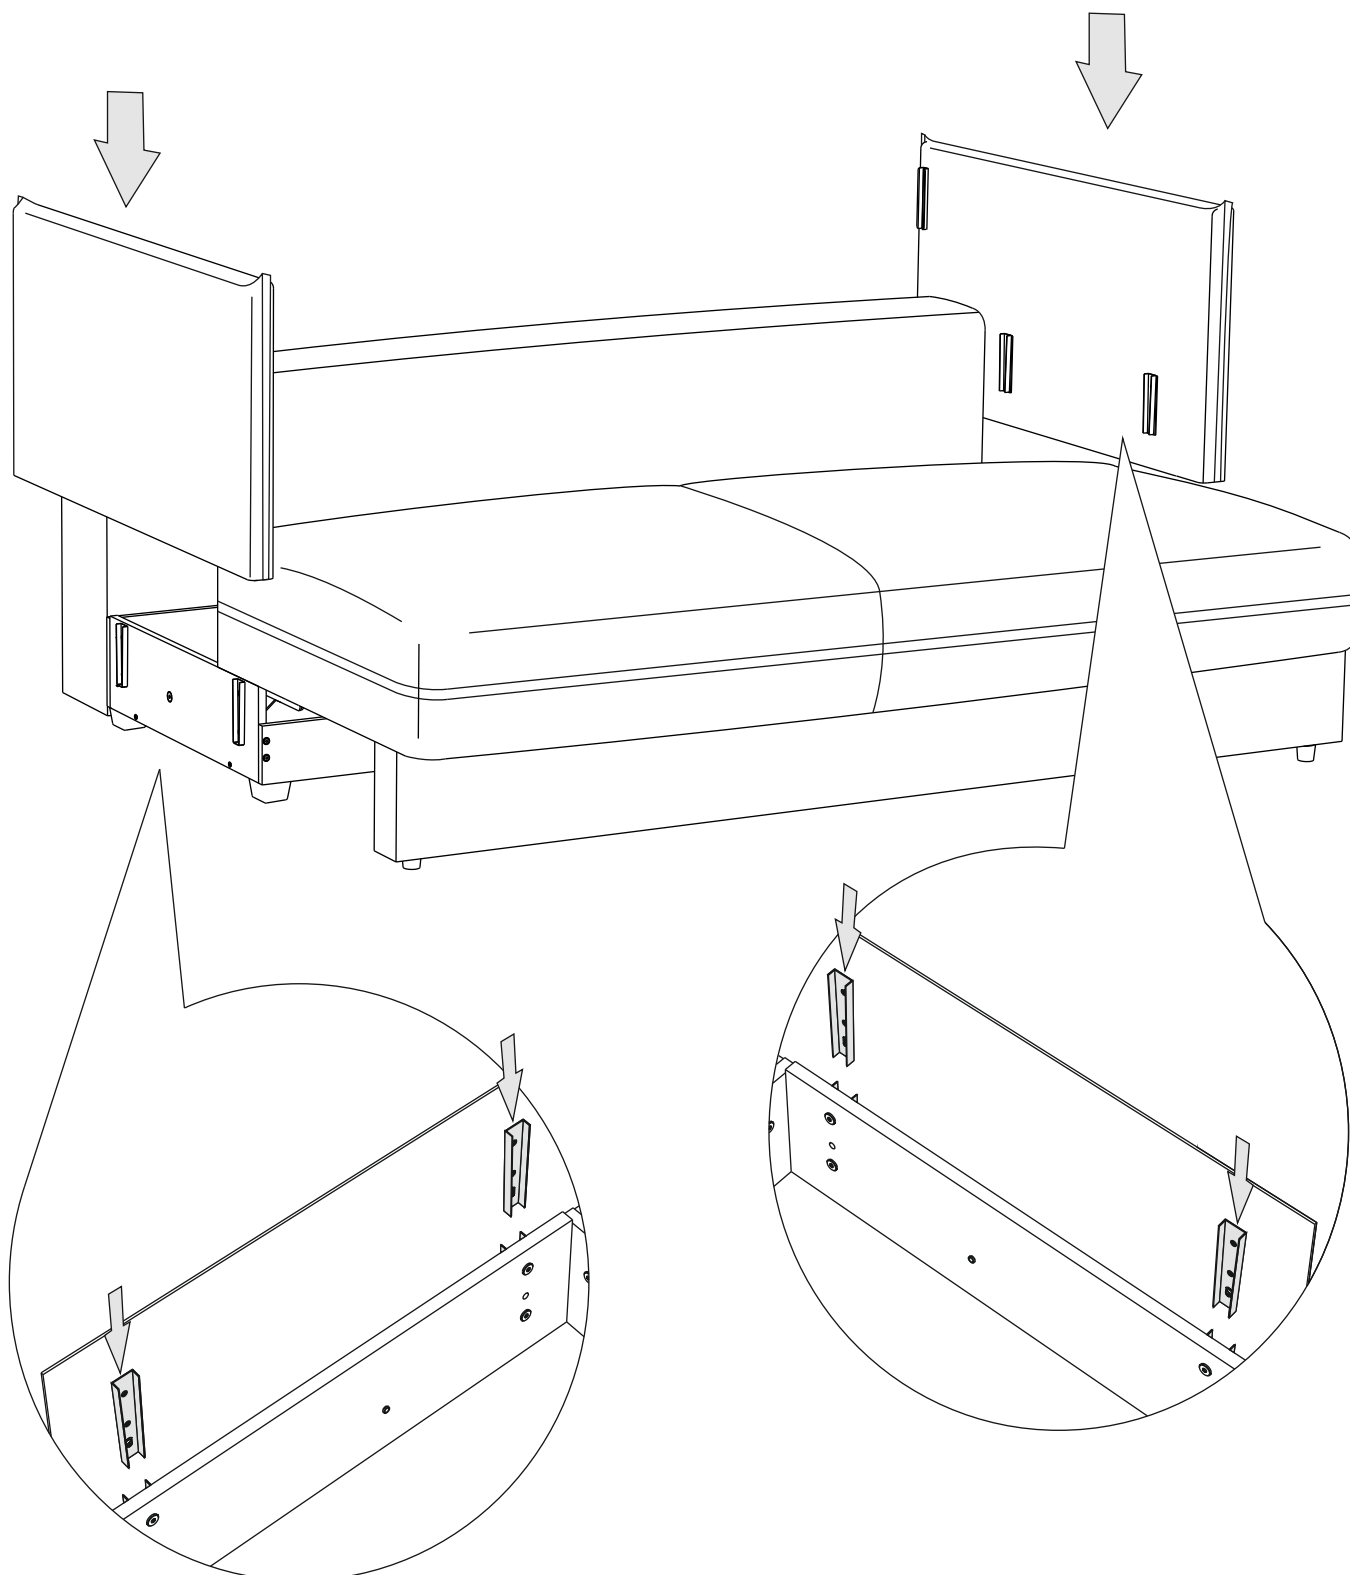
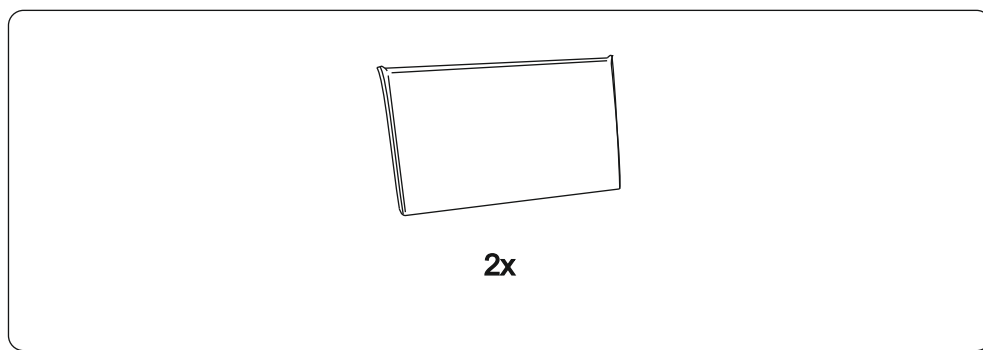





4x

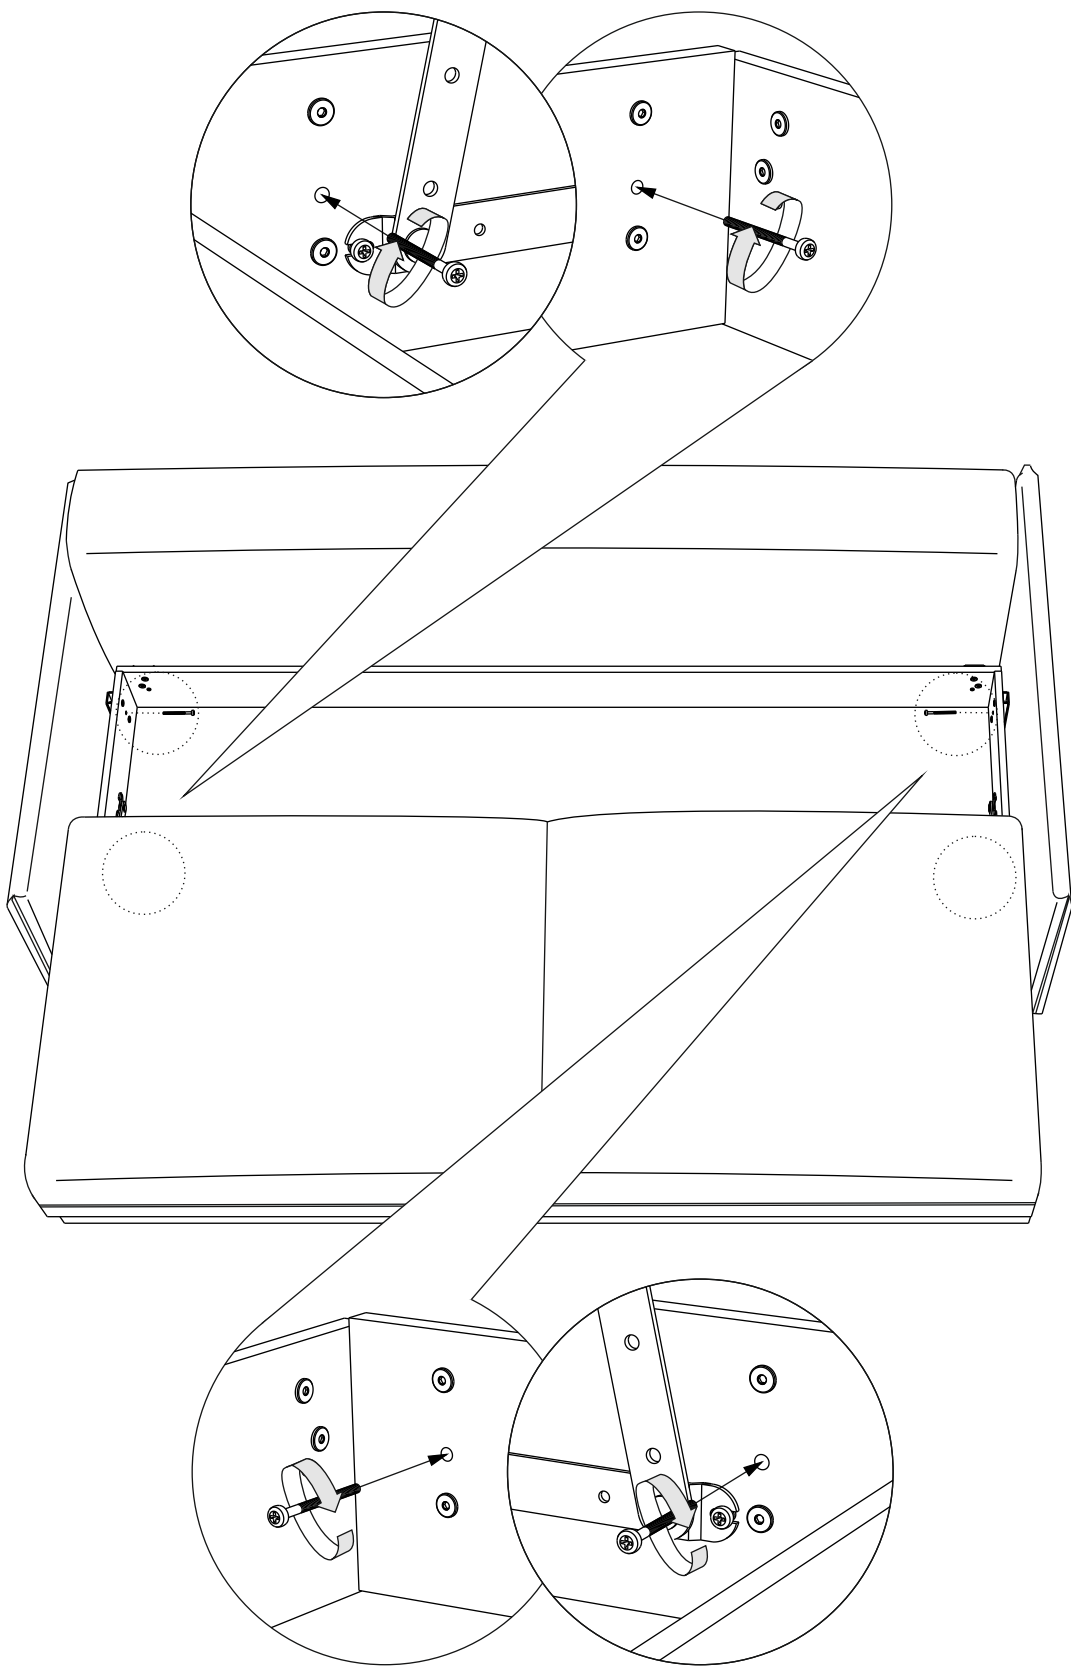


7

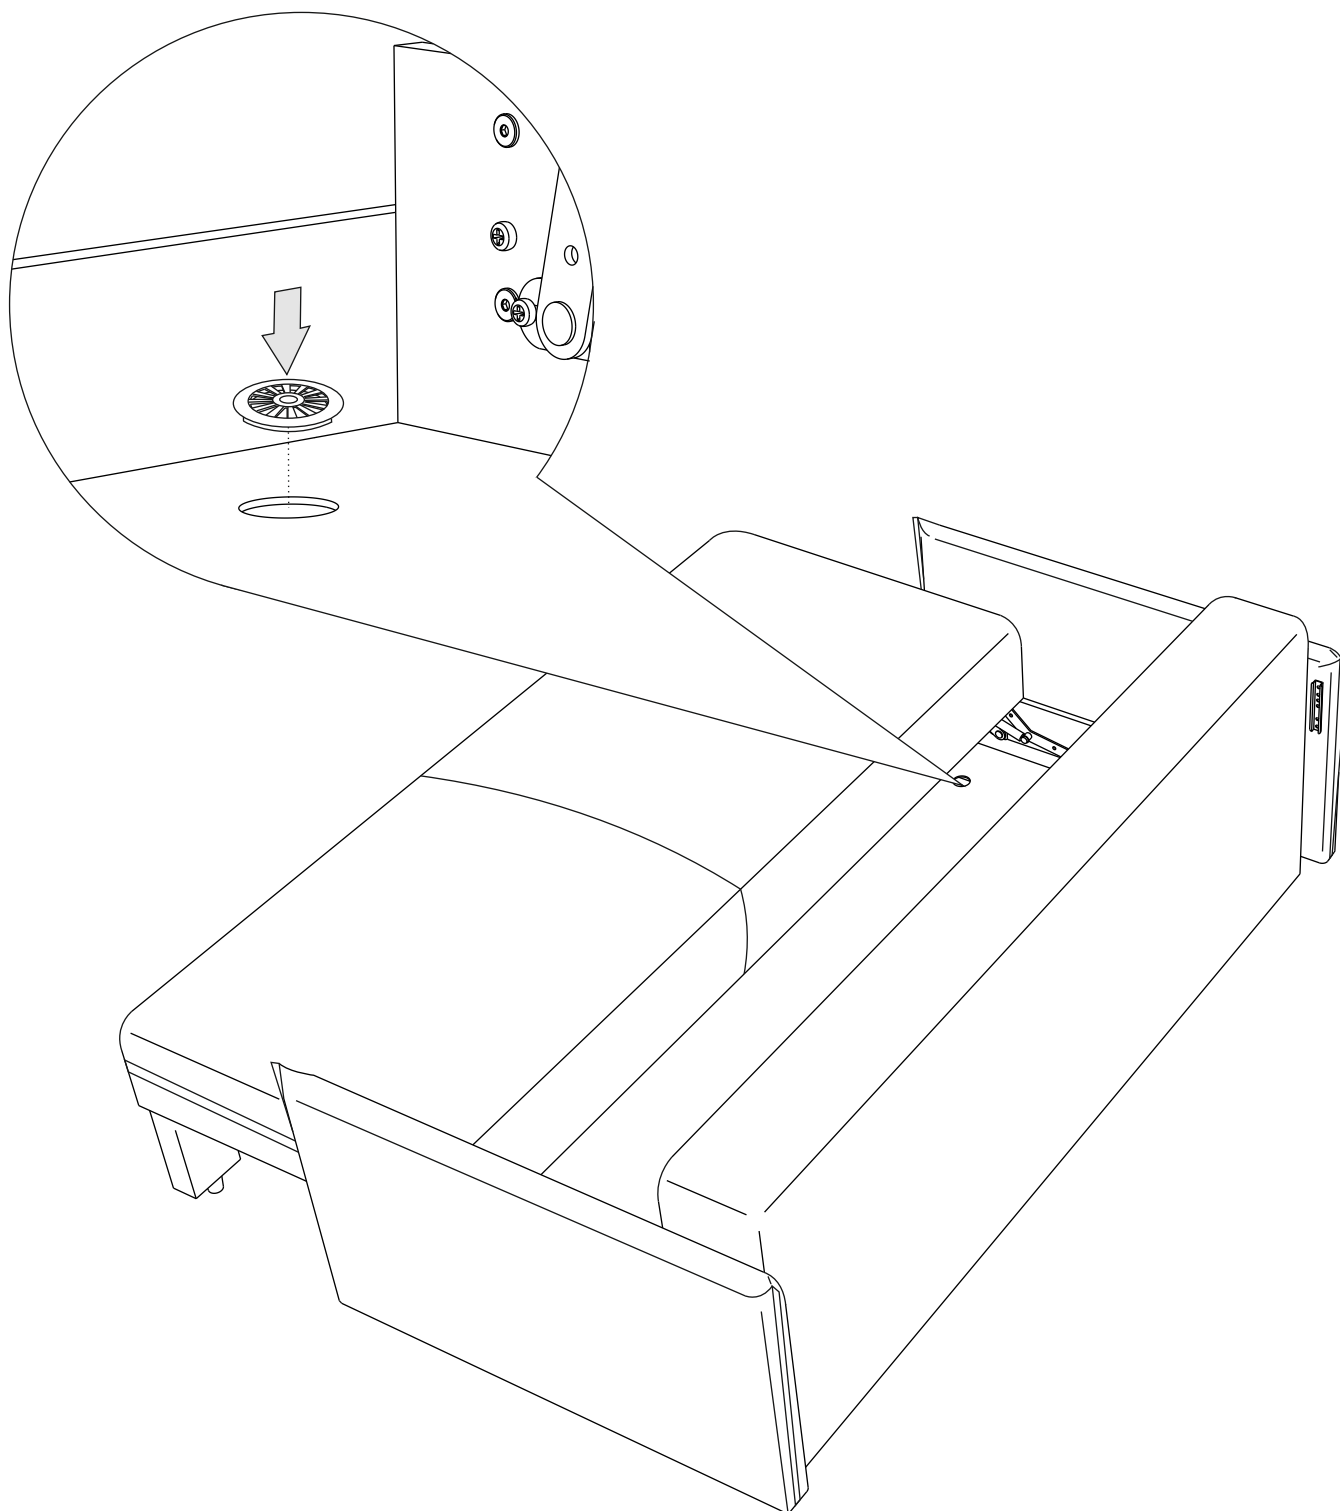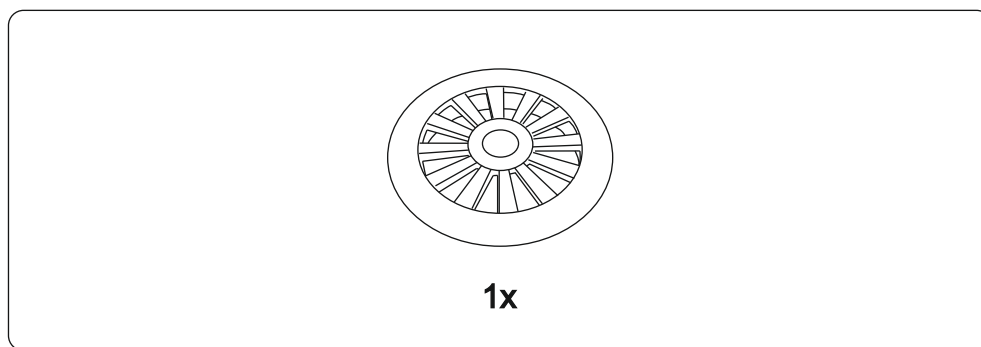



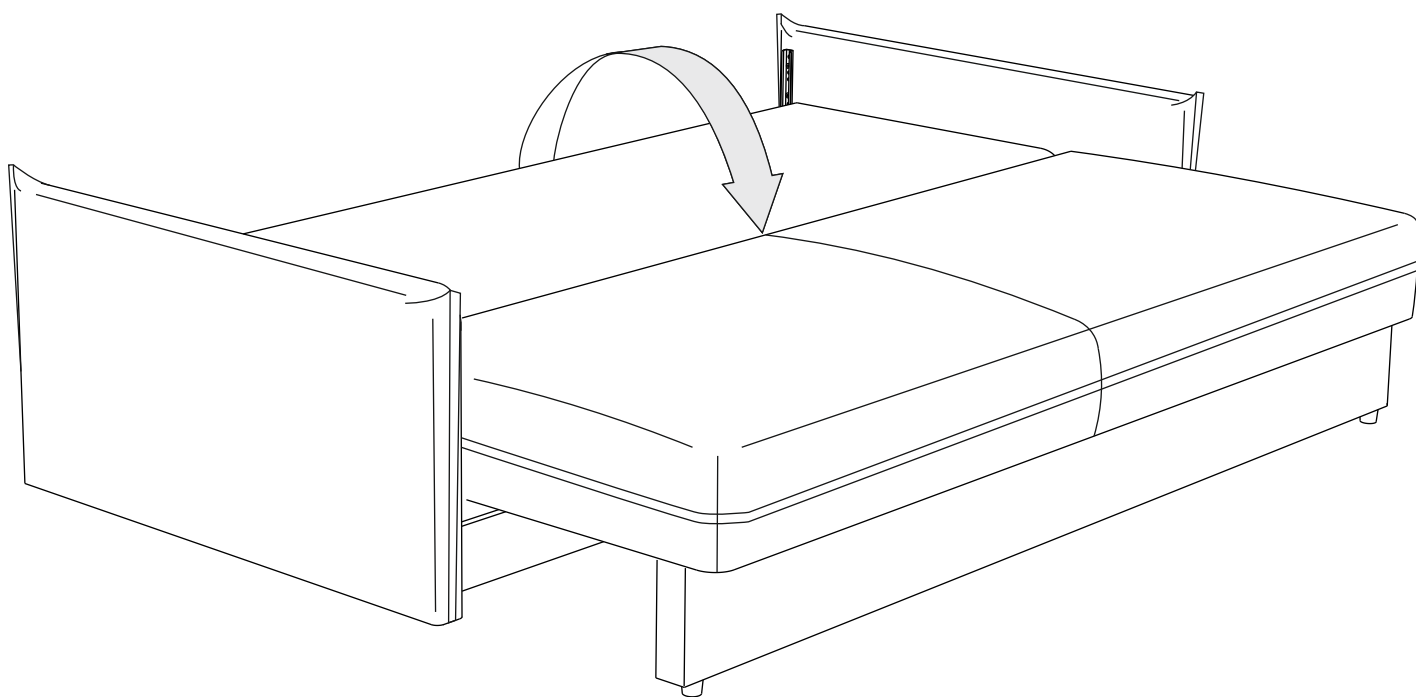


9

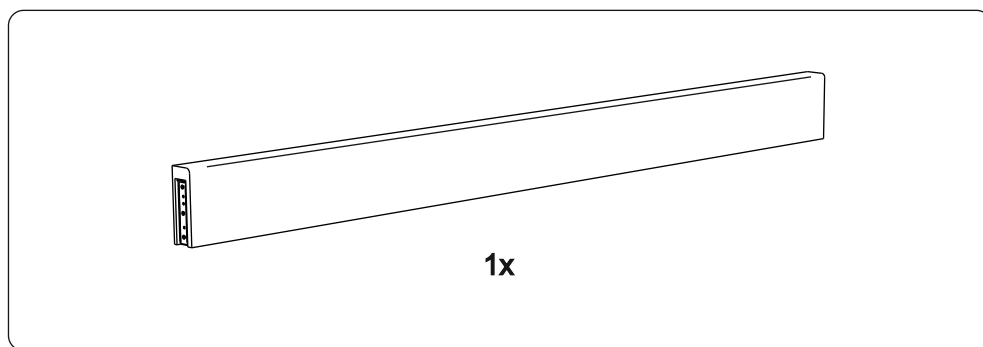

Сторона
жесткая

Сторона
мягкая

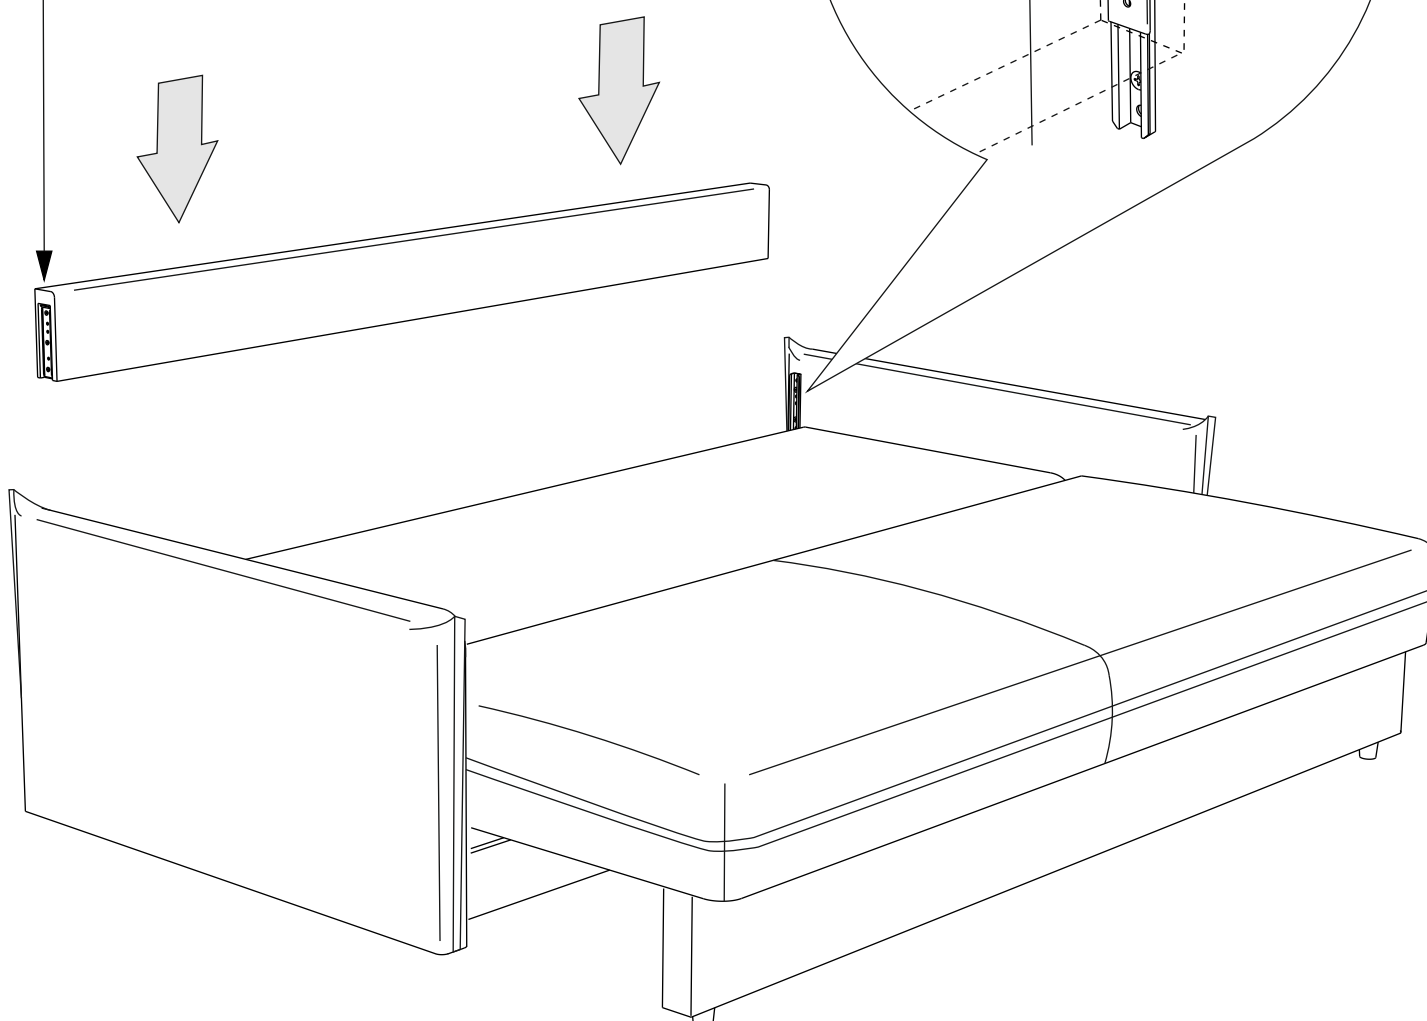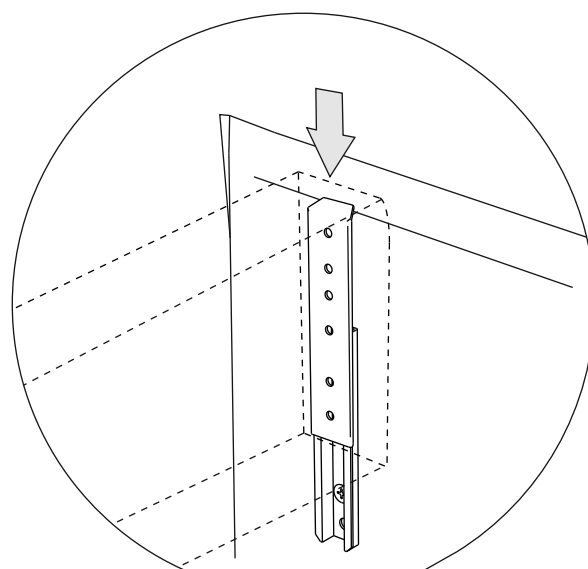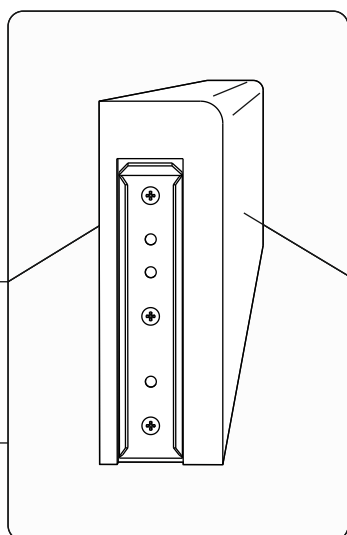

10

