

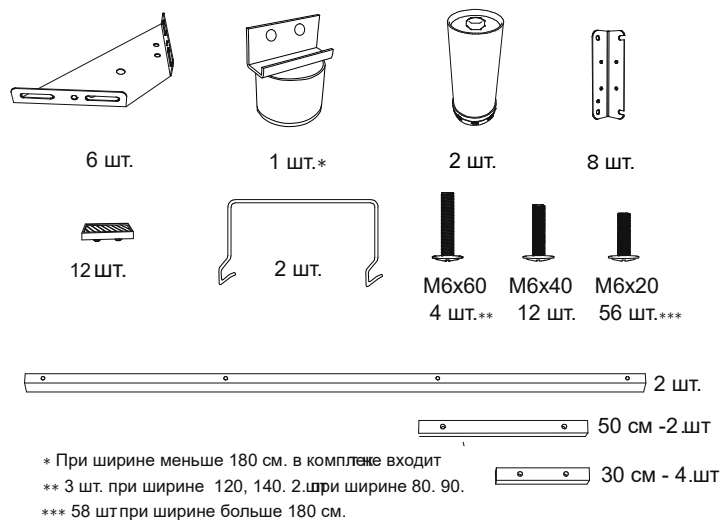
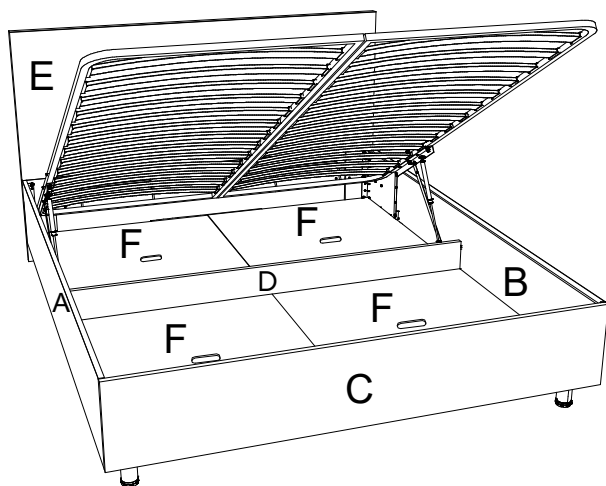
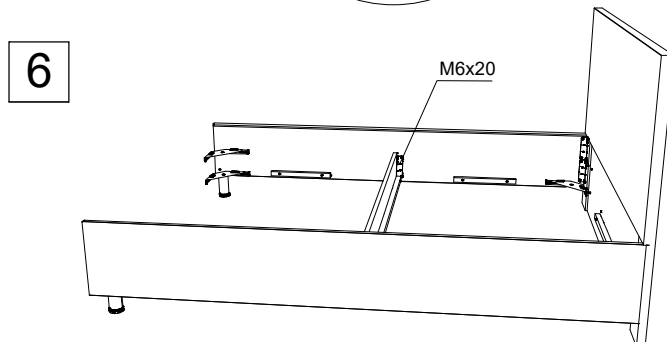
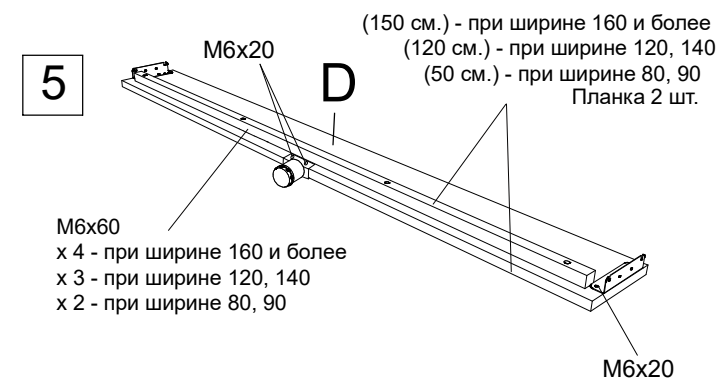
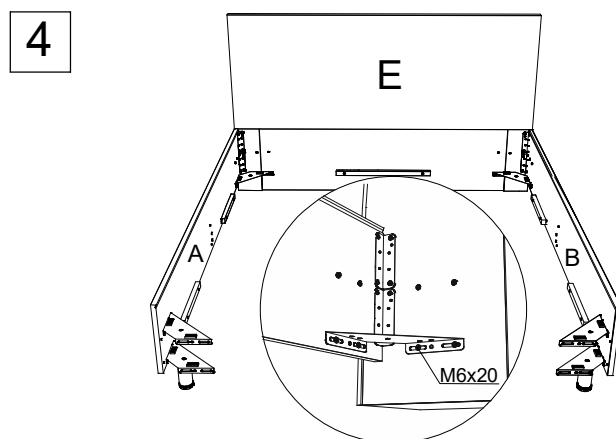
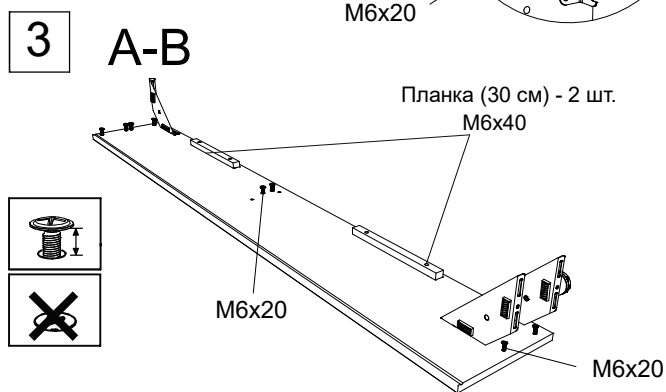
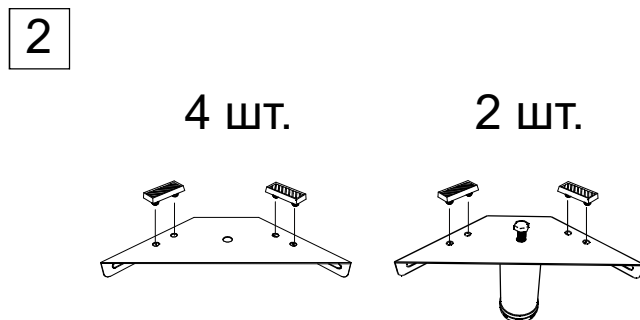


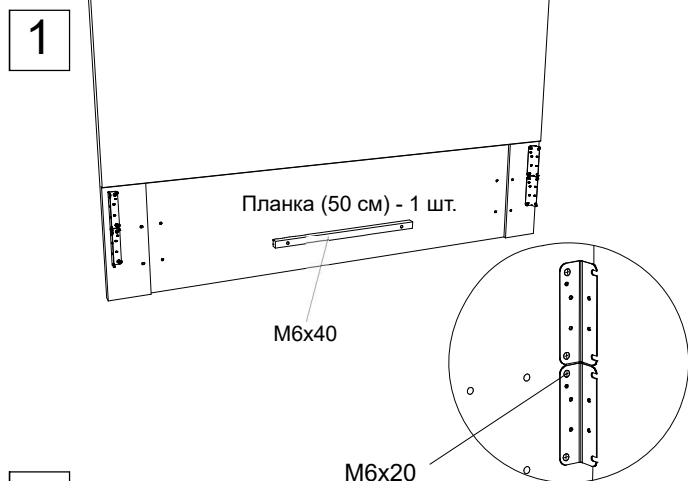


Инструкция по сборке кровати Manhattan с подъёмным механизмом и бельевым ящиком

Фурнитура для установки подъёмного механизма

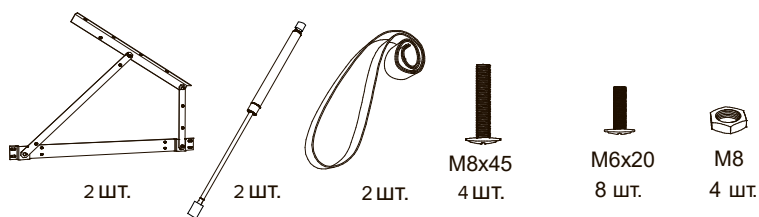


* При ширине кровати меньше 180 центральная опора не устанавливается.


7

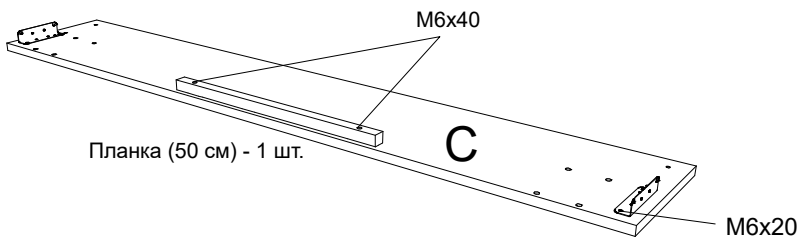


8

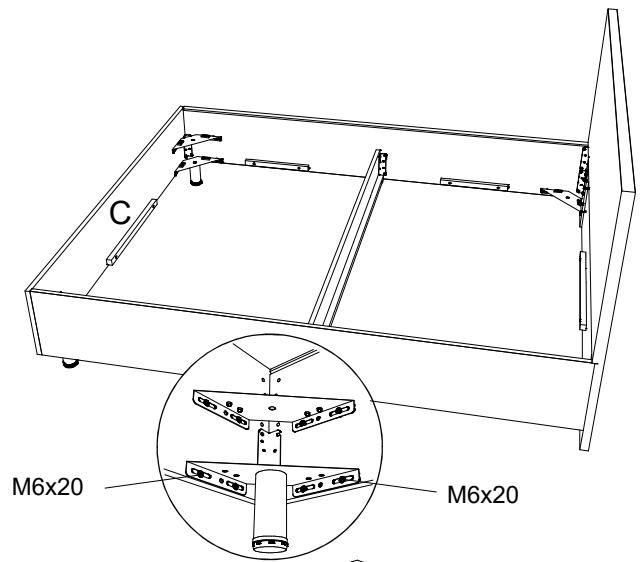


9

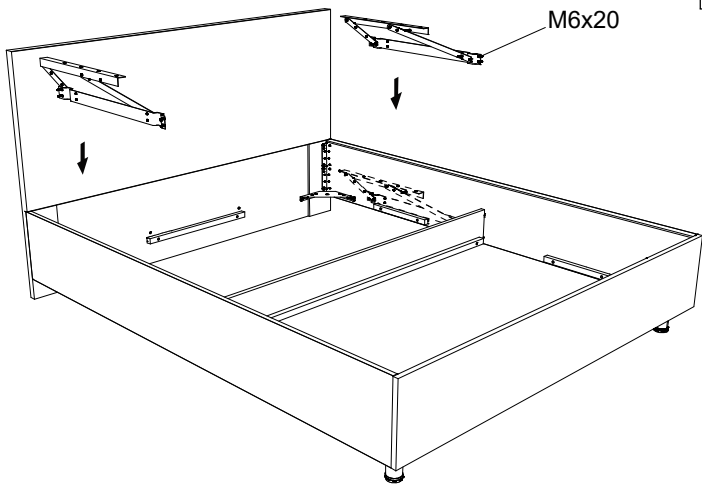


10

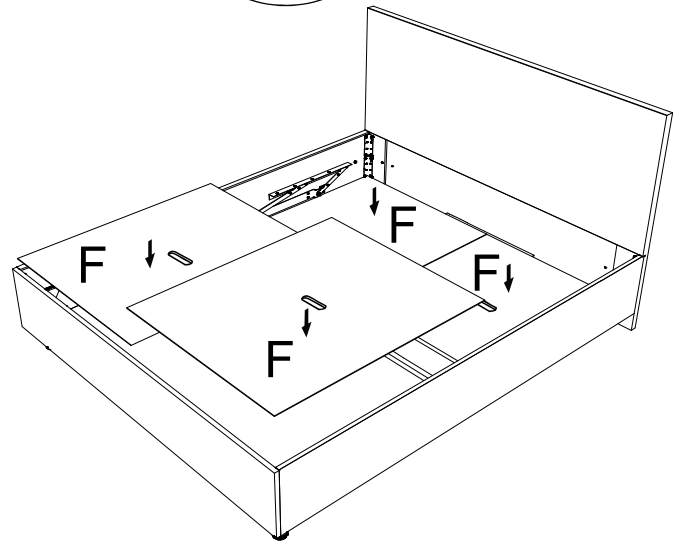


11

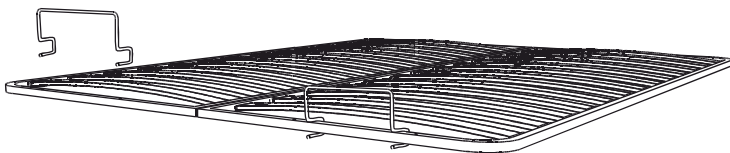

12

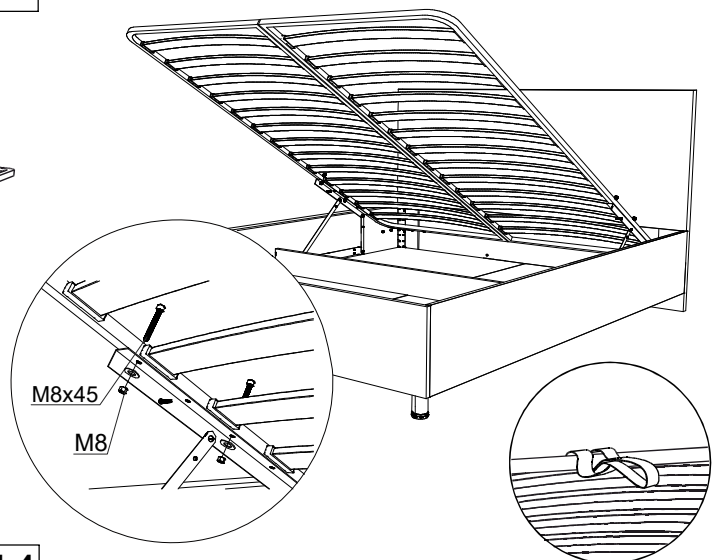

13

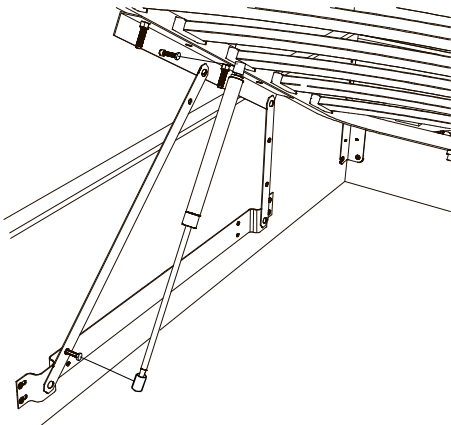

14

