



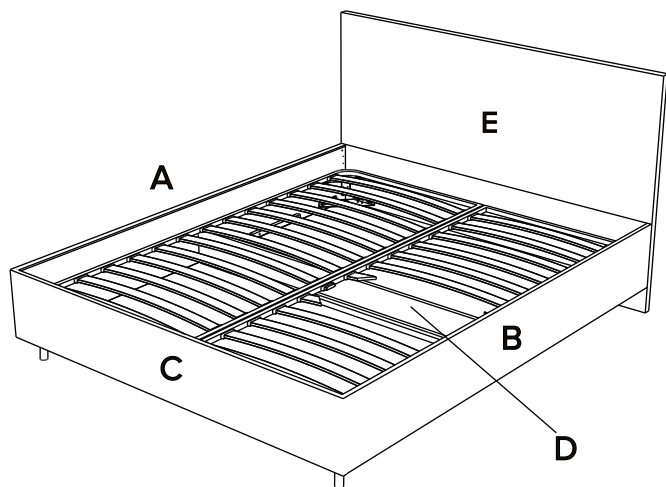

* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.


Инструкция по сборке кроватей без подъемного механизма

1

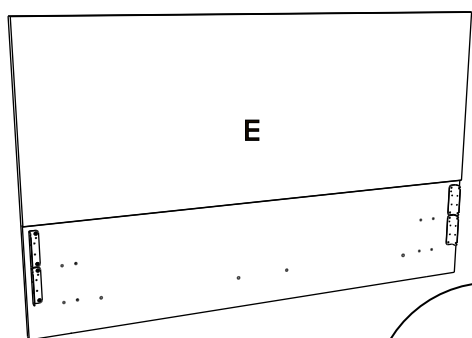

M6x20

2

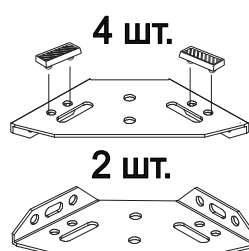


4 шт.

2 шт.

2 шт.

M8

3

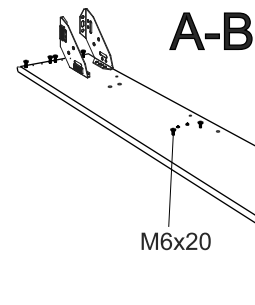


A-B

M6x20


M6x20

4

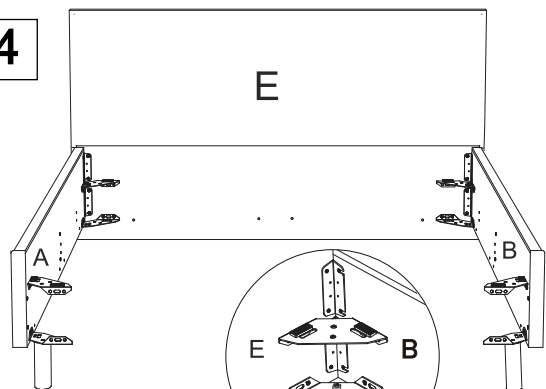

E

6

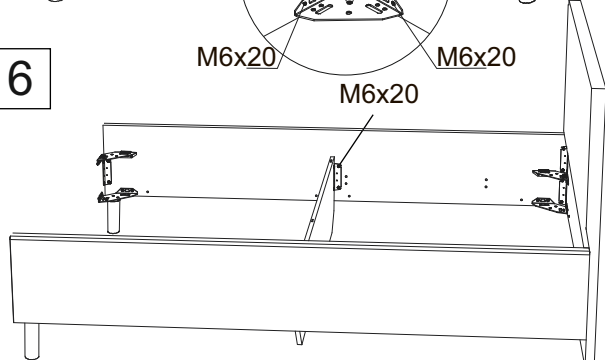


M6x20

M6x20

M6x20

5

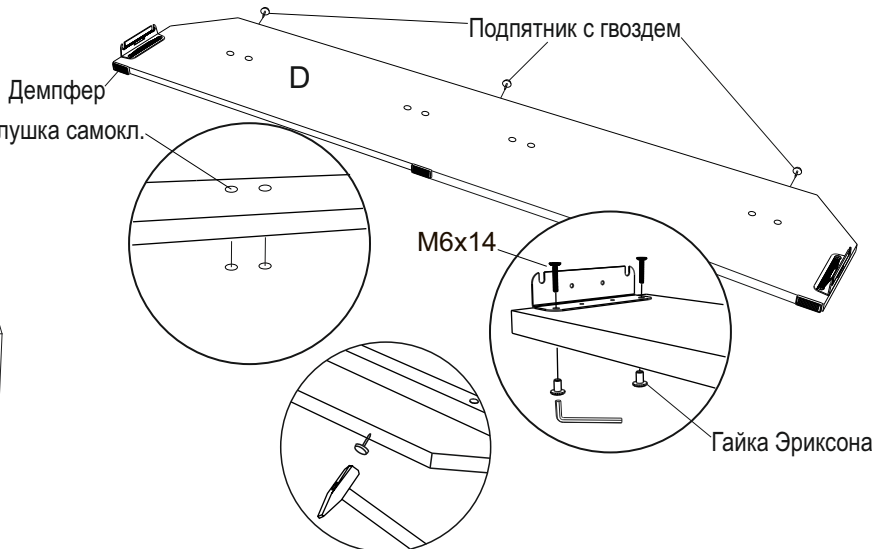

Демпфер




Заглушка самокл.

Подпятник с гвоздем


M6x14

Гайка Эриксона


Схема установки подпятников

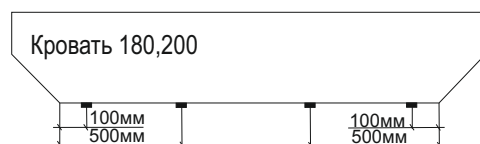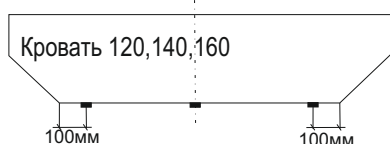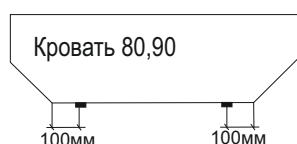


7

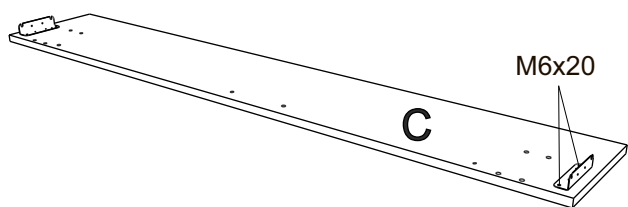


8

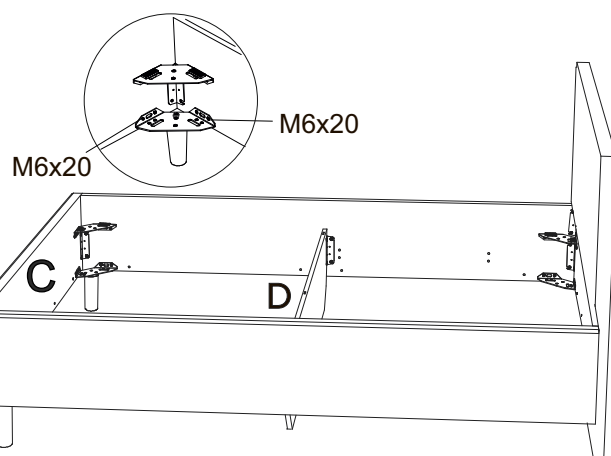


9

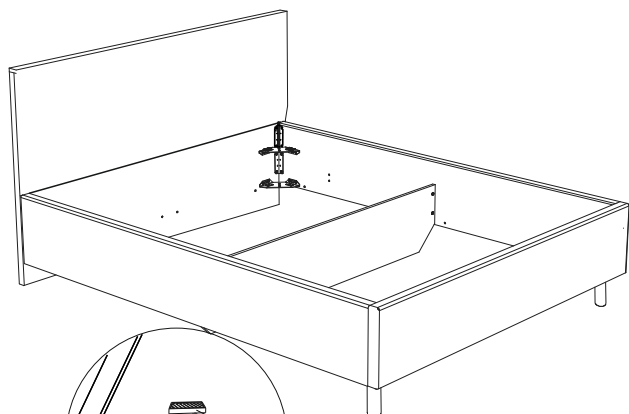

11

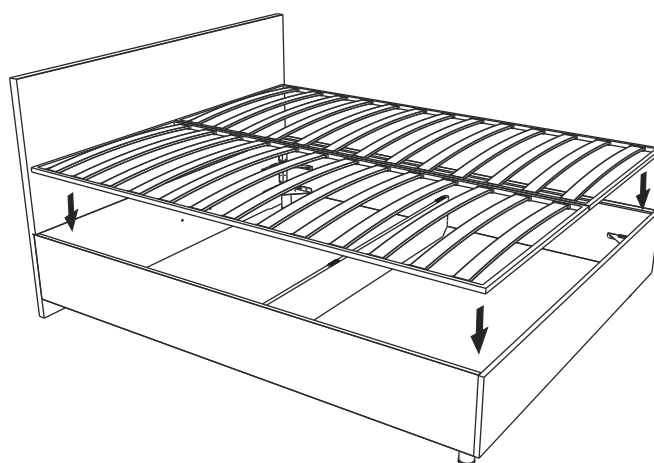

10

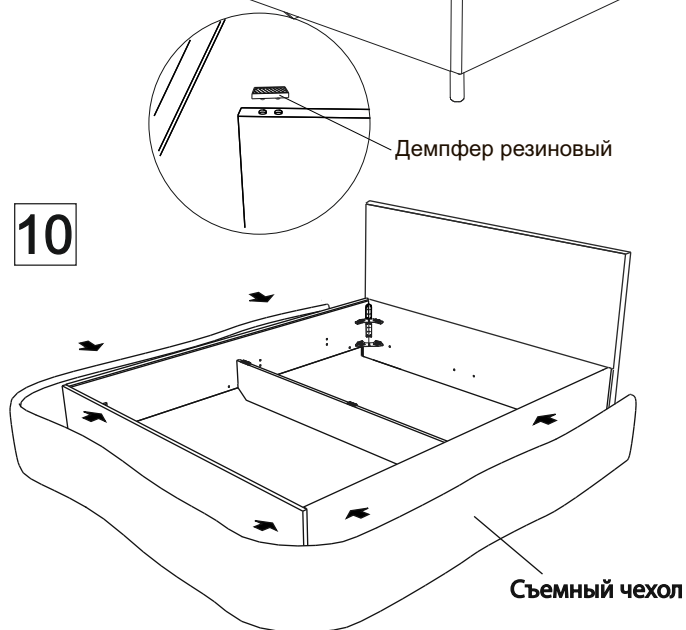

12

