

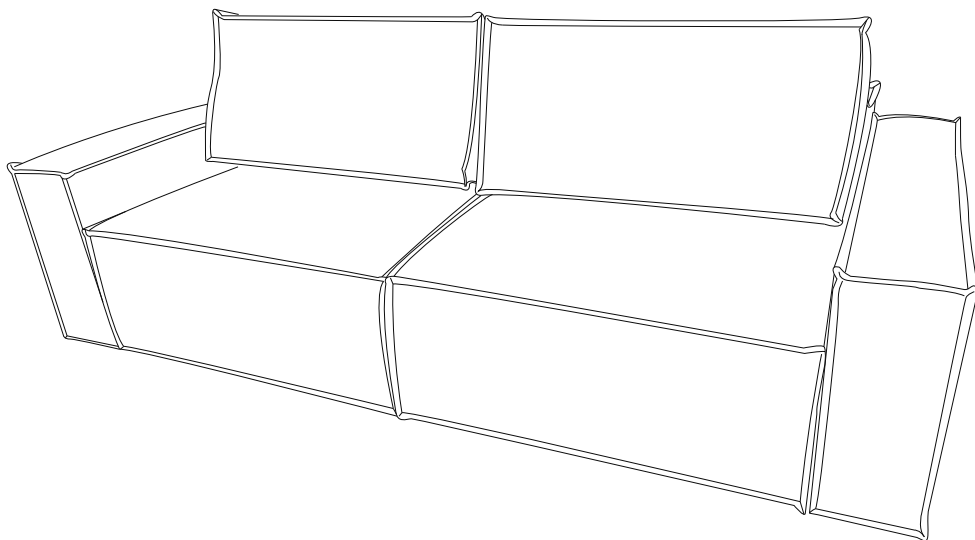


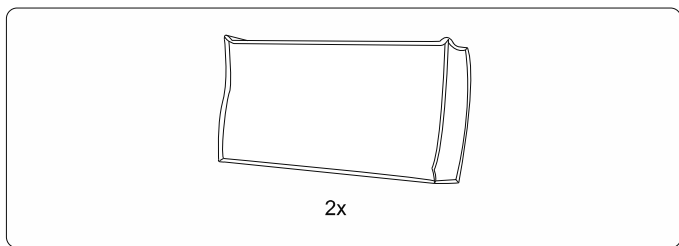
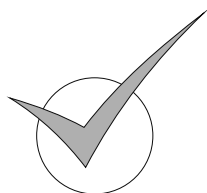



10

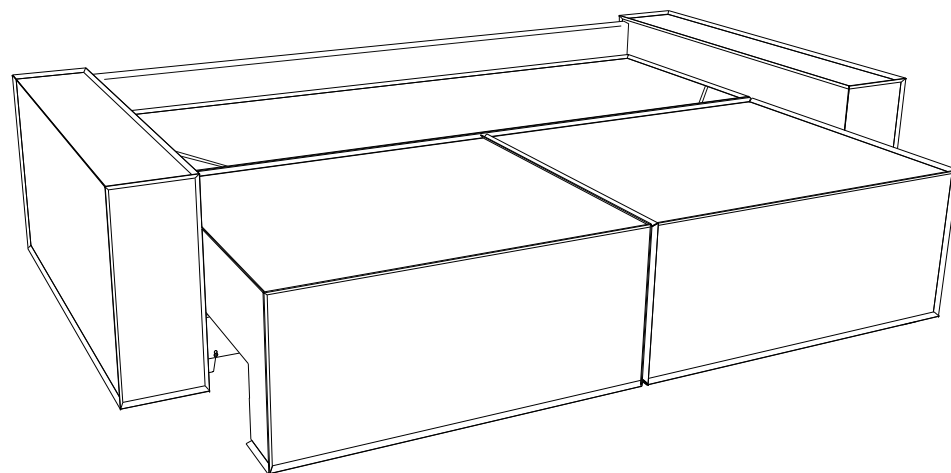


Инструкция по сборке дивана-кровати

Loft

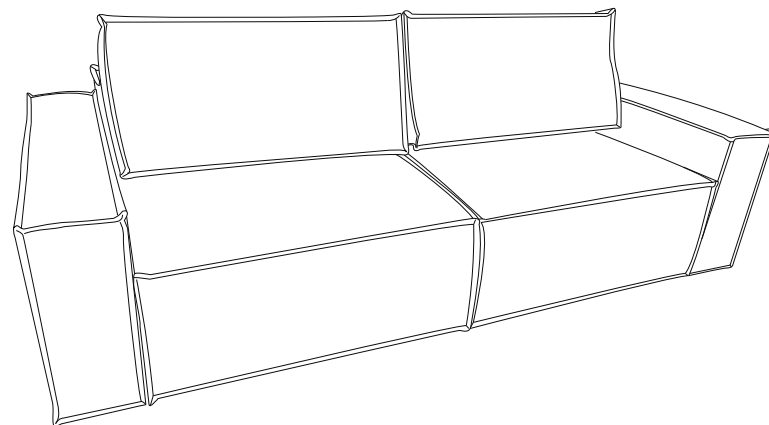


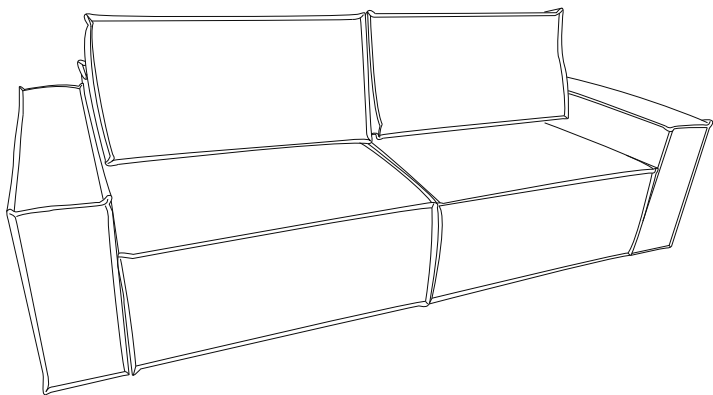

9




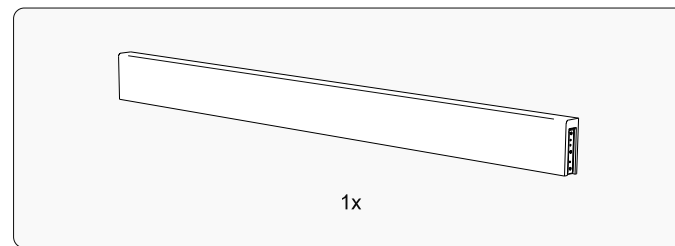


1x

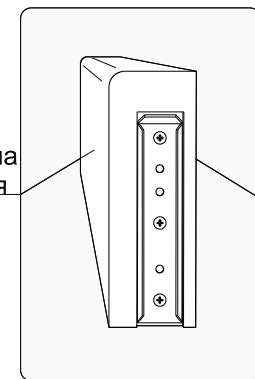


Сторона  
мягкая

Сторона  
жесткая

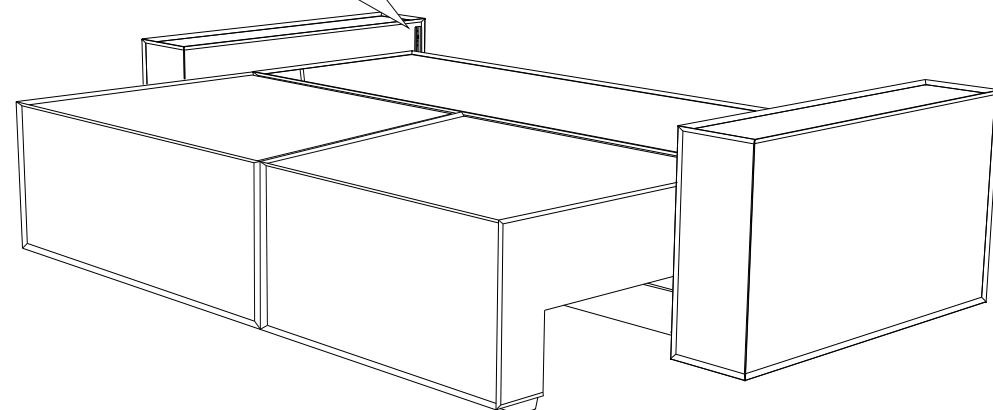
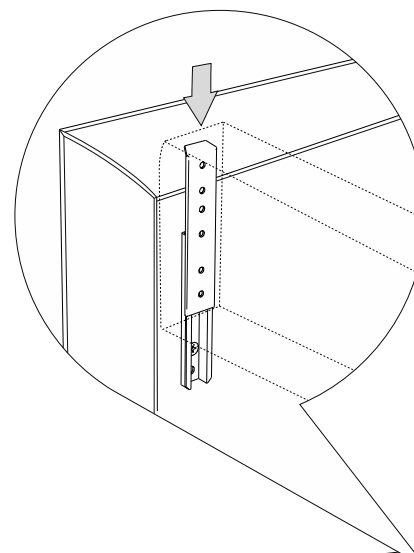


Сиденье	1 шт.	
Откидная спинка	1 шт.	
Задняя спинка	1 шт.	
Подлокотник	2 шт.	
Подушка	2 шт.	
Опора	12 шт.	
Аэратор	1 шт.	
Смазка силиконовая	1 шт.	
Винт М6х20	4 шт.	①
Винт М6х35	12 шт.	②
Винт М6х65	6 шт.	③


8

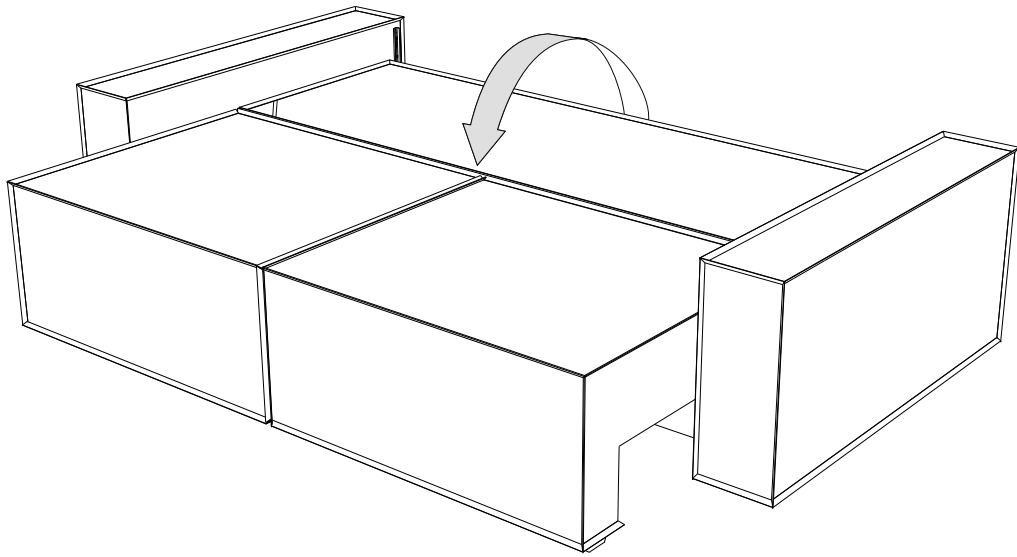


1

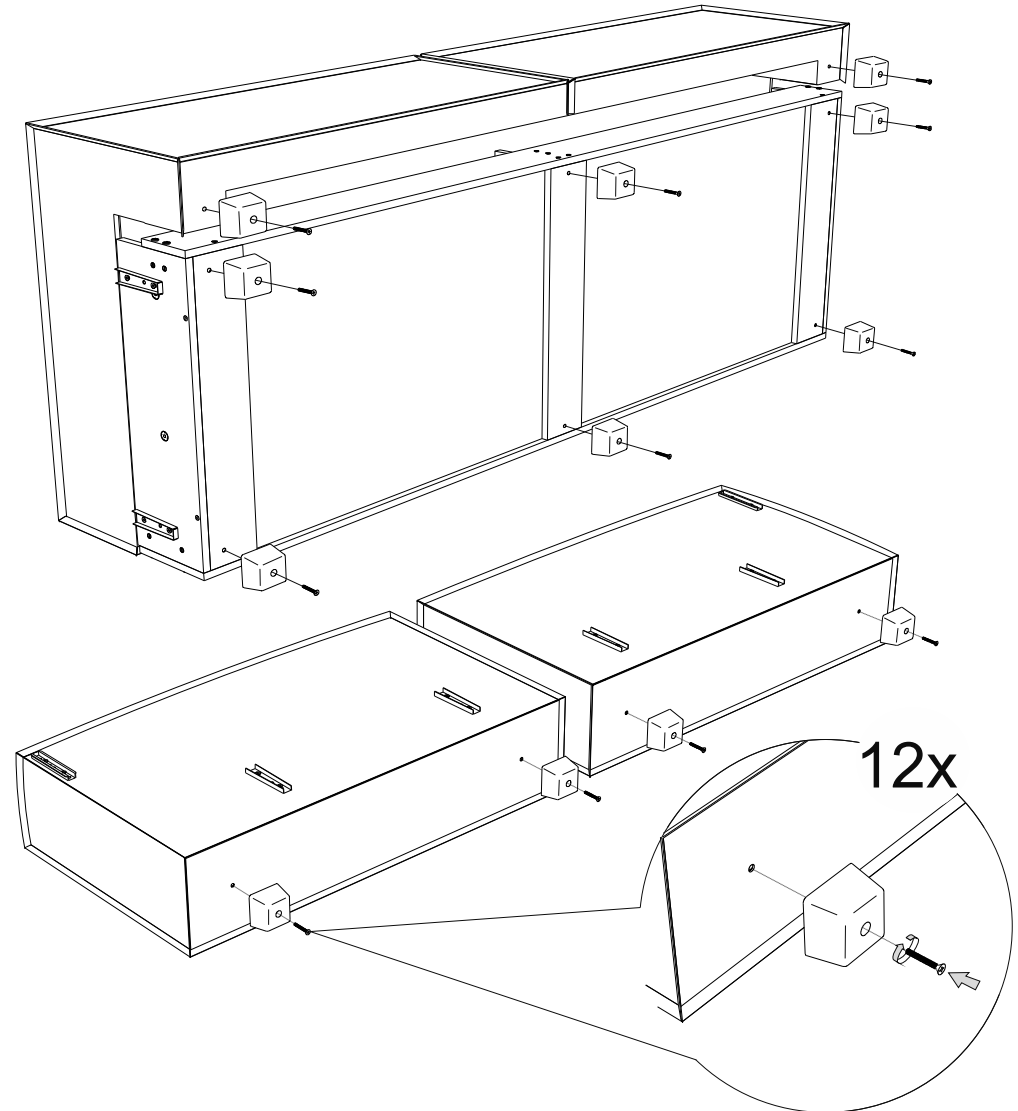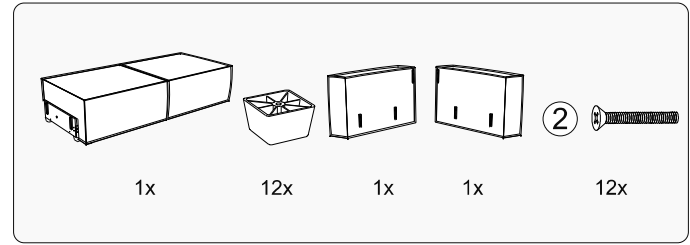



2

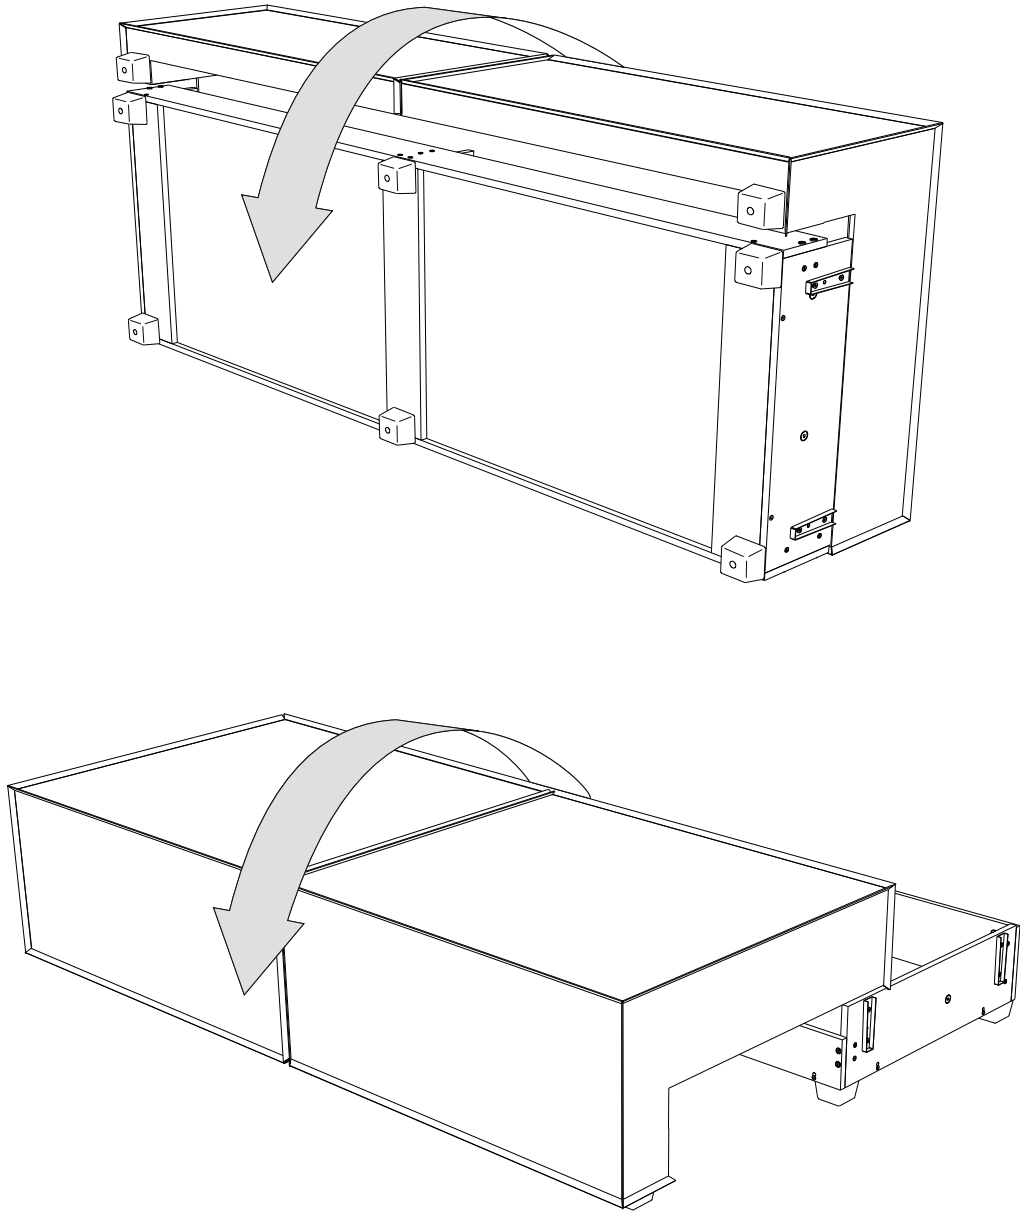



7

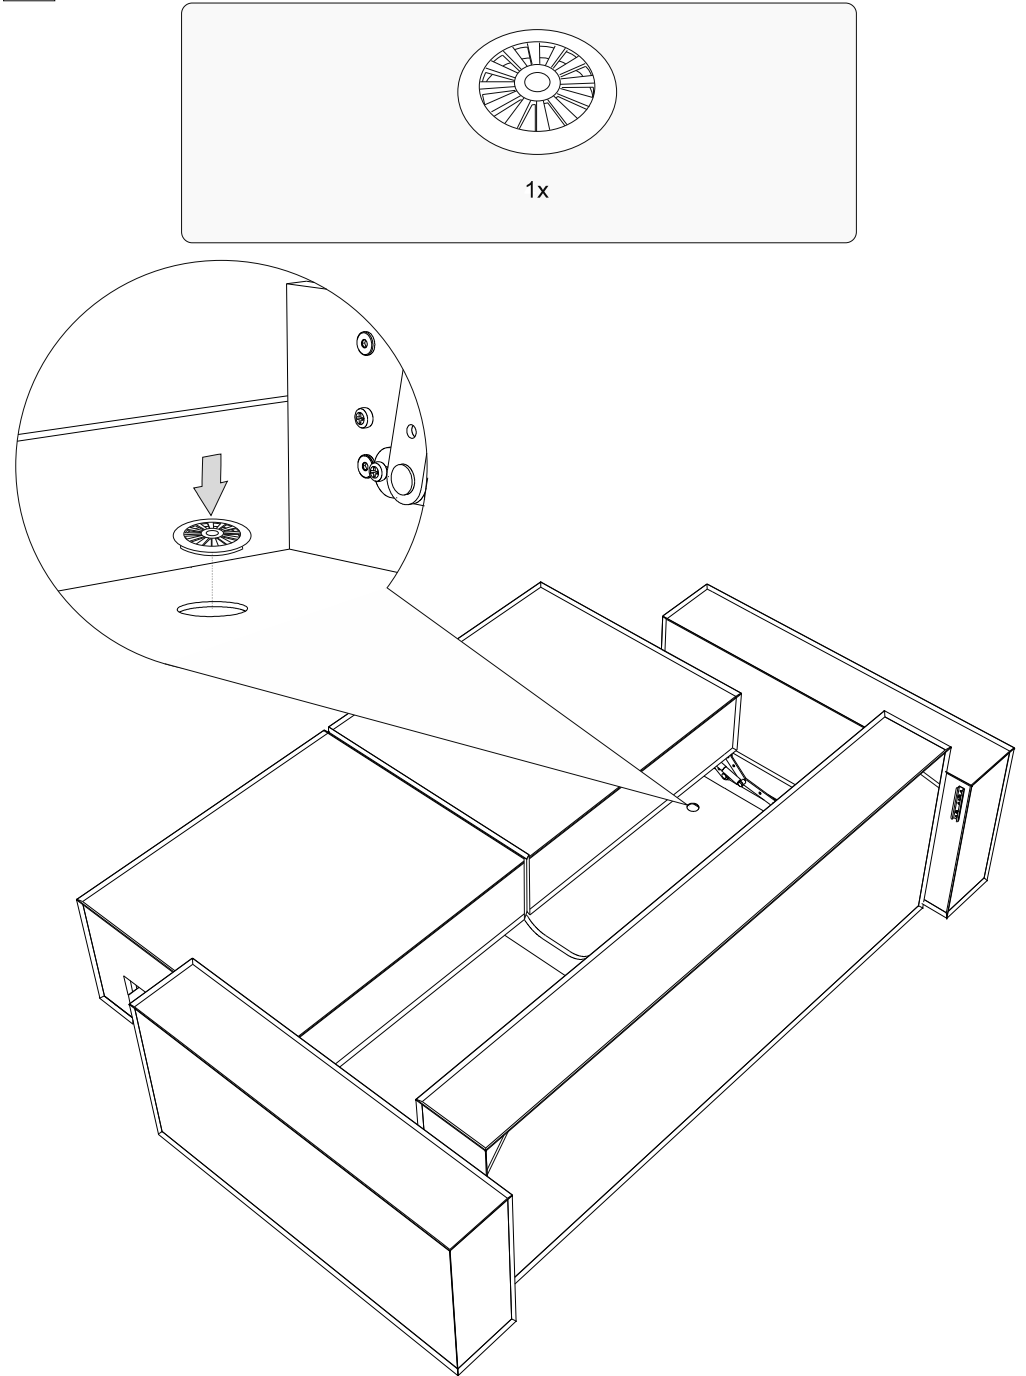


6

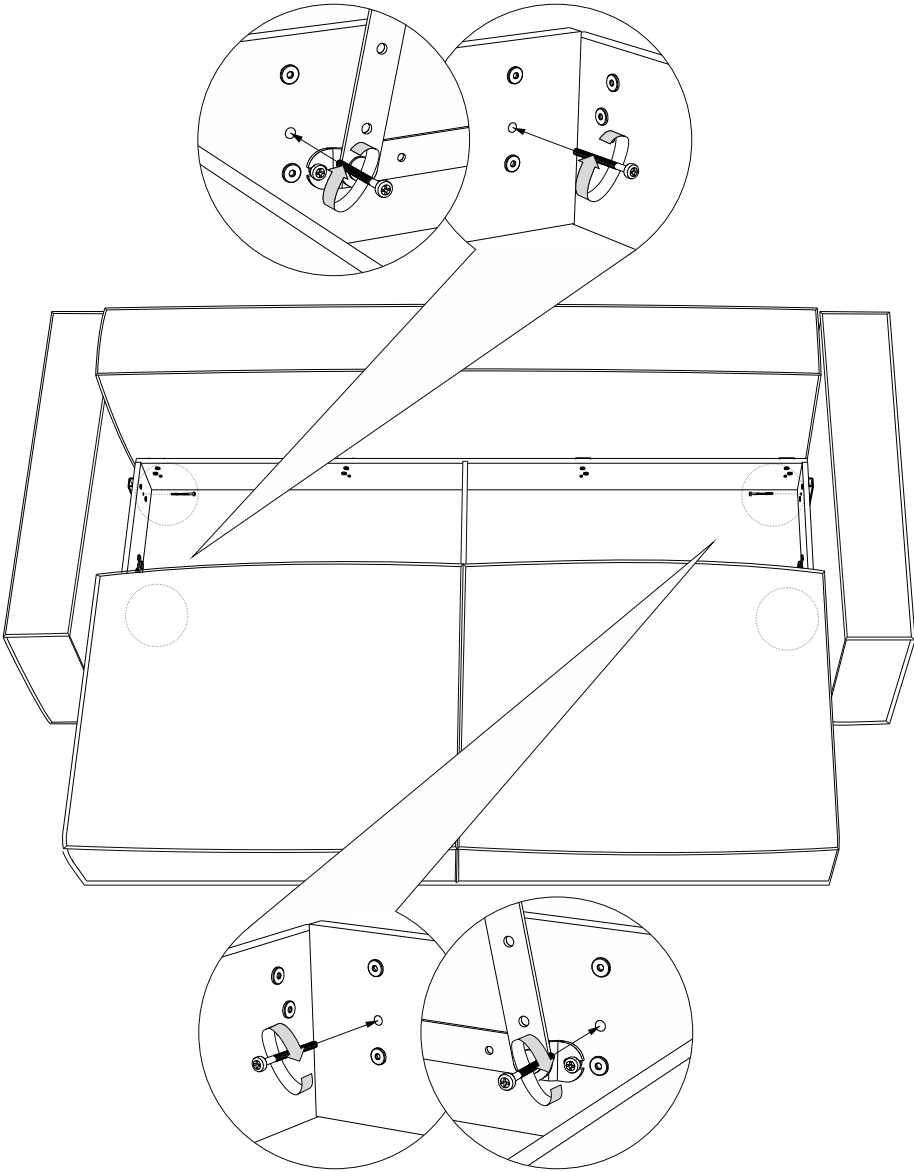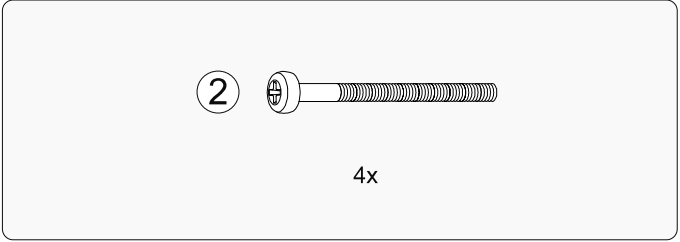

3

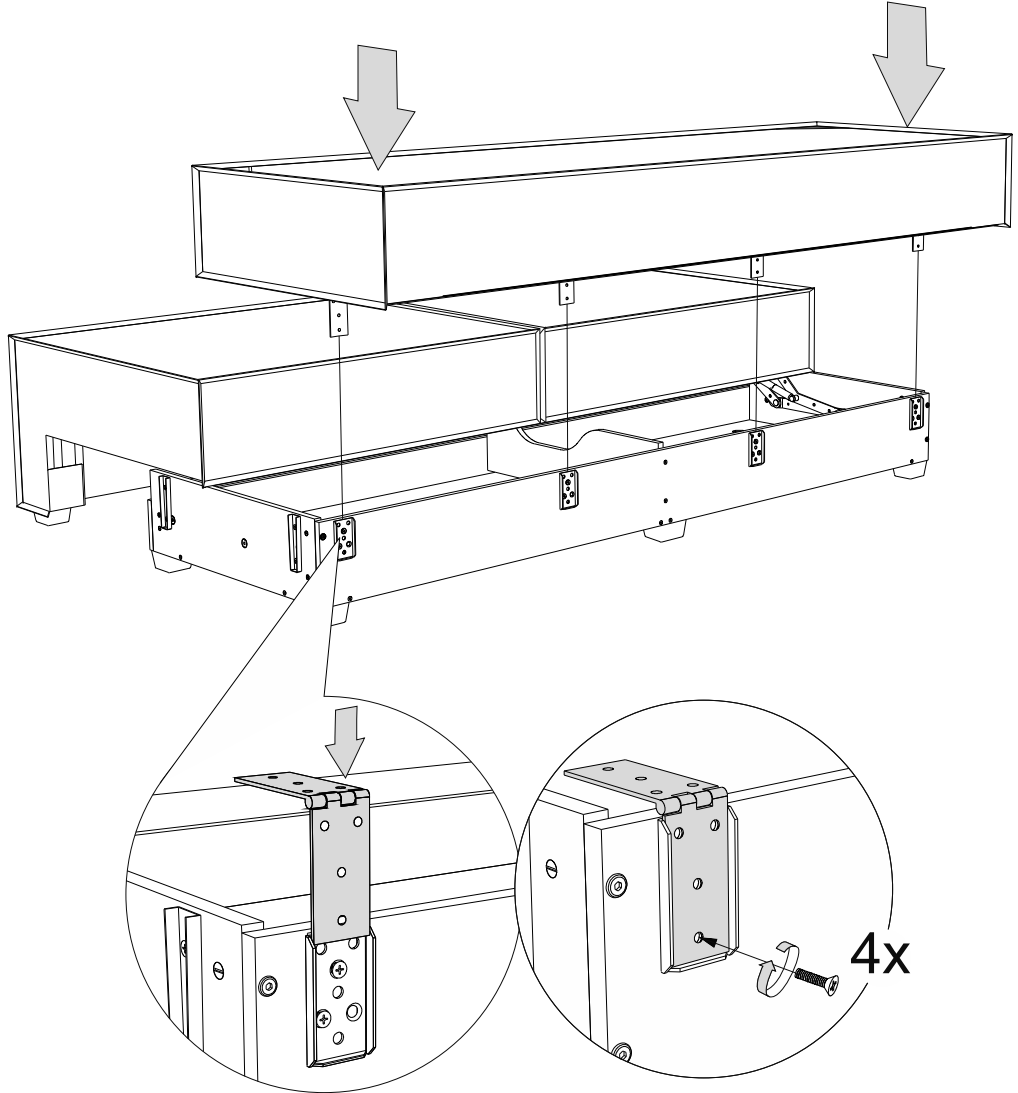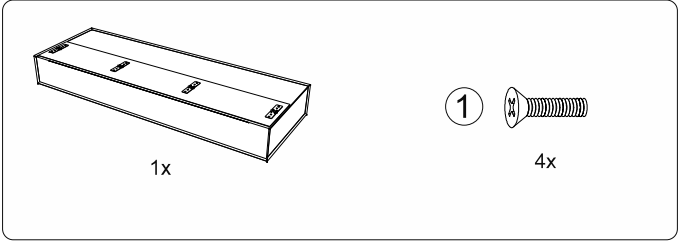

4

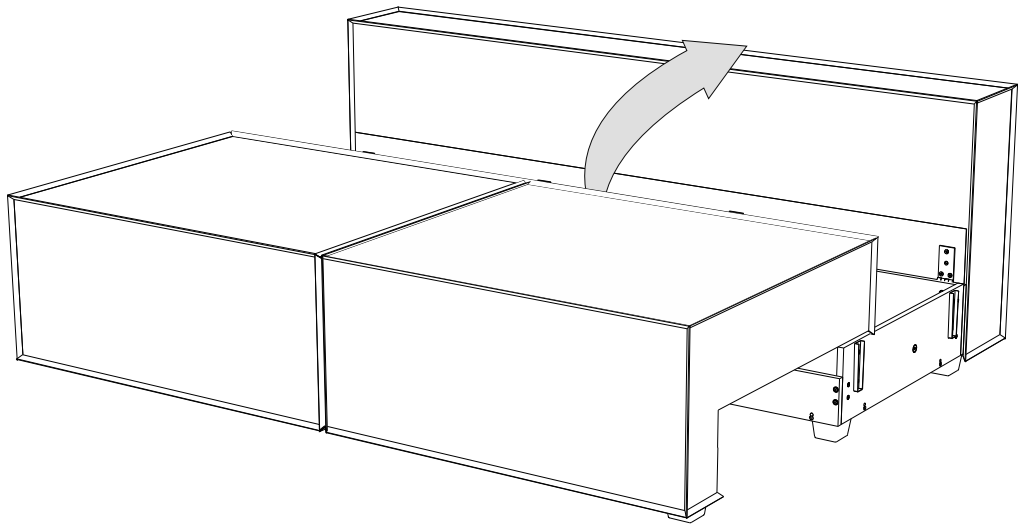

5

