

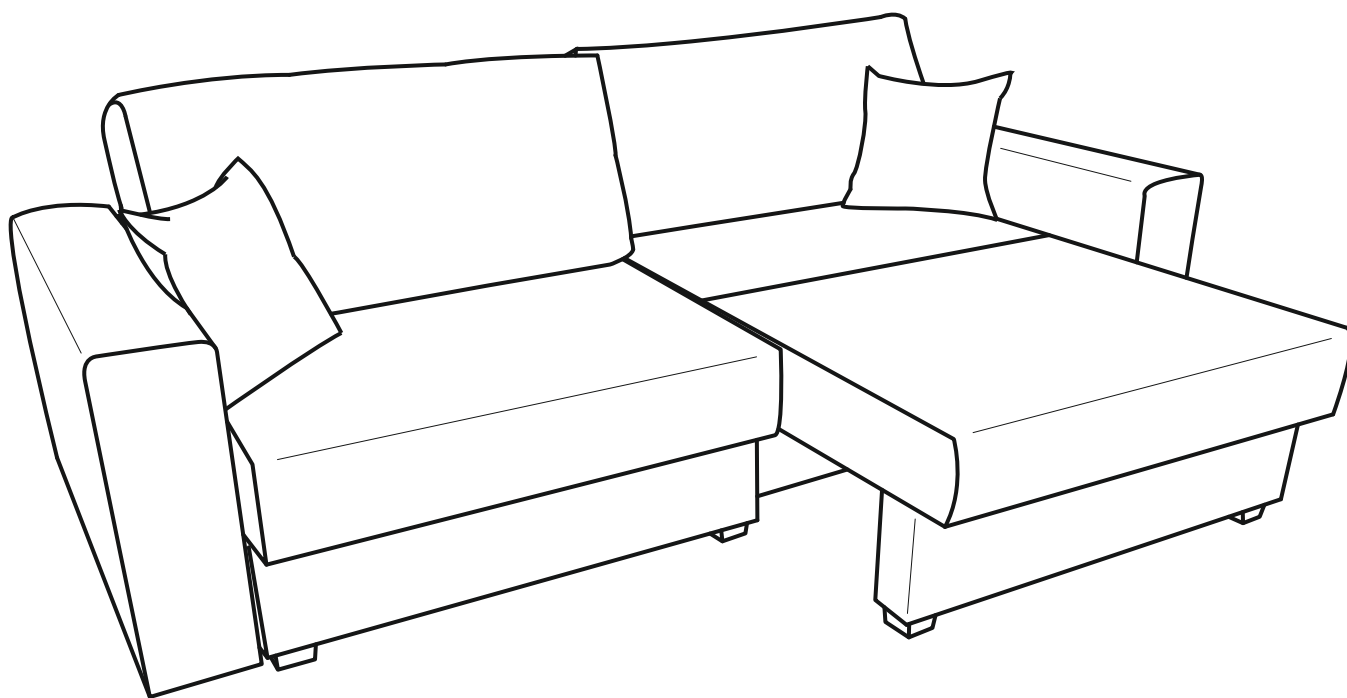


Инструкция по сборке дивана-кровати



Freedom

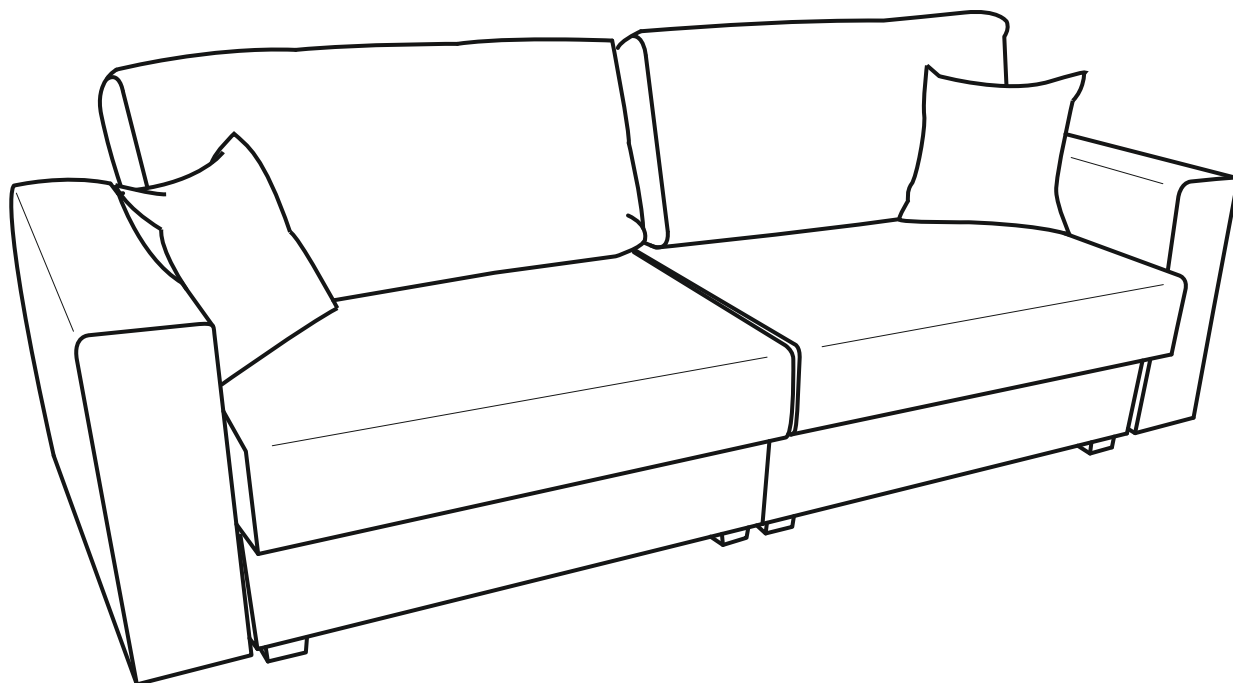


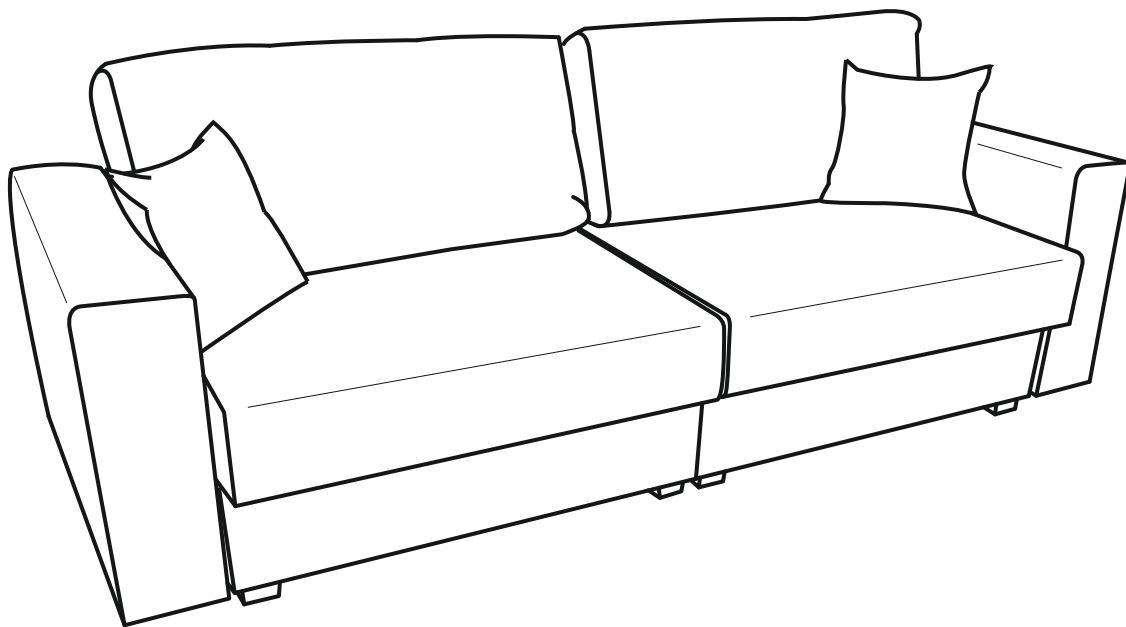


Сиденье	1 шт.	
Откидная спинка	2 шт.	
Задняя спинка	1 шт.	
Подлокотник	2 шт.	
Подушки	2 компл.	
Опора	14 шт.	
Аэратор	2 шт.	
Смазка силиконовая	1 шт.	
Винт М6х20	4 шт.	①
Винт М6х35	14 шт.	②
Винт М6х65	4 шт.	③



1

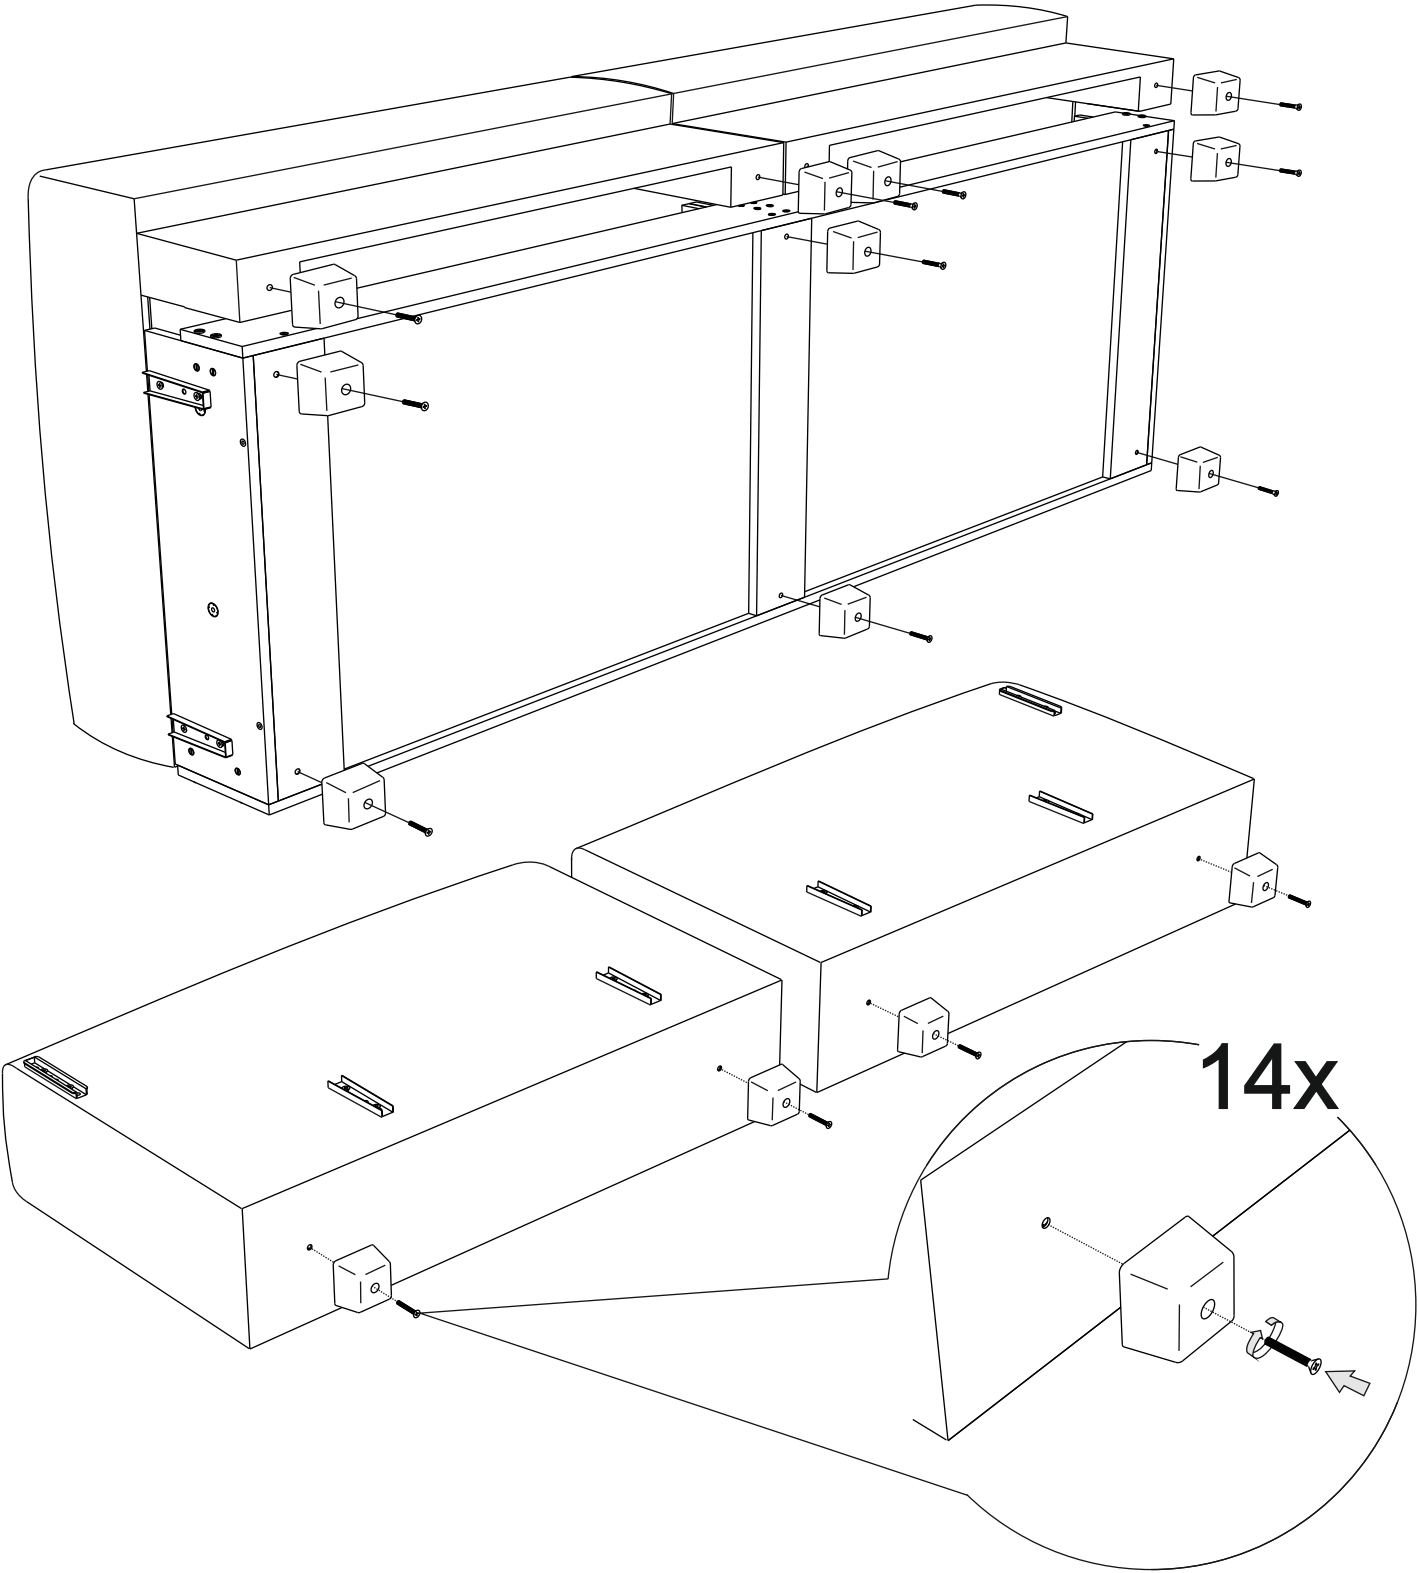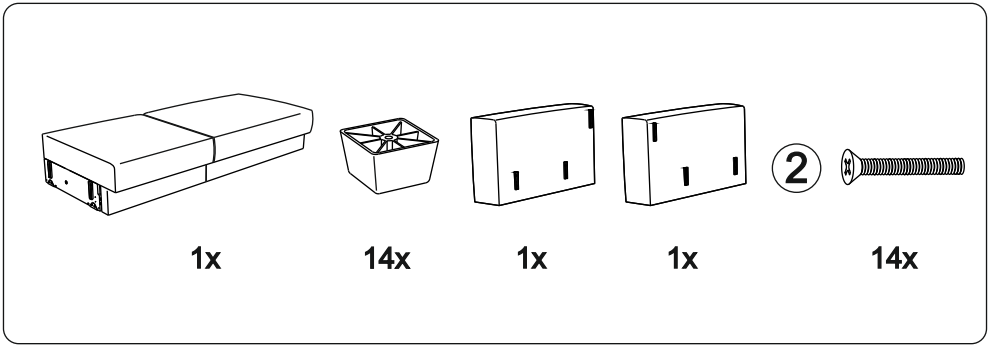


2

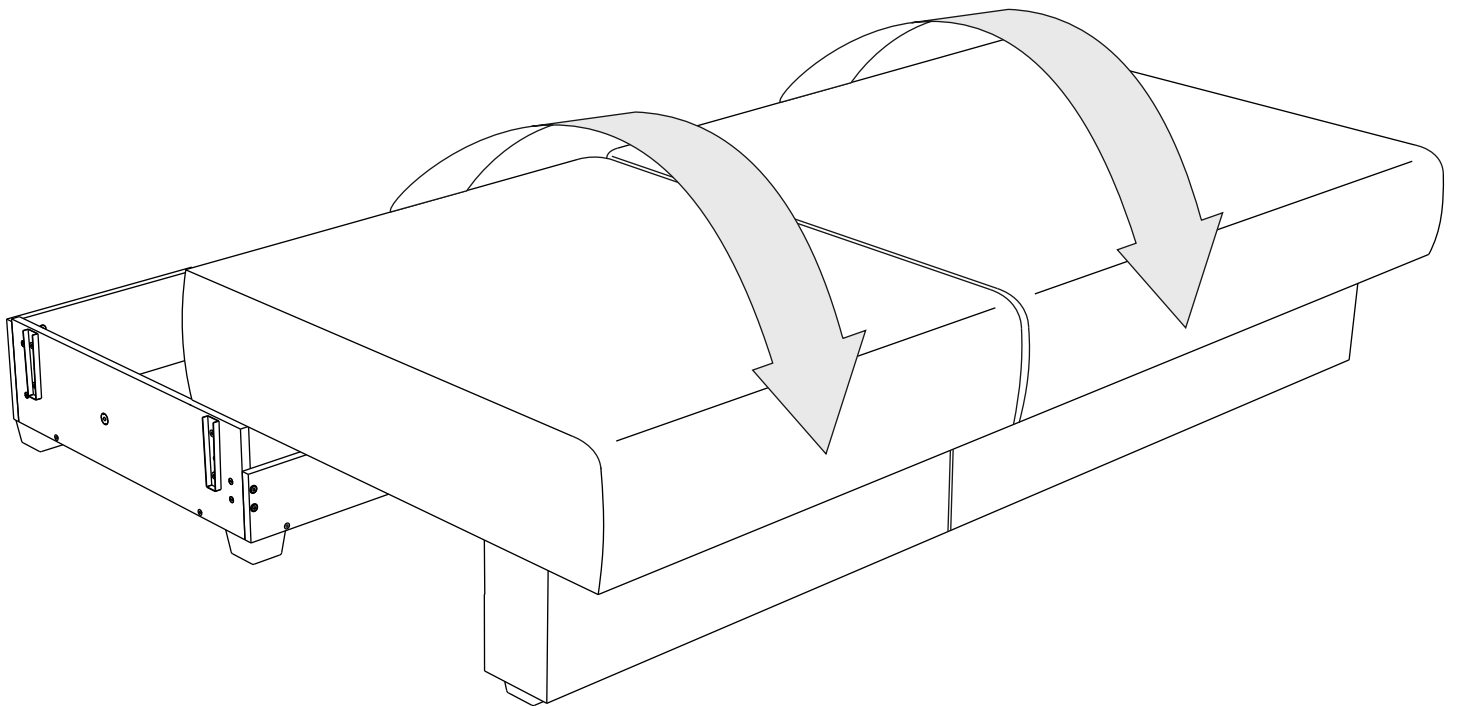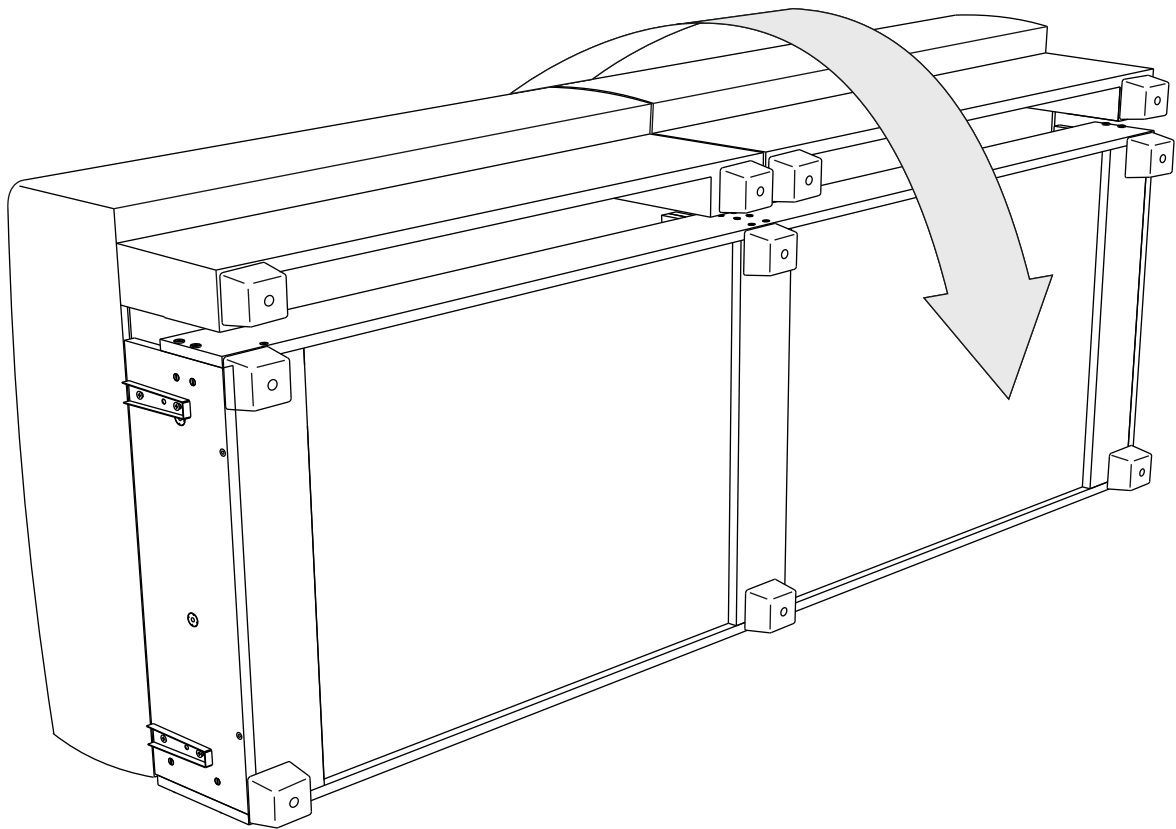



3

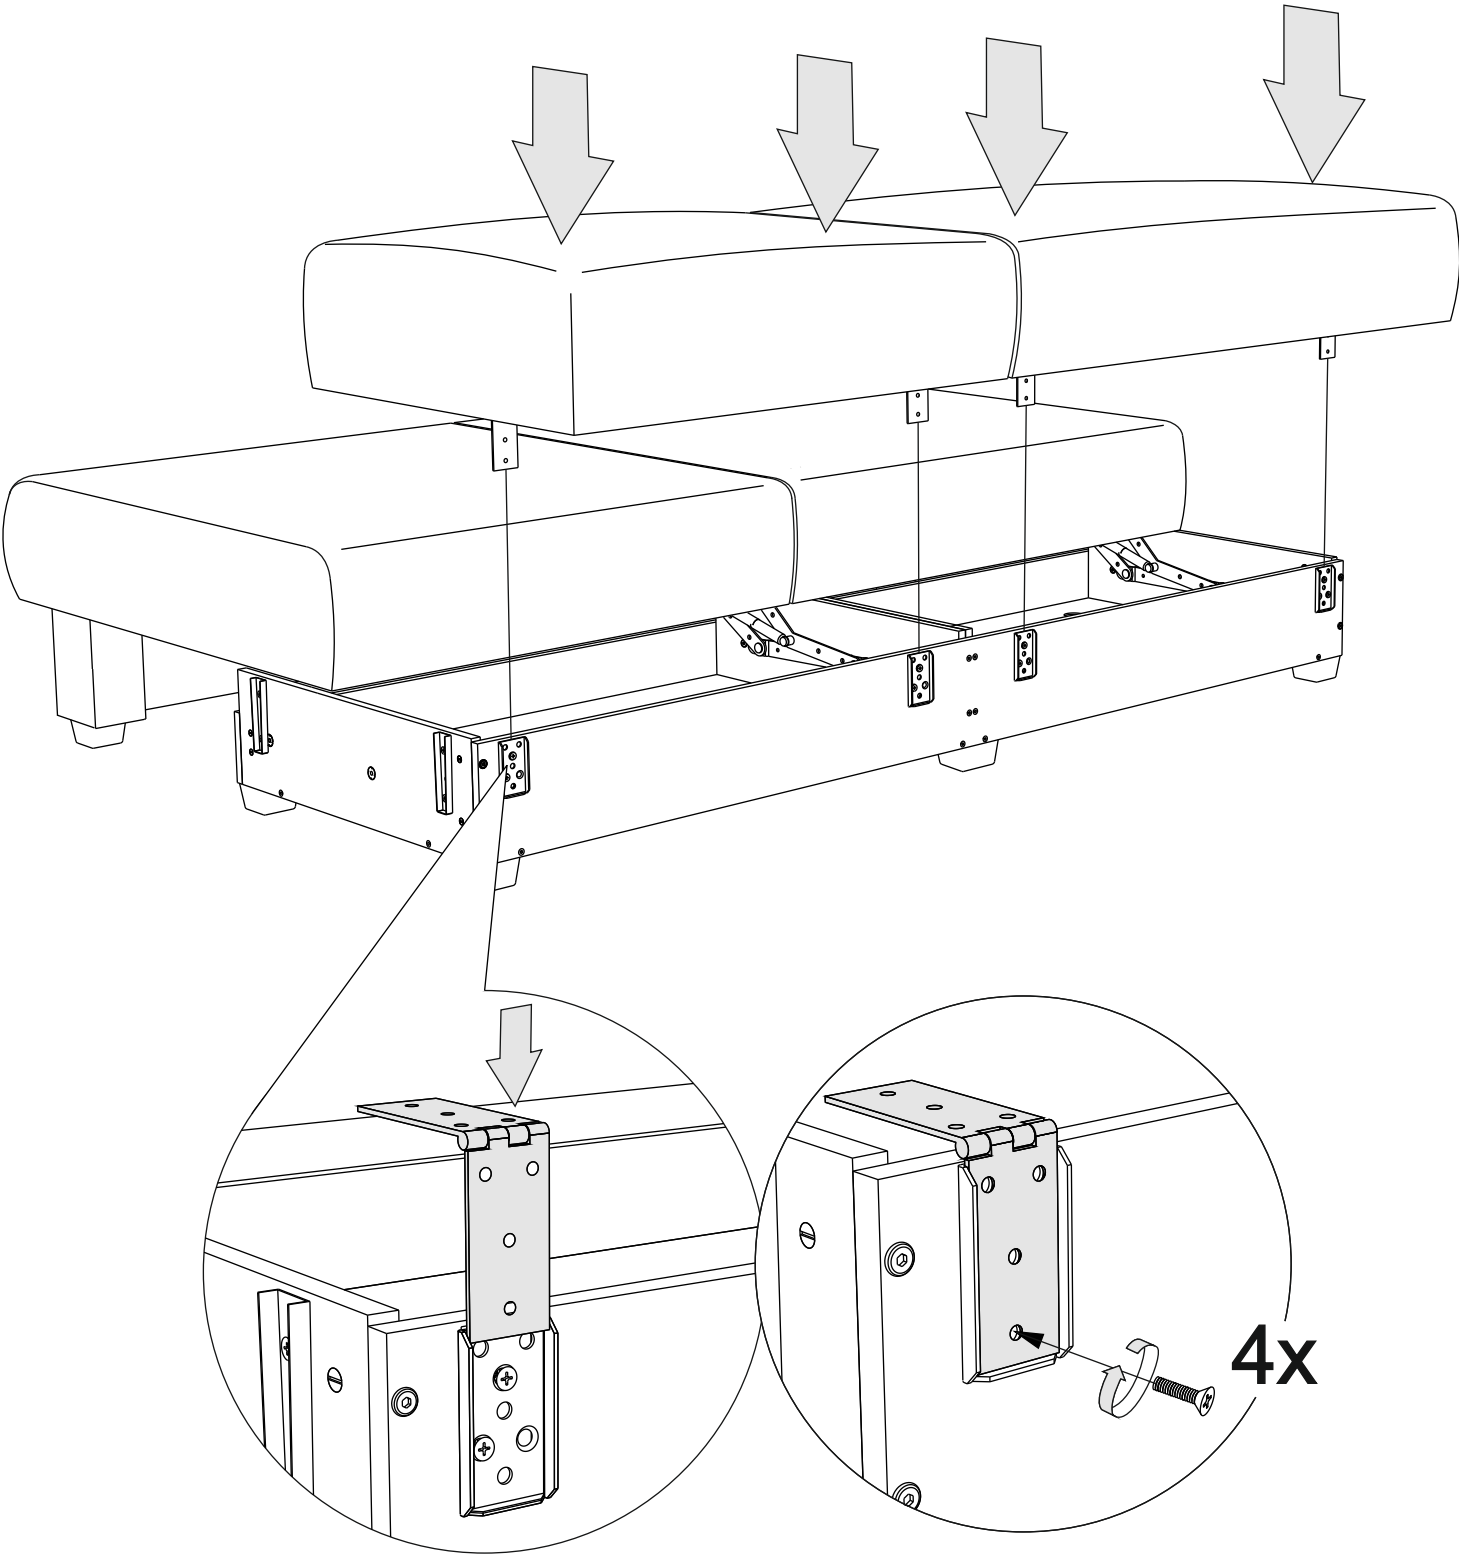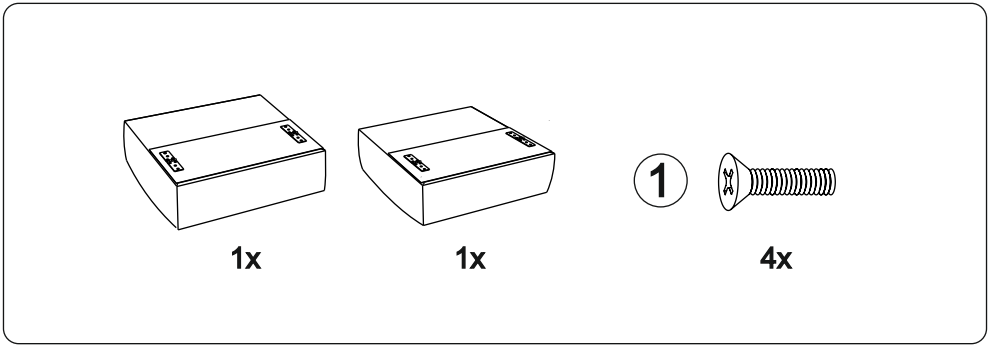


4

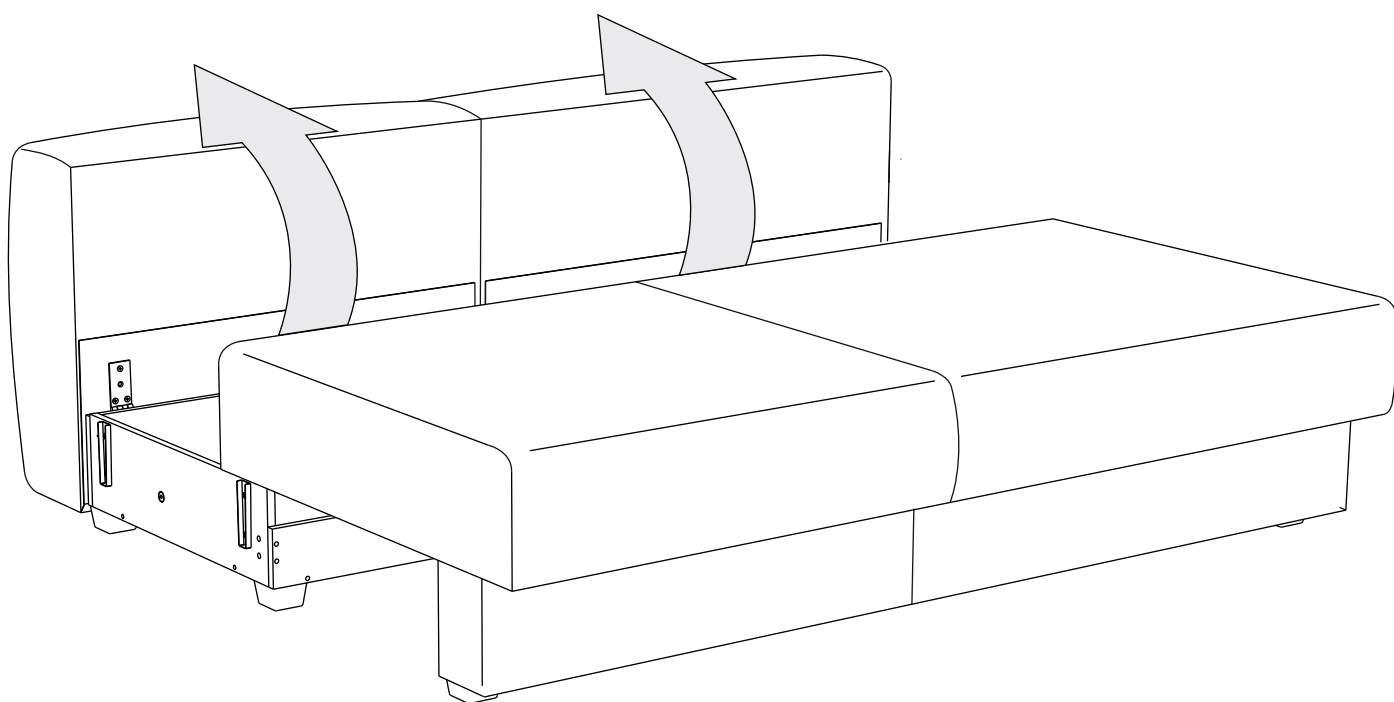


5

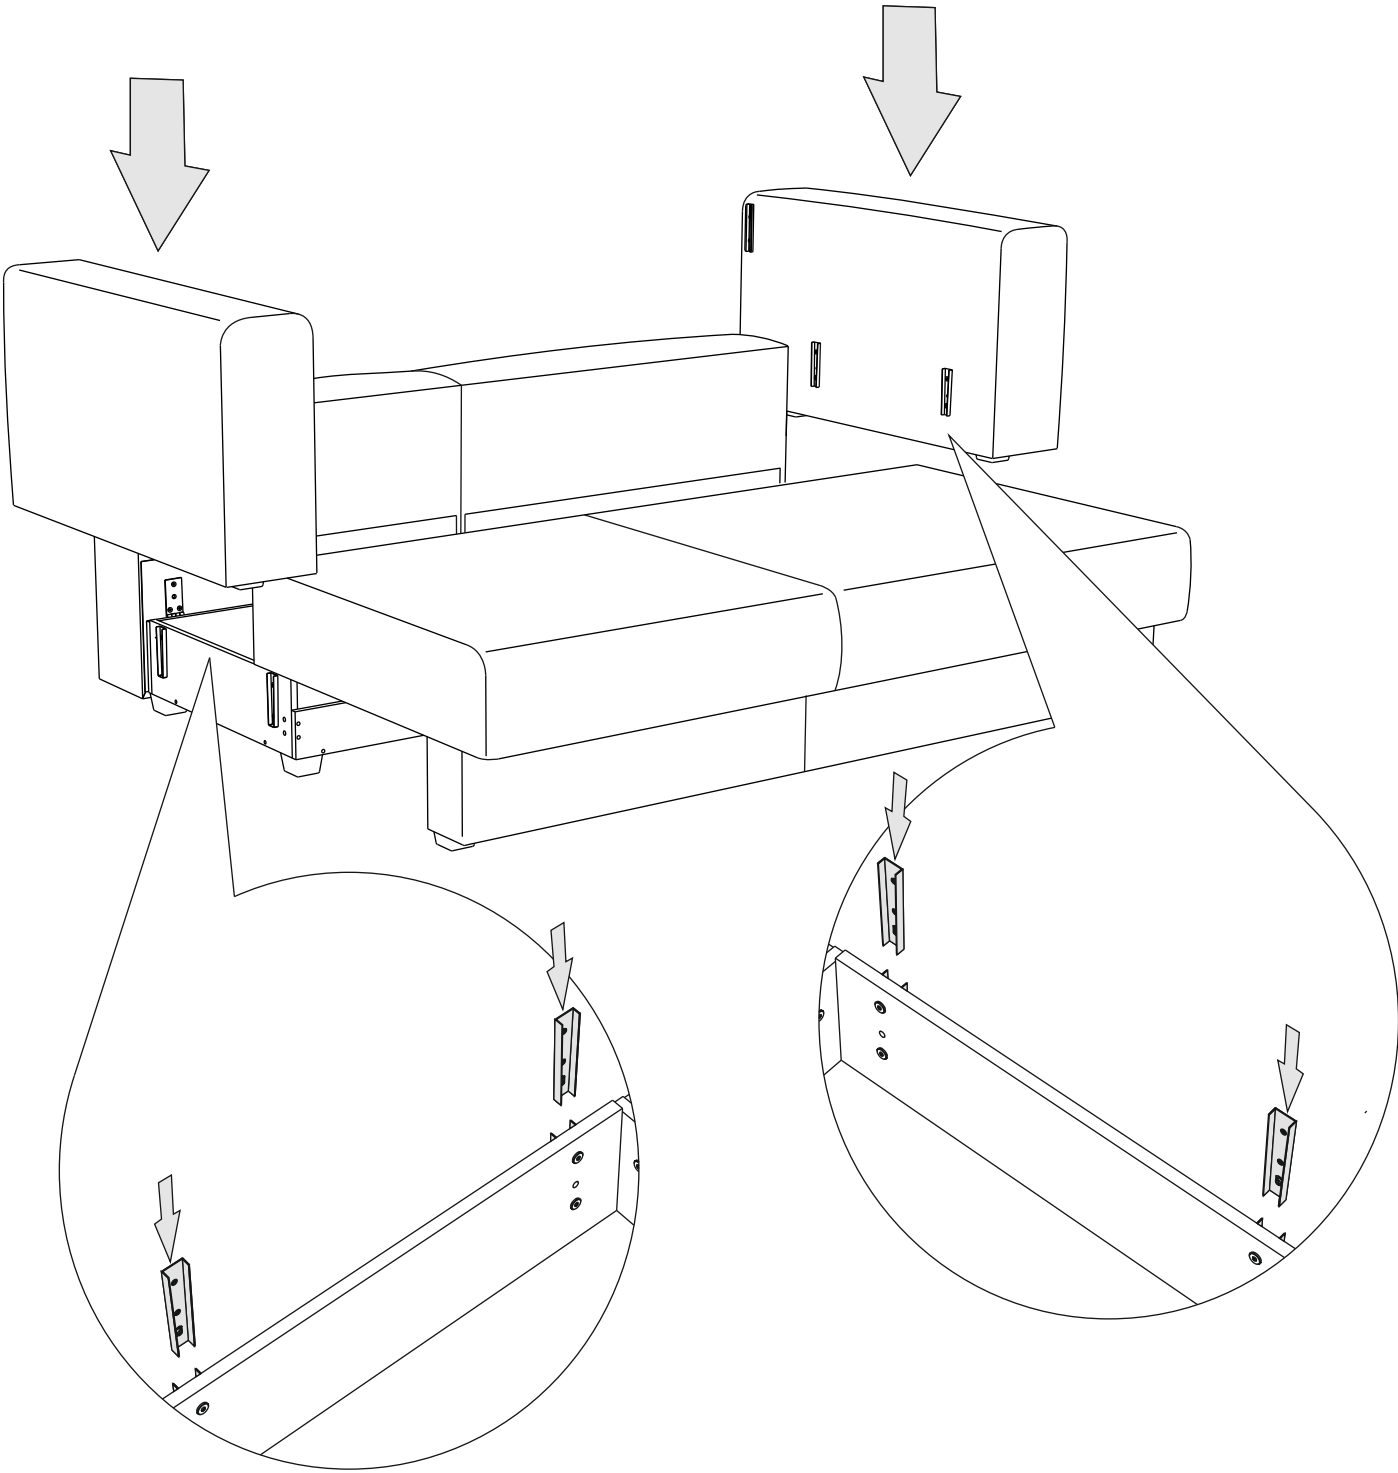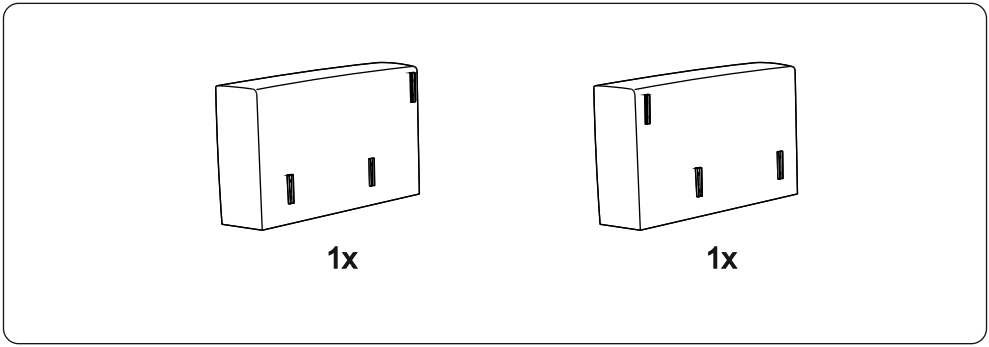



6




4x

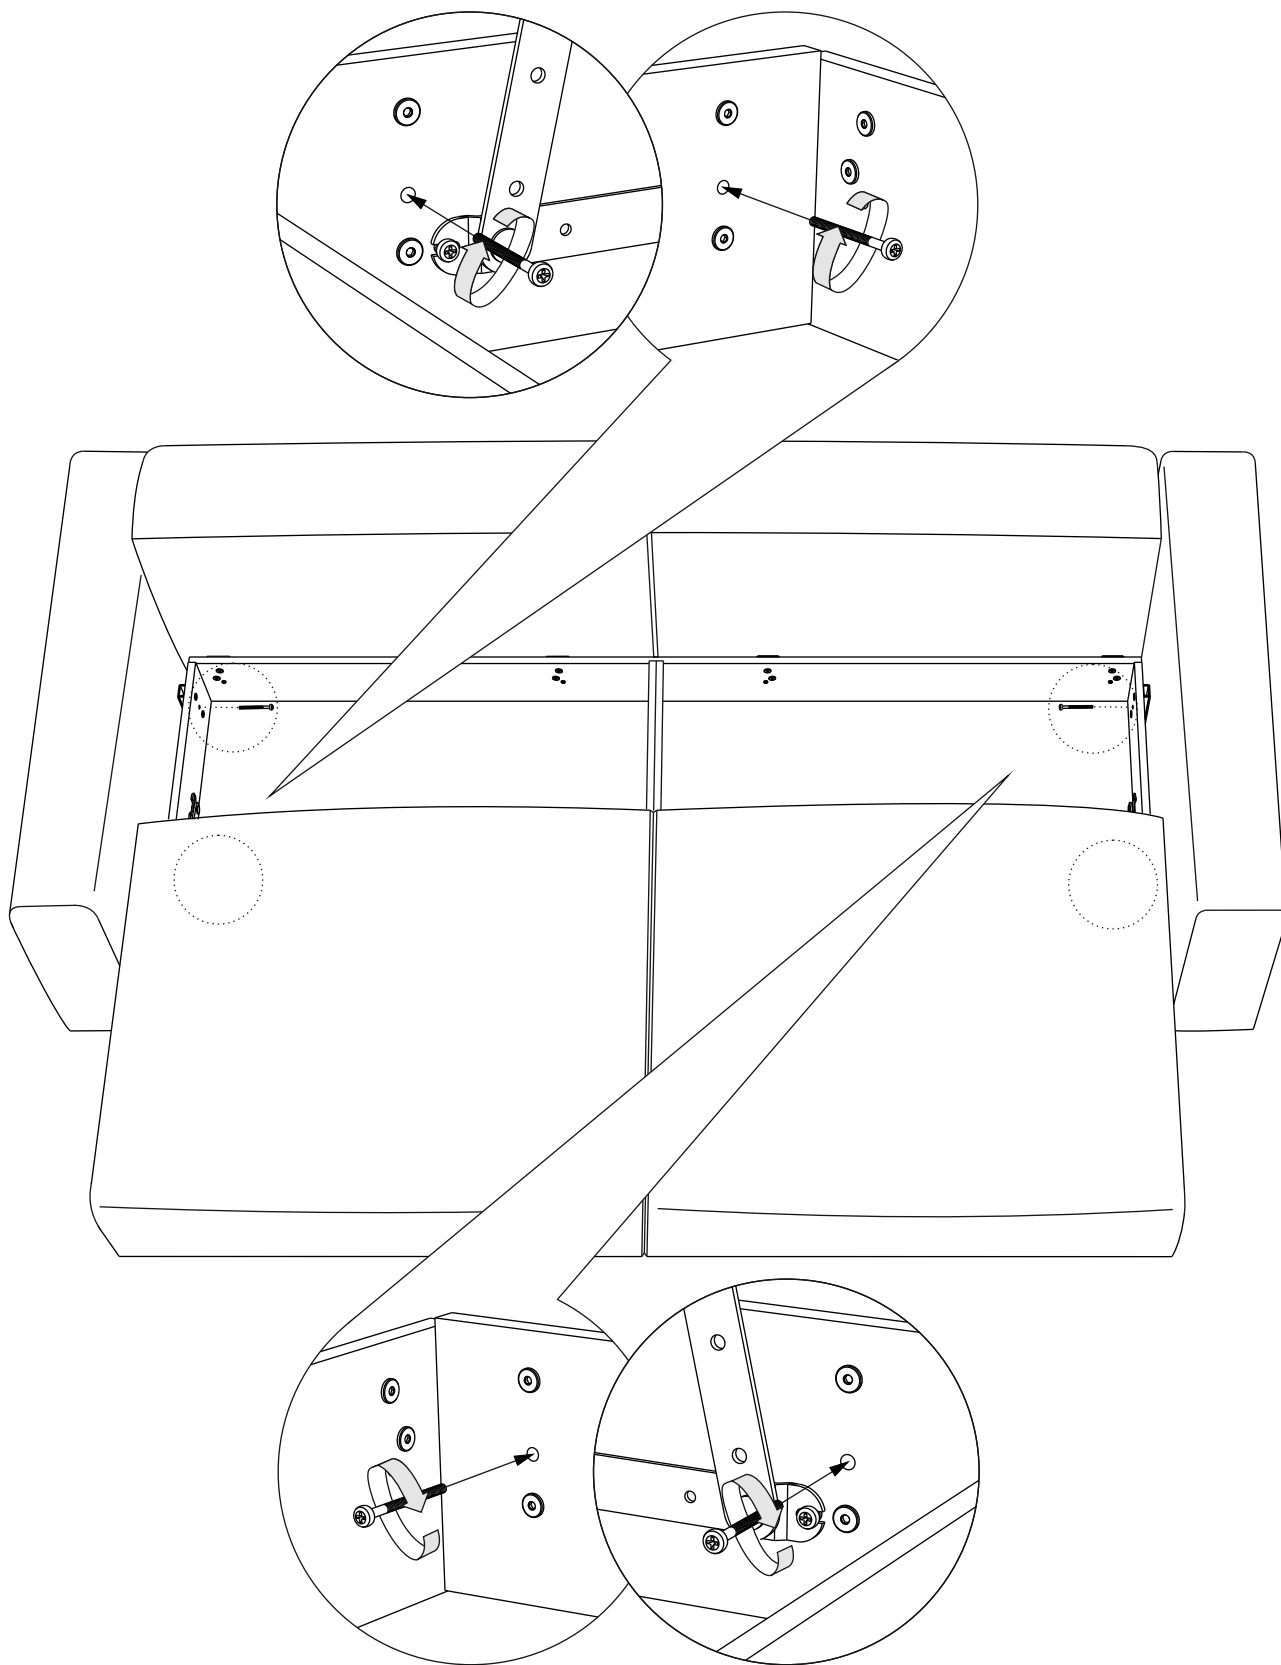


7

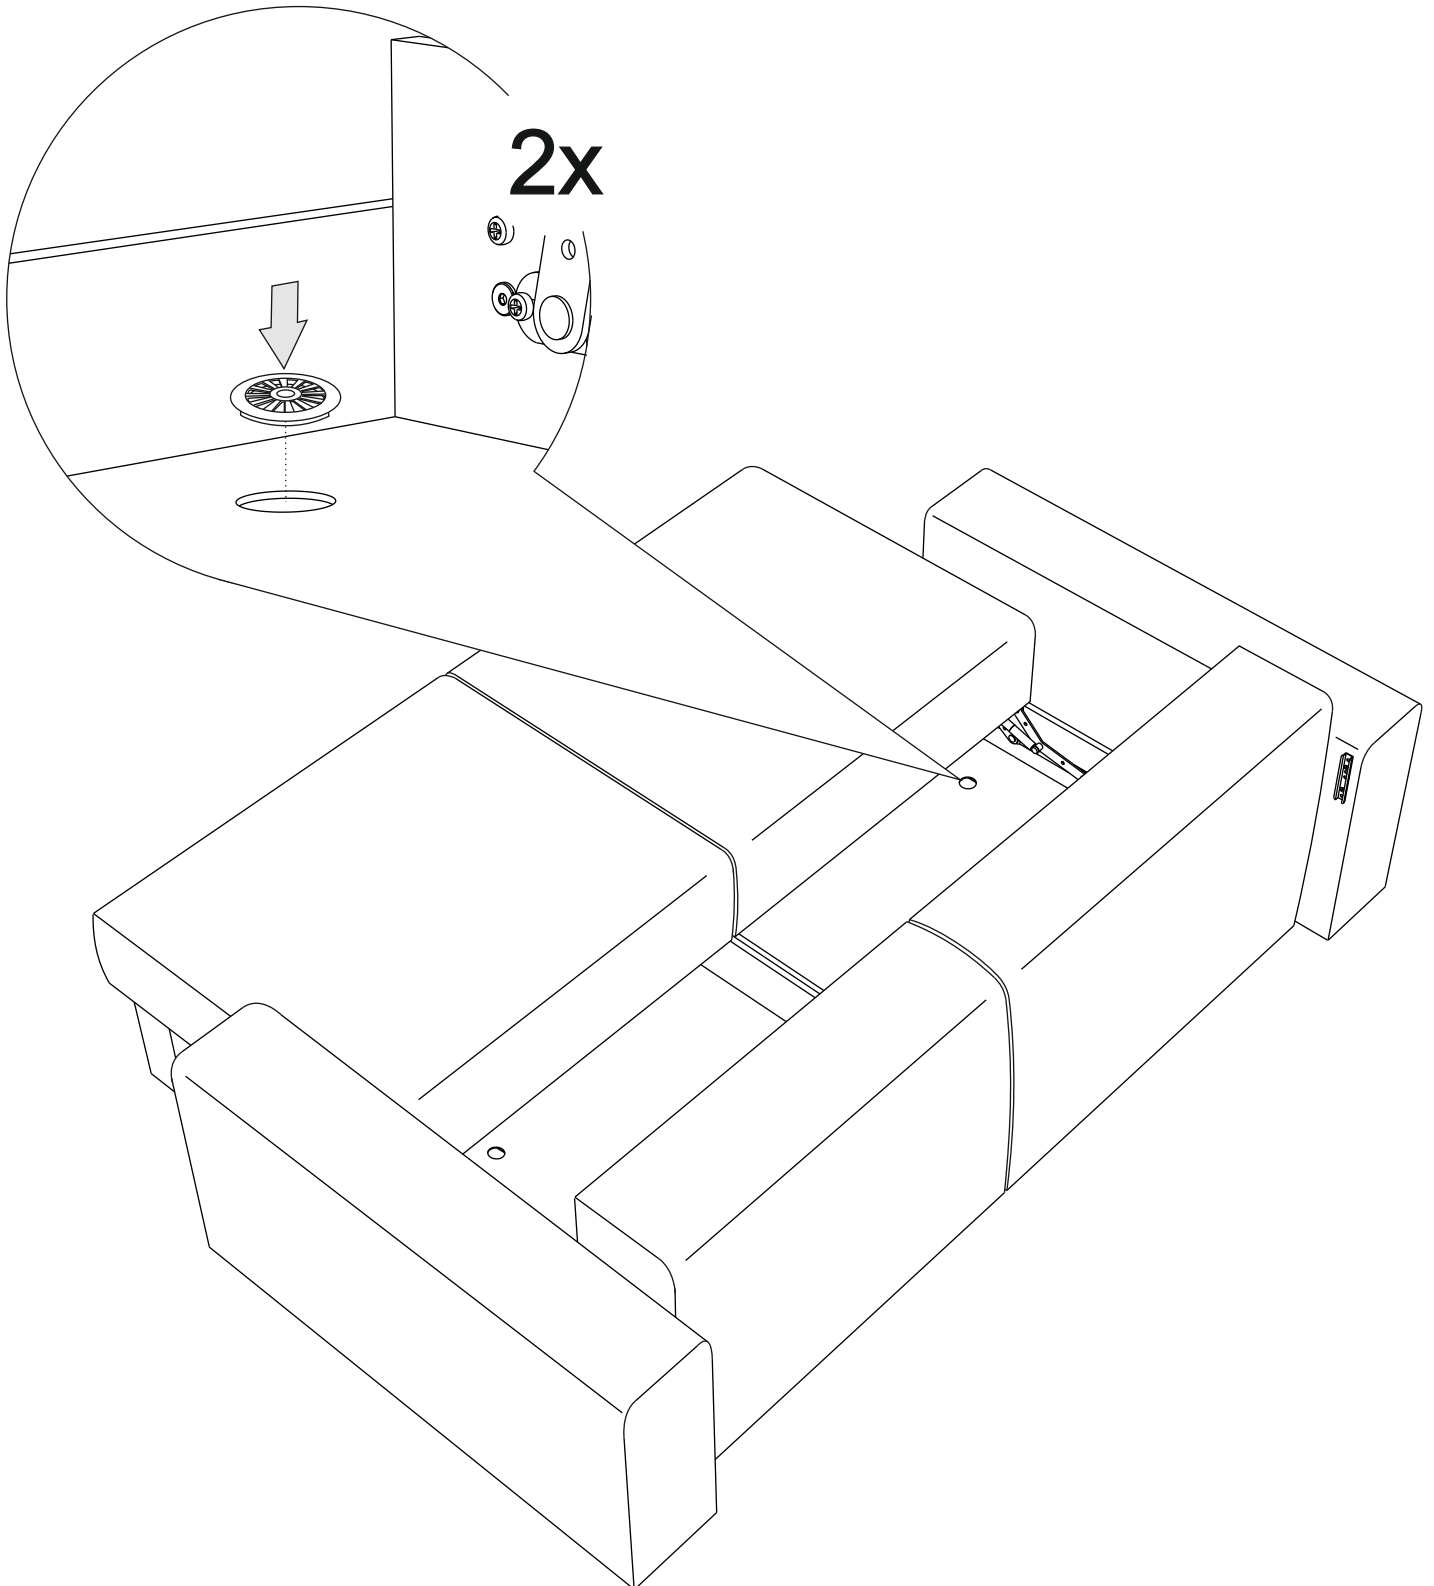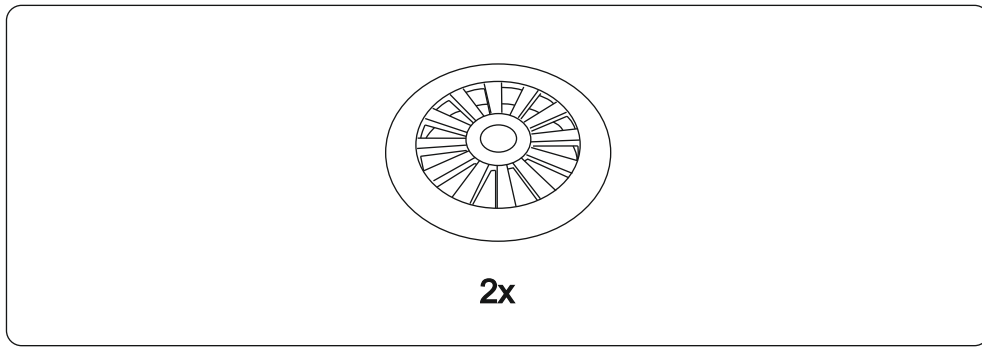



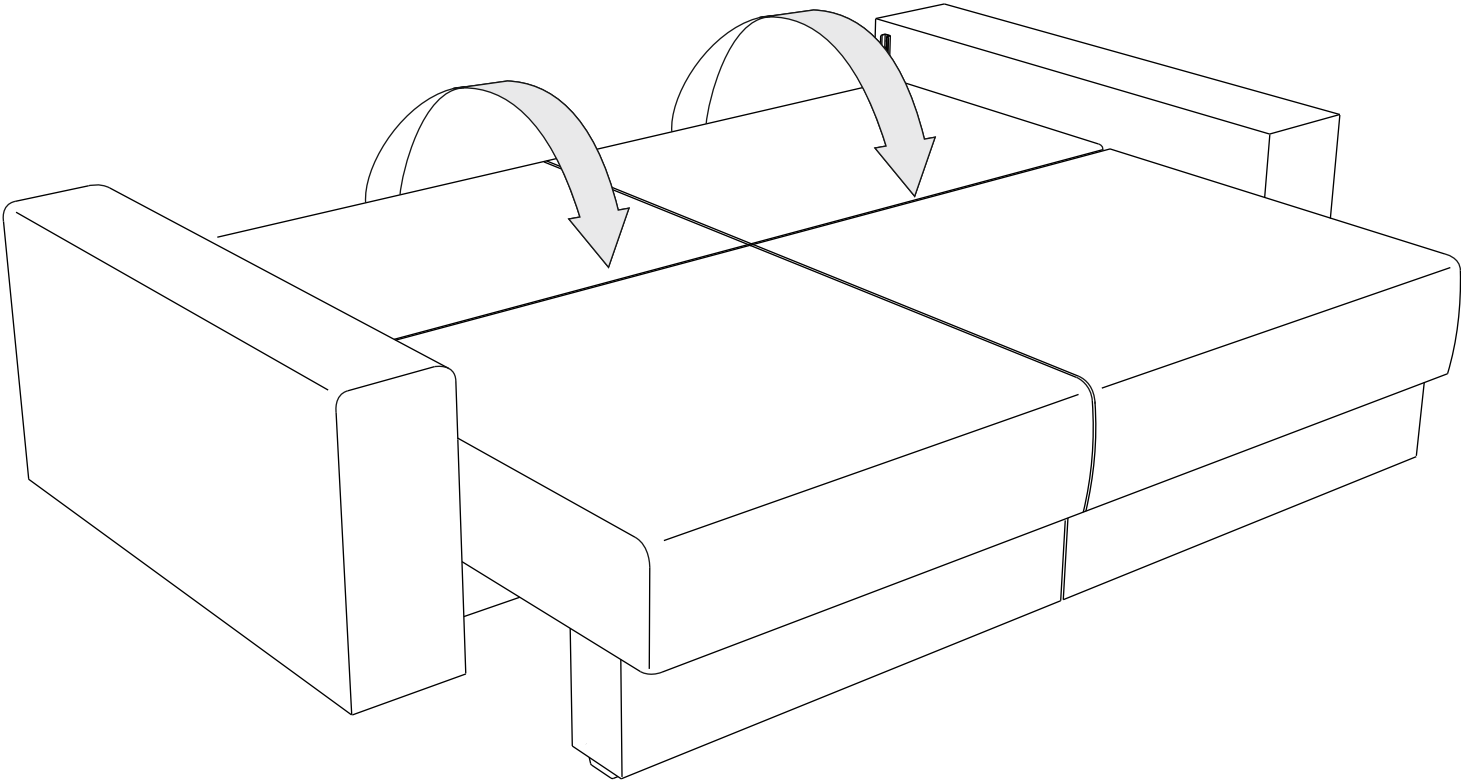


9

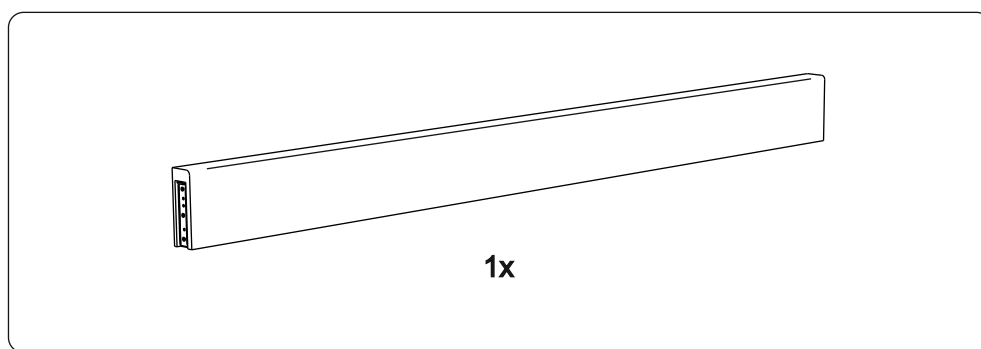

Сторона
жесткая

Сторона
мягкая

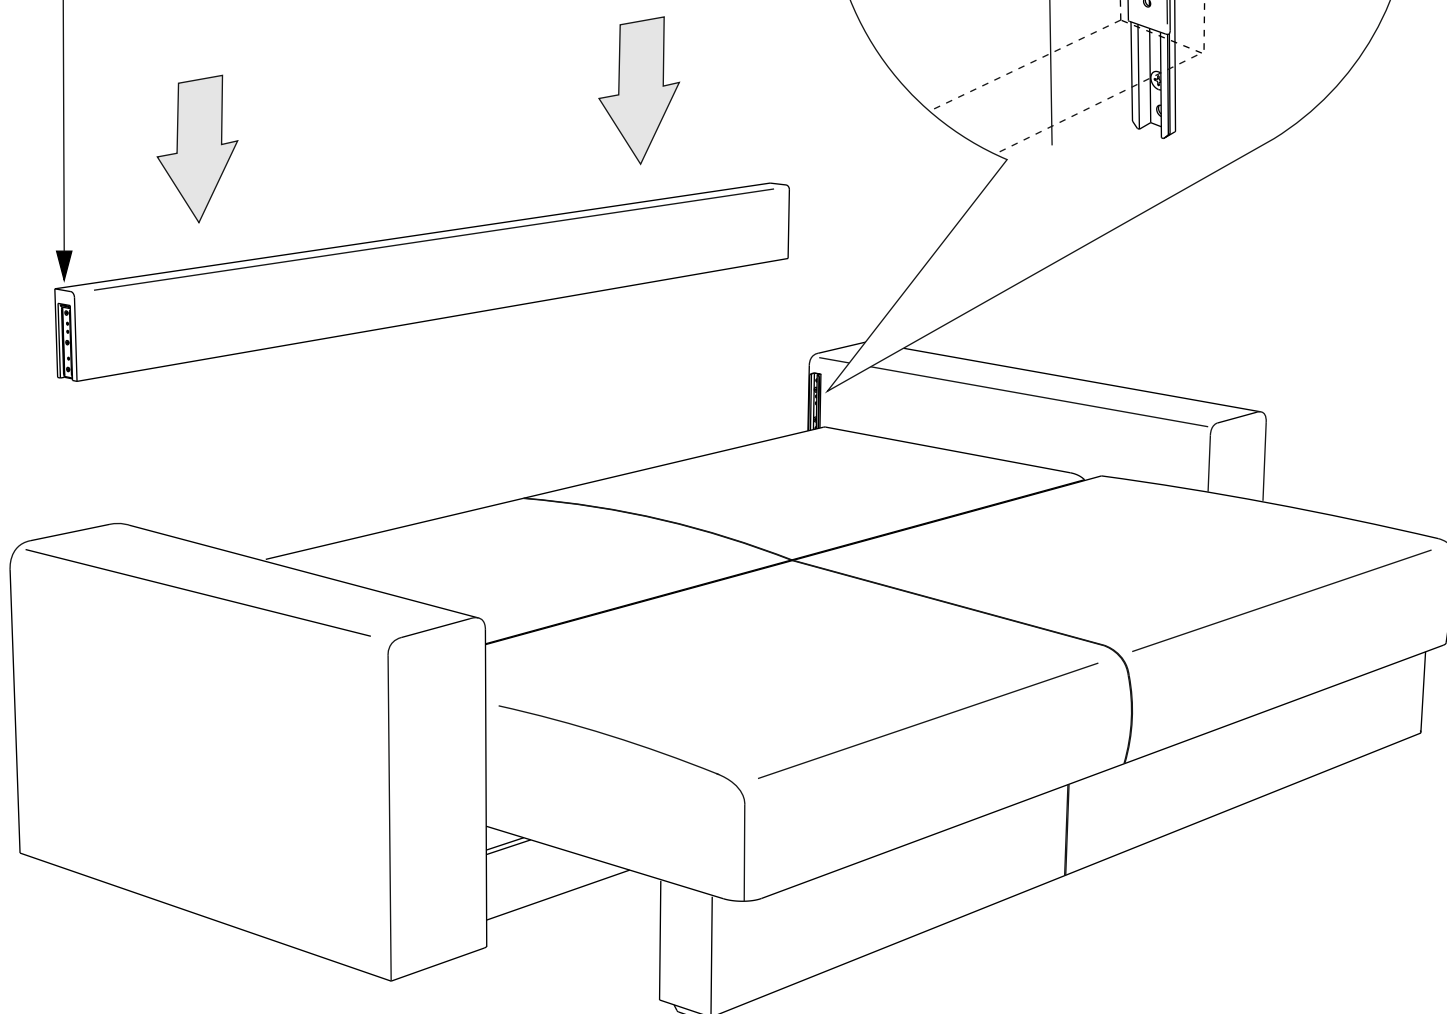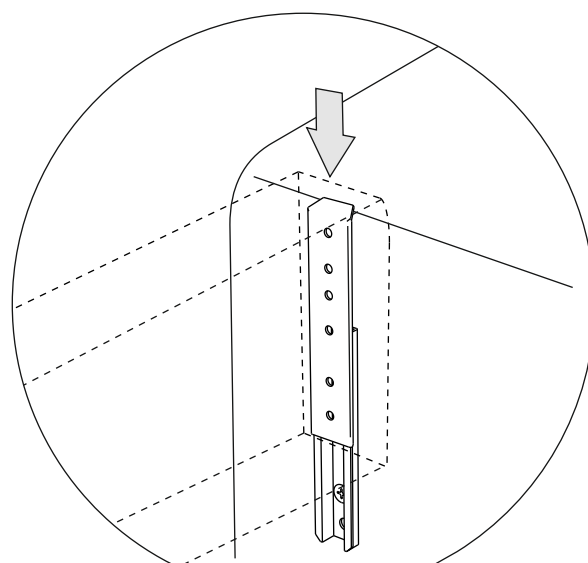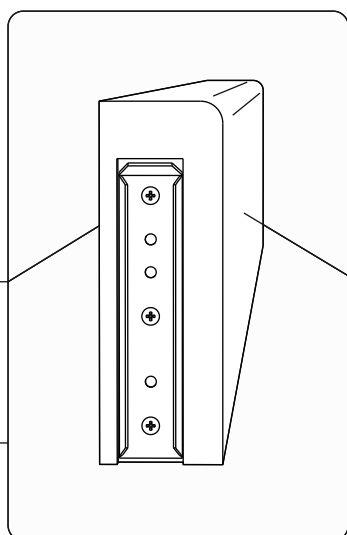

10

