




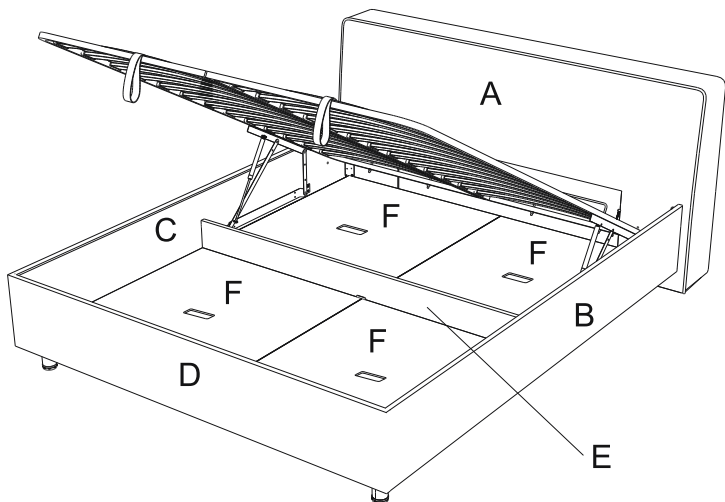


Инструкция по сборке кровати Altea с подъёмным механизмом

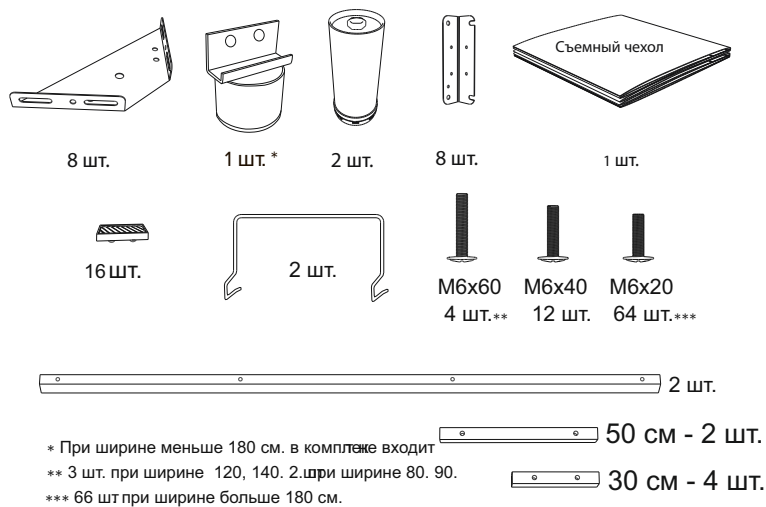


Фурнитура для установки подъёмного механизма

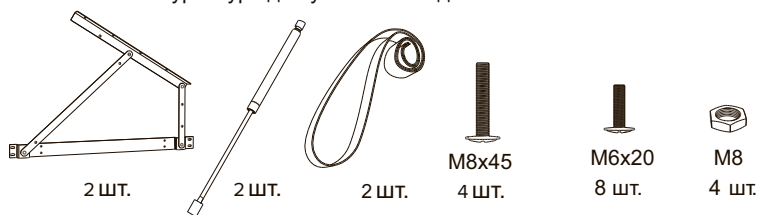


1

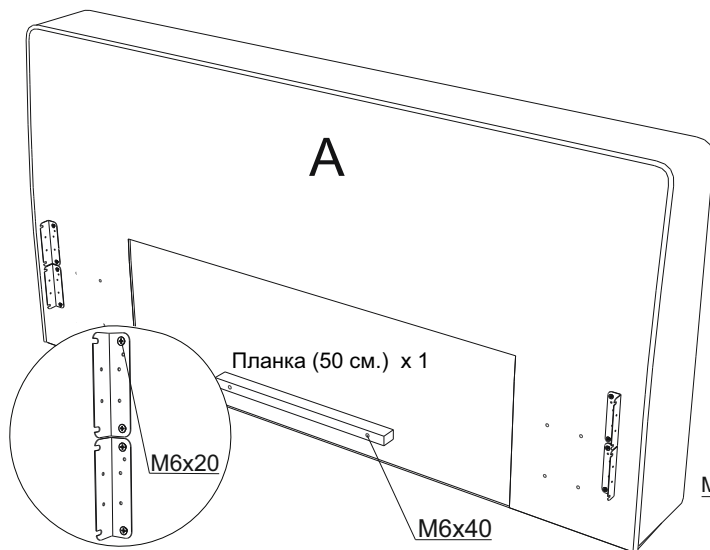


2

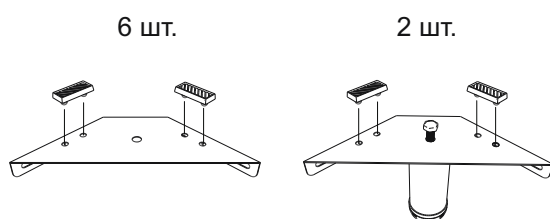


3

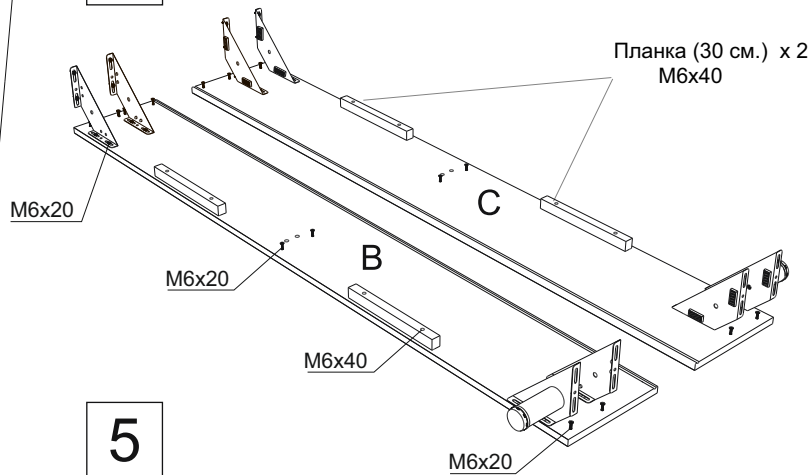

4

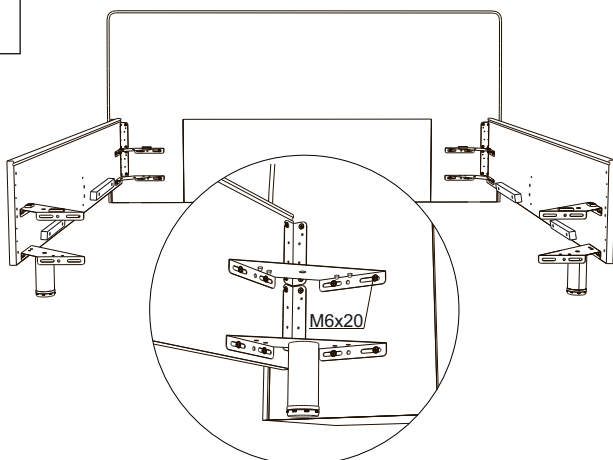


5

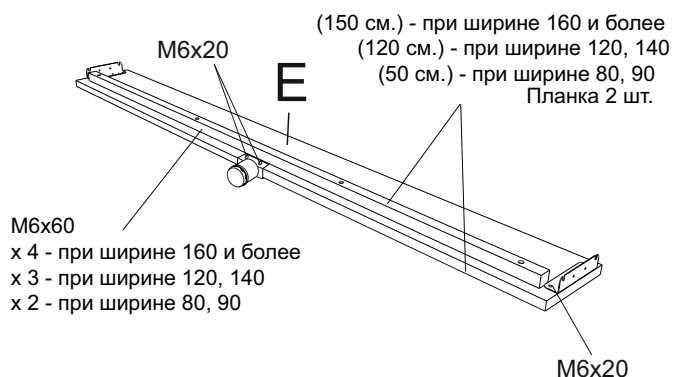

* При ширине кровати меньше 180 центральная опора не устанавливается.


6

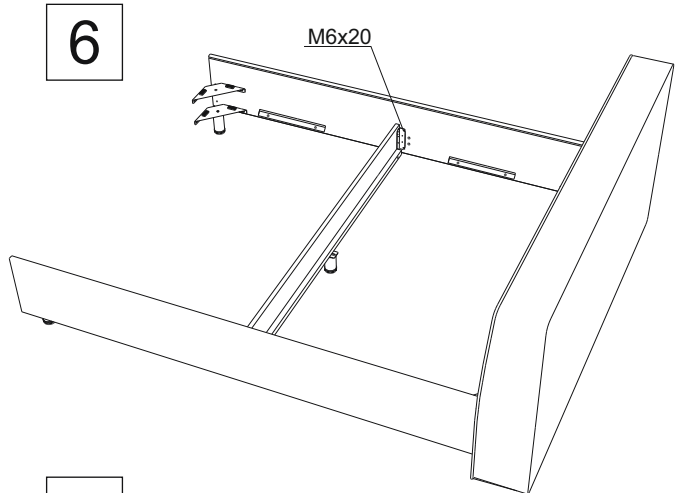


7




8

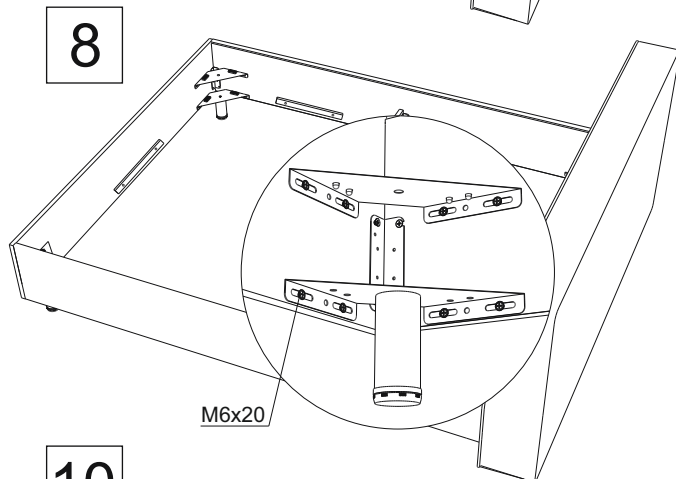


9

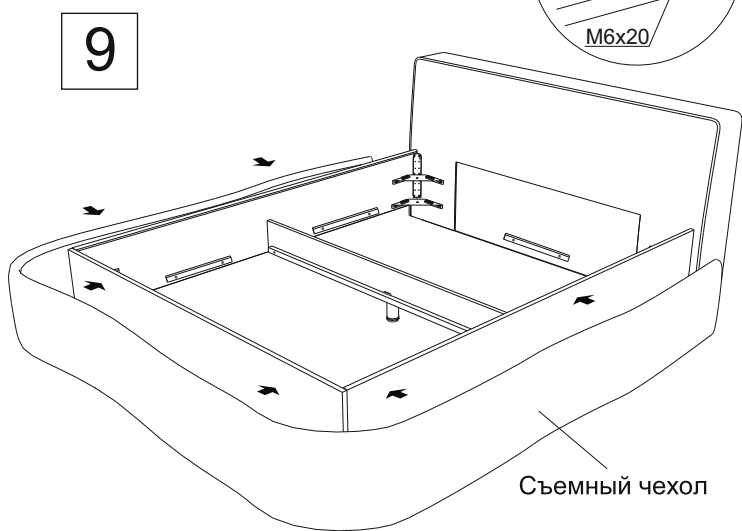


10

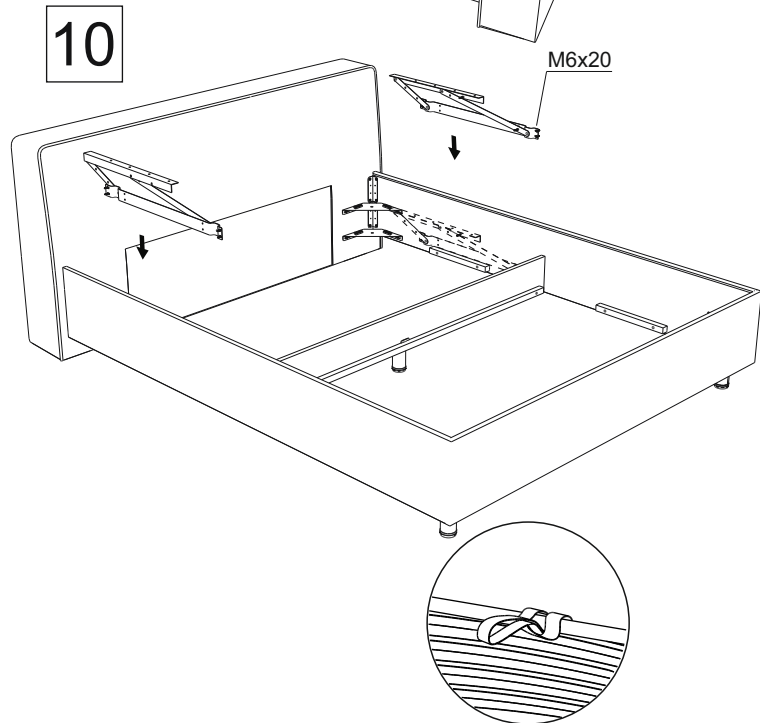


11

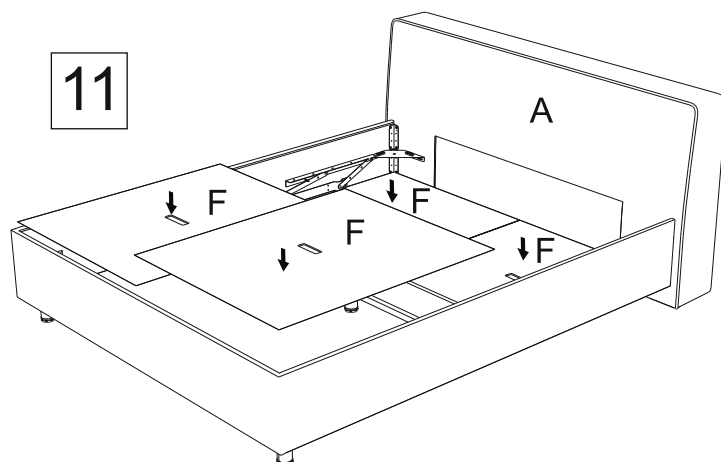

12

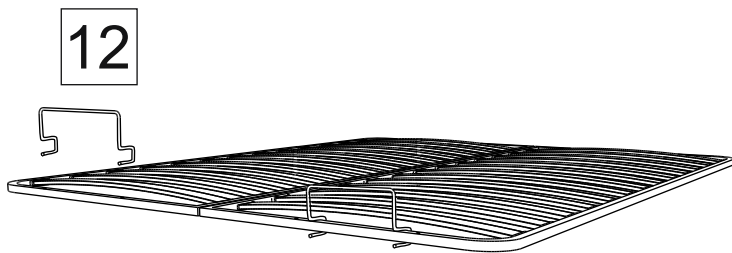

13

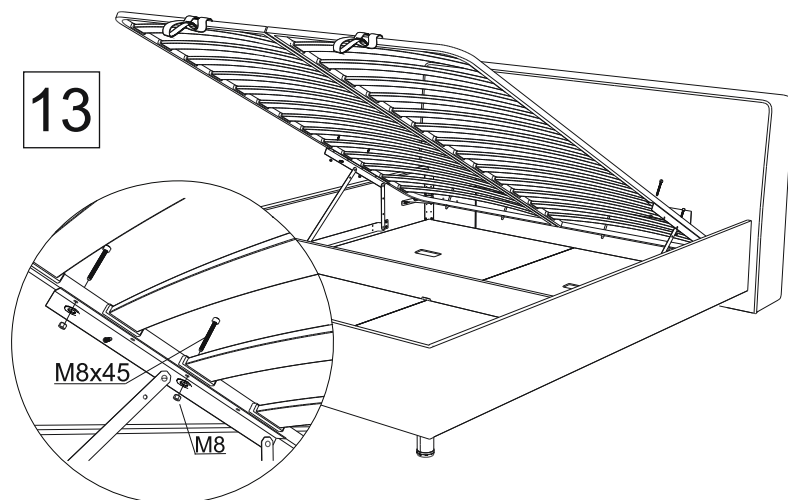

14

