

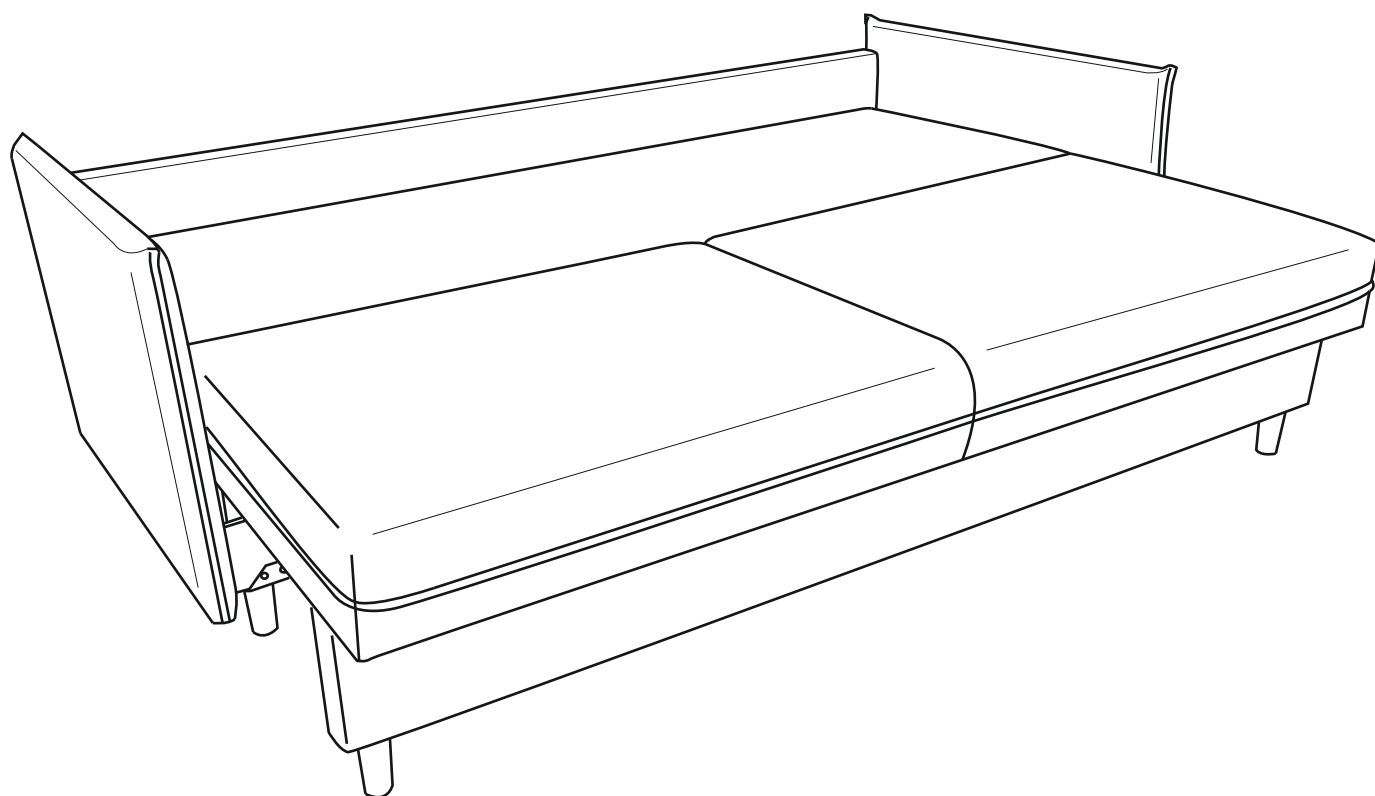
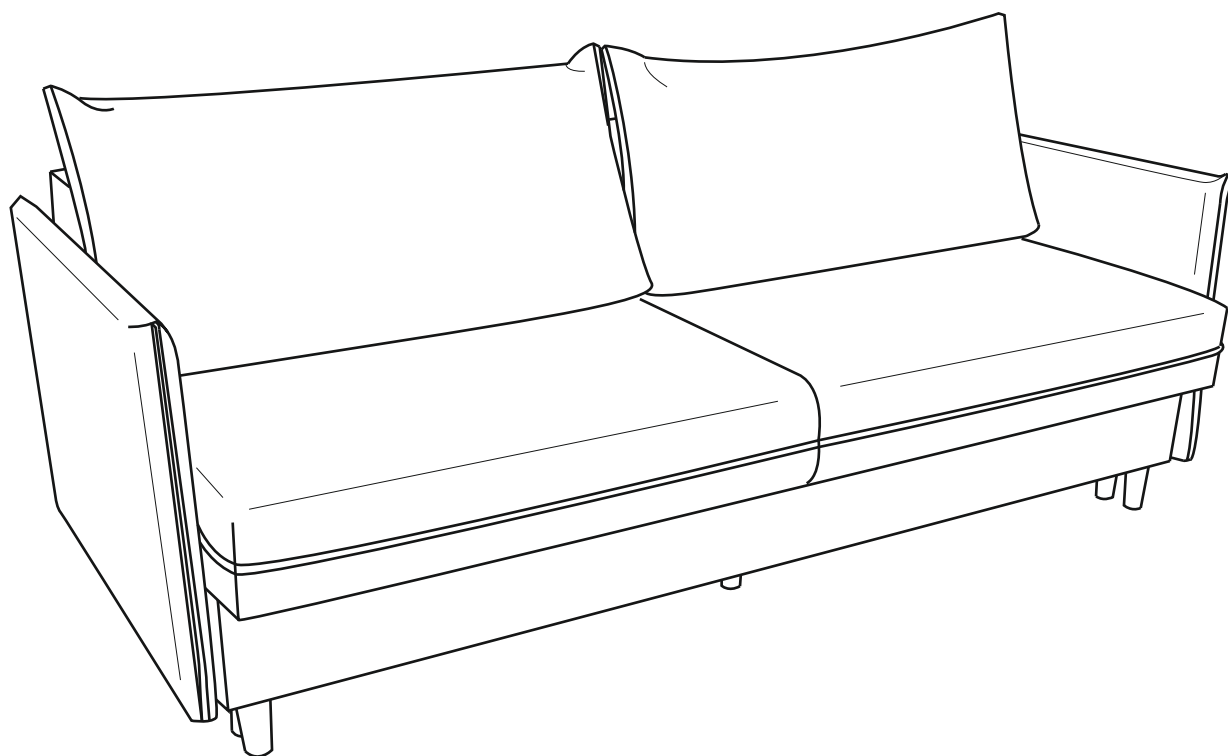
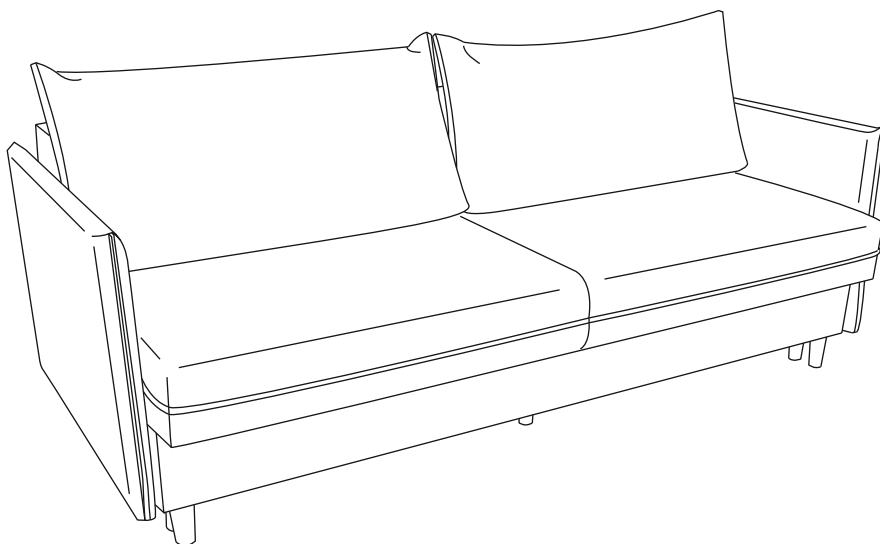
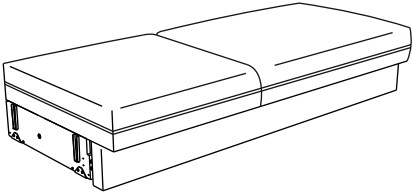
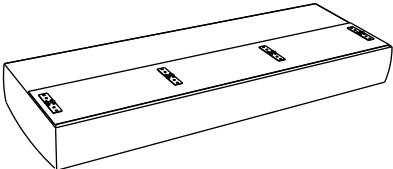
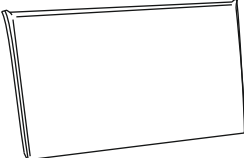


Инструкция по сборке дивана-кровати



Rain

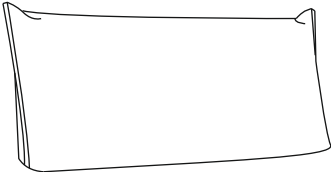





Сиденье	1 шт.	
Откидная спинка	1 шт.	
Задняя спинка	1 шт.	
Подлокотник	2 шт.	
Подушка	2 шт.	
Опора	8 шт.	
Аэратор	1 шт.	
Подпятник фетровый	8 шт.	
Смазка силиконовая	1 шт.	
Шайба пластиковая	2 шт.	
Винт М6х20	4 шт.	① 
Винт М6х65	4 шт.	② 



1

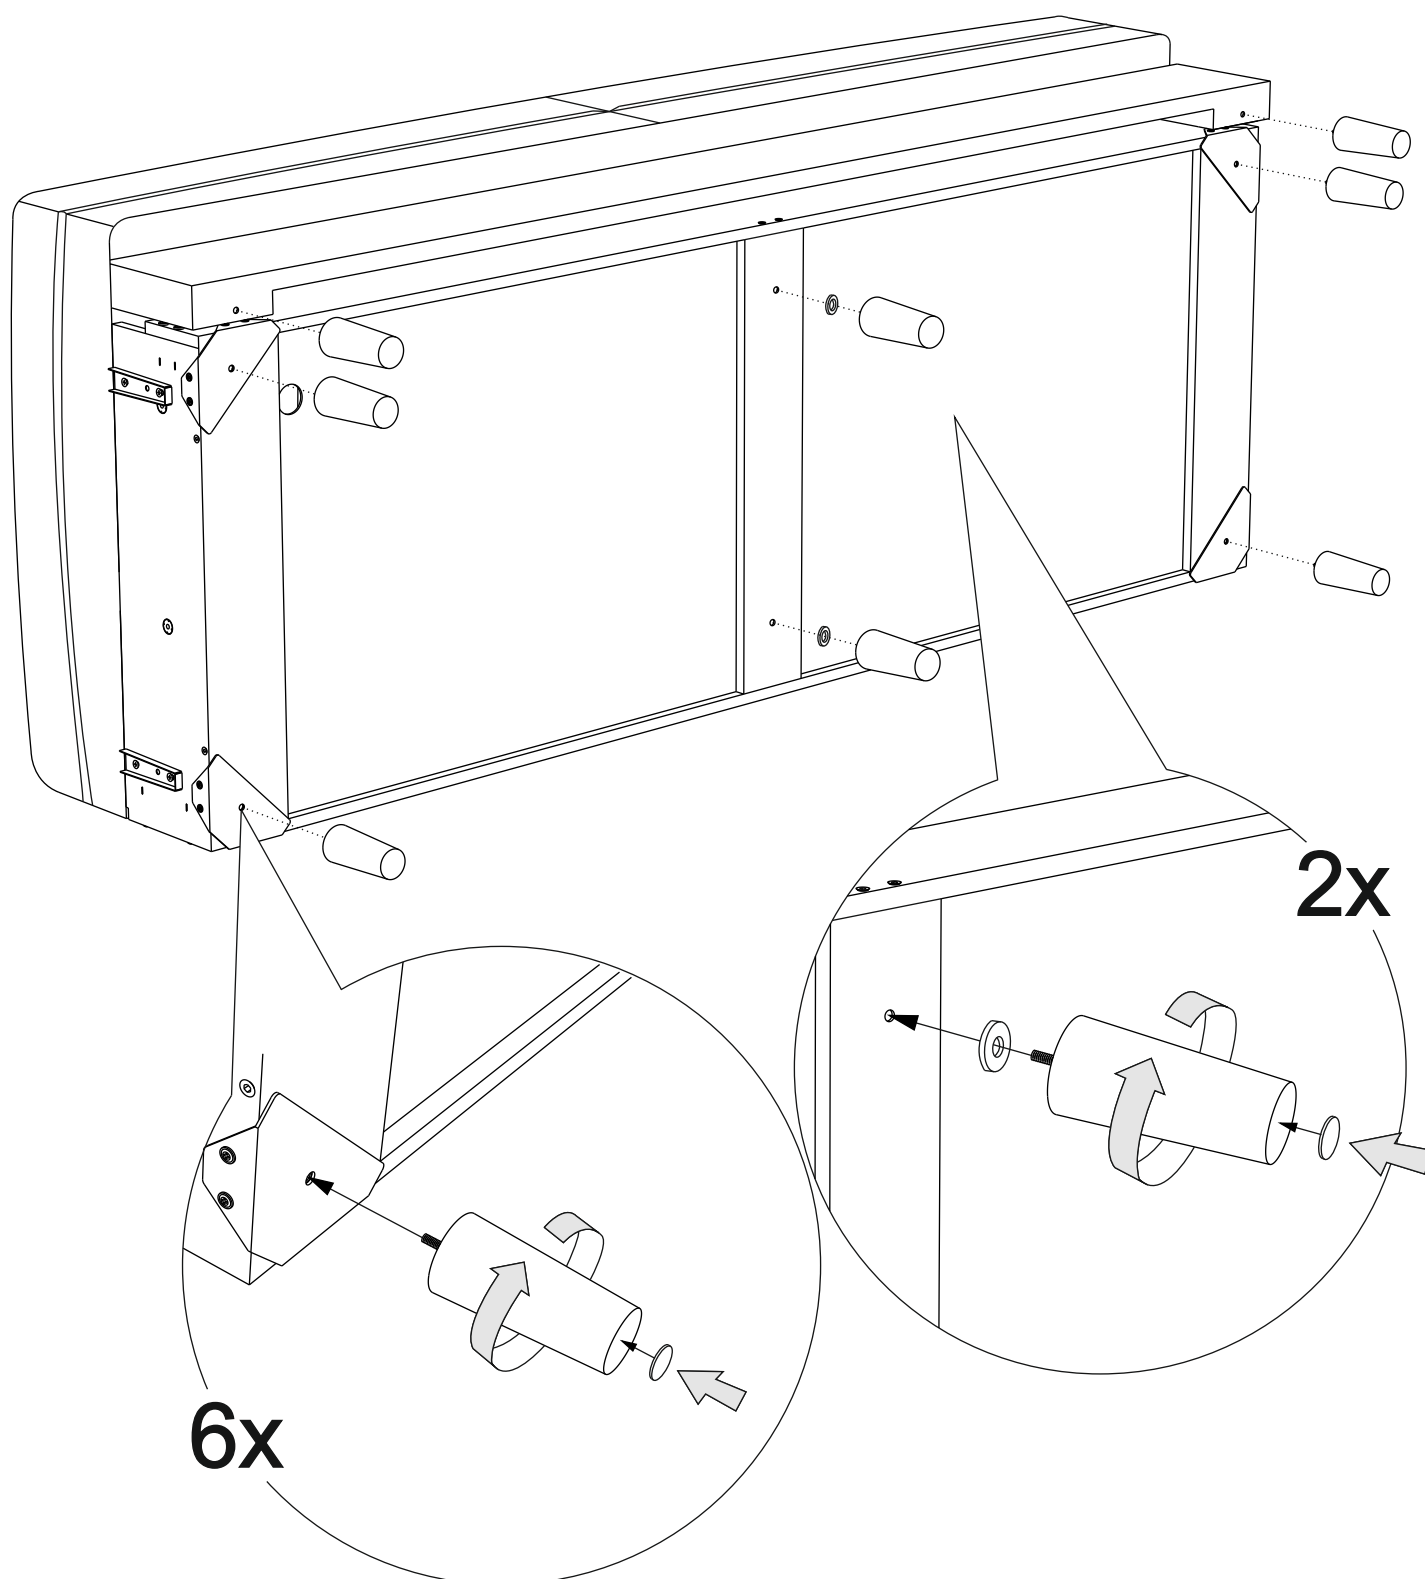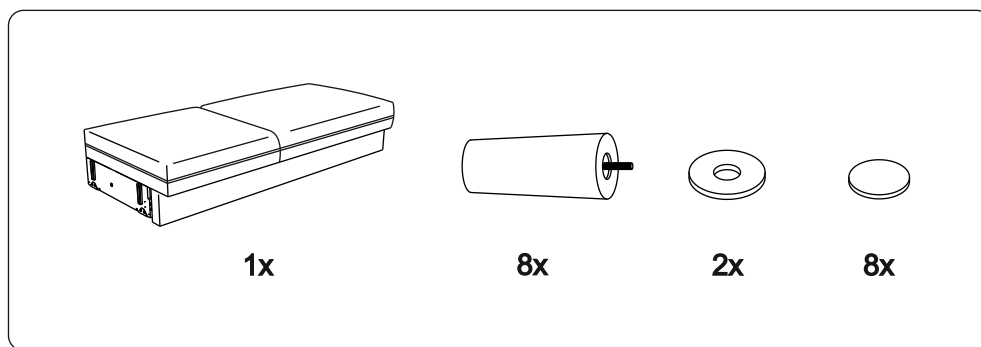


2

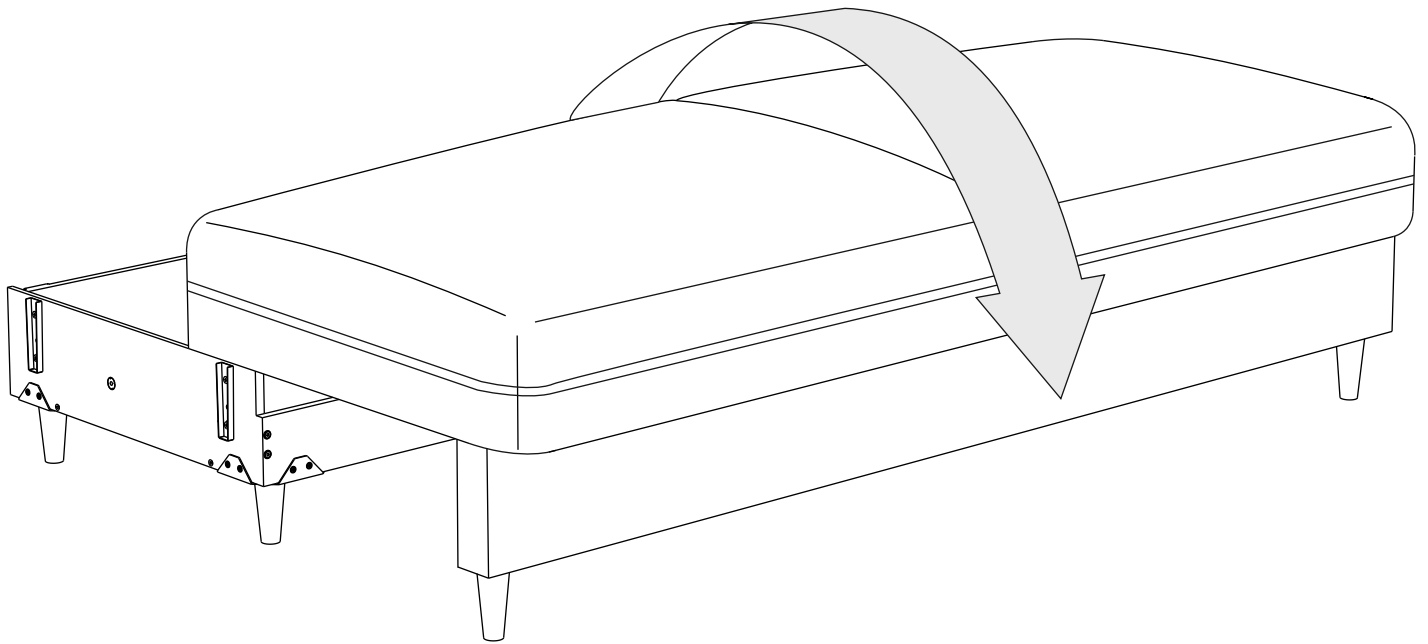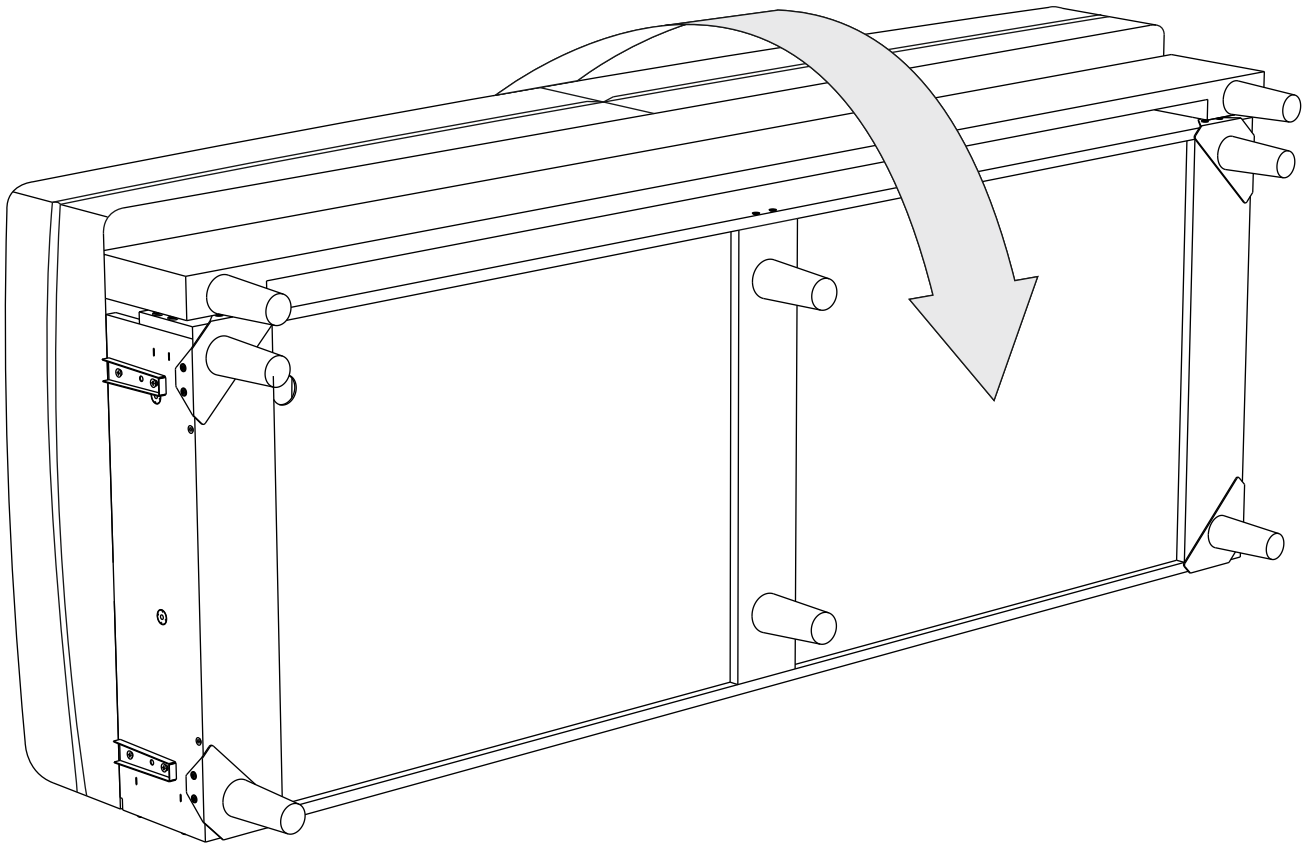



3

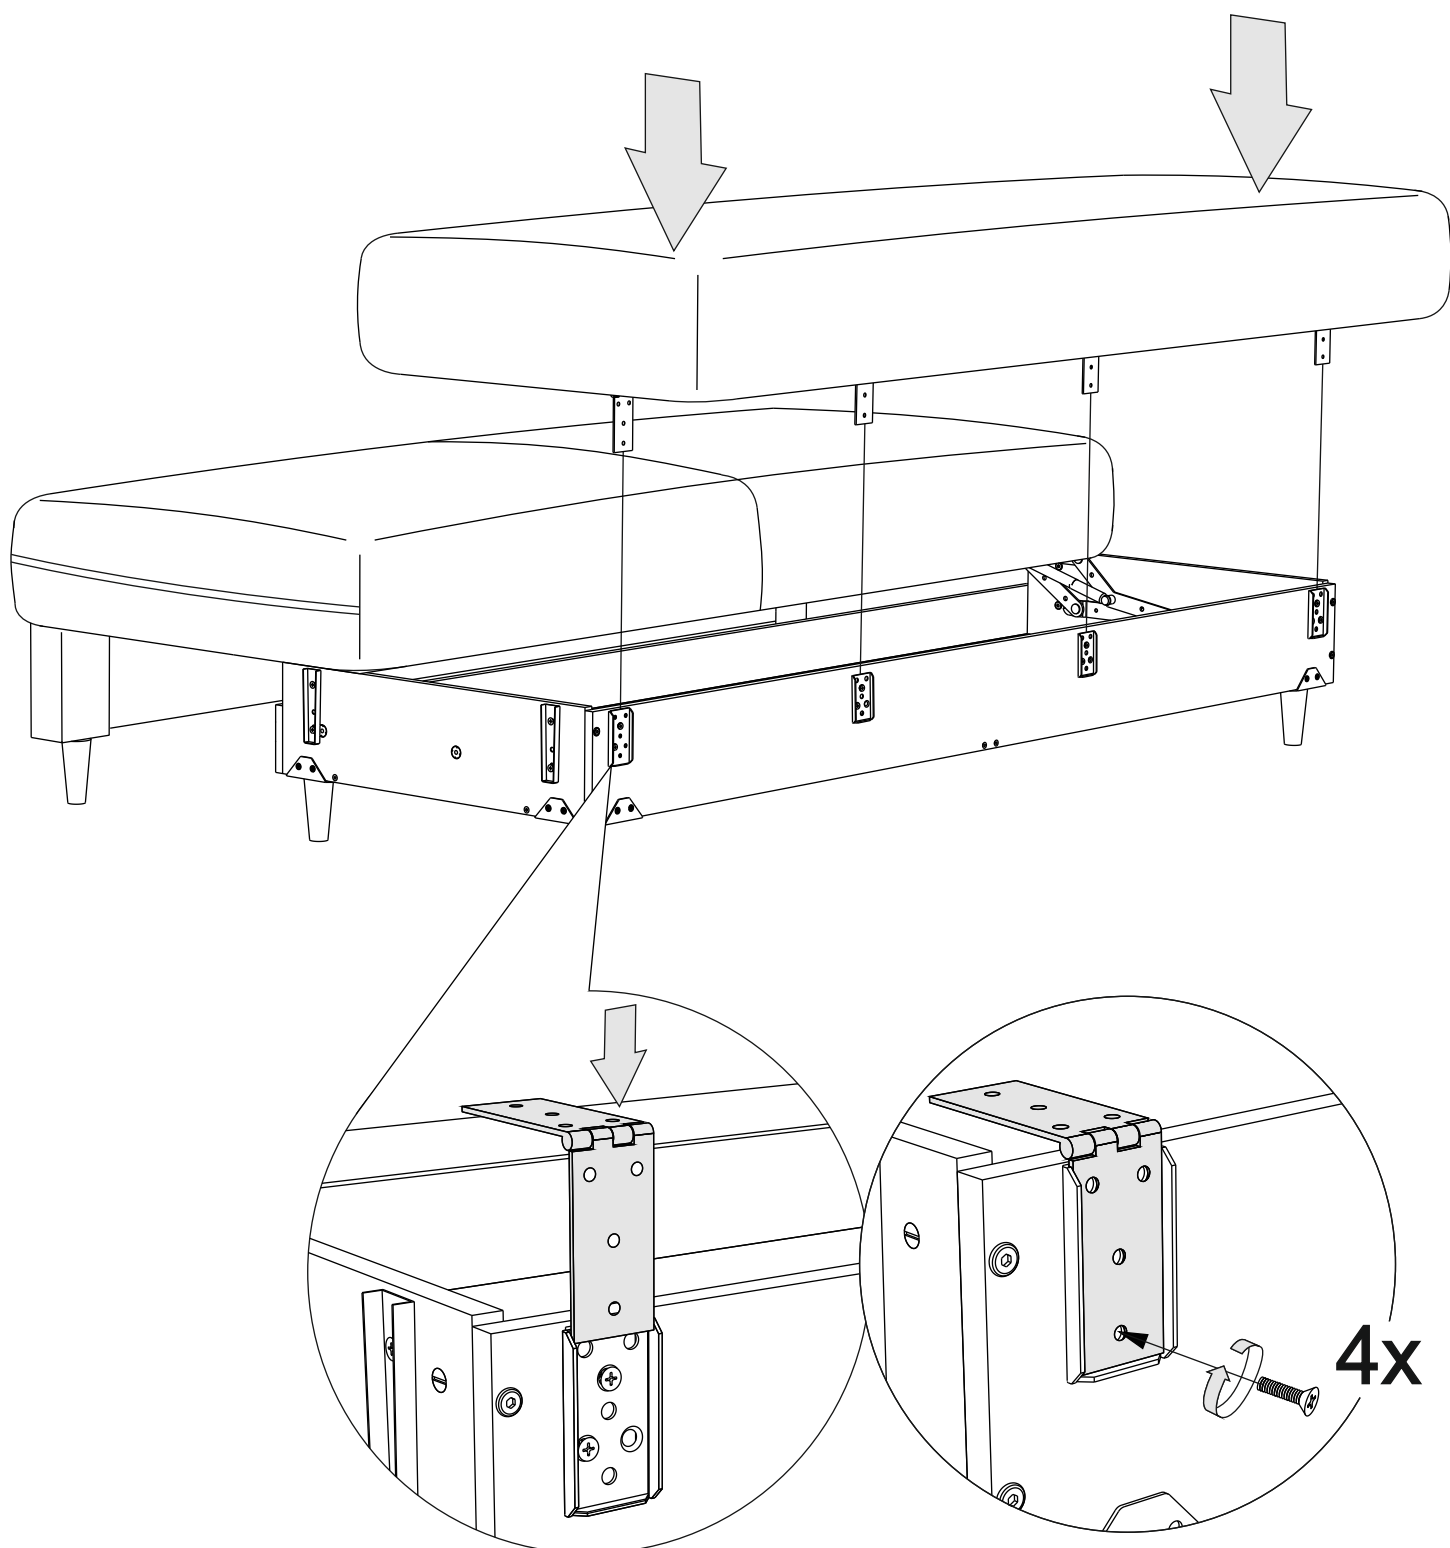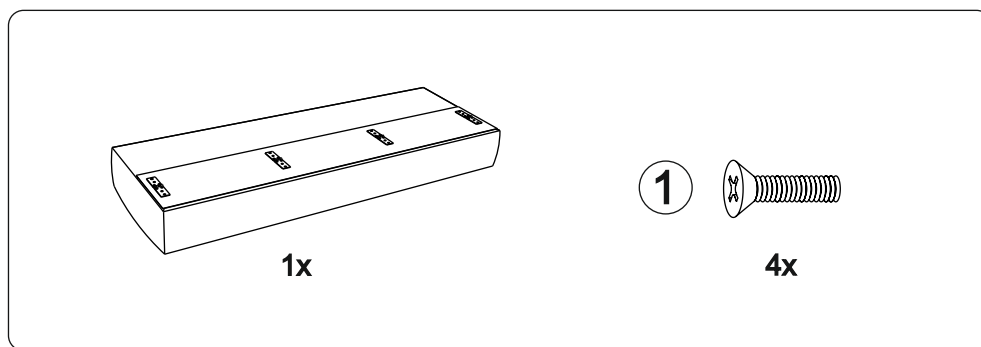


4

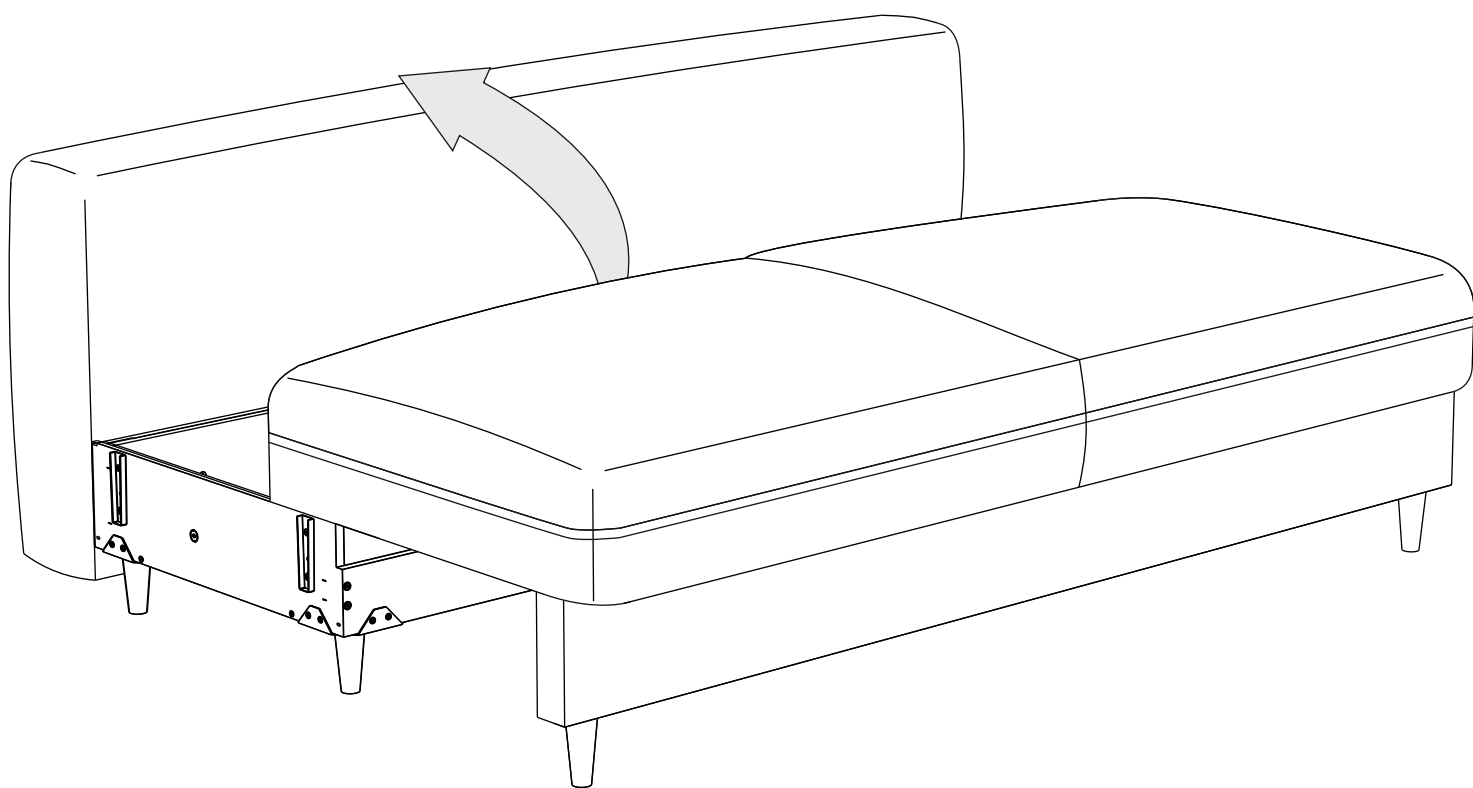


5

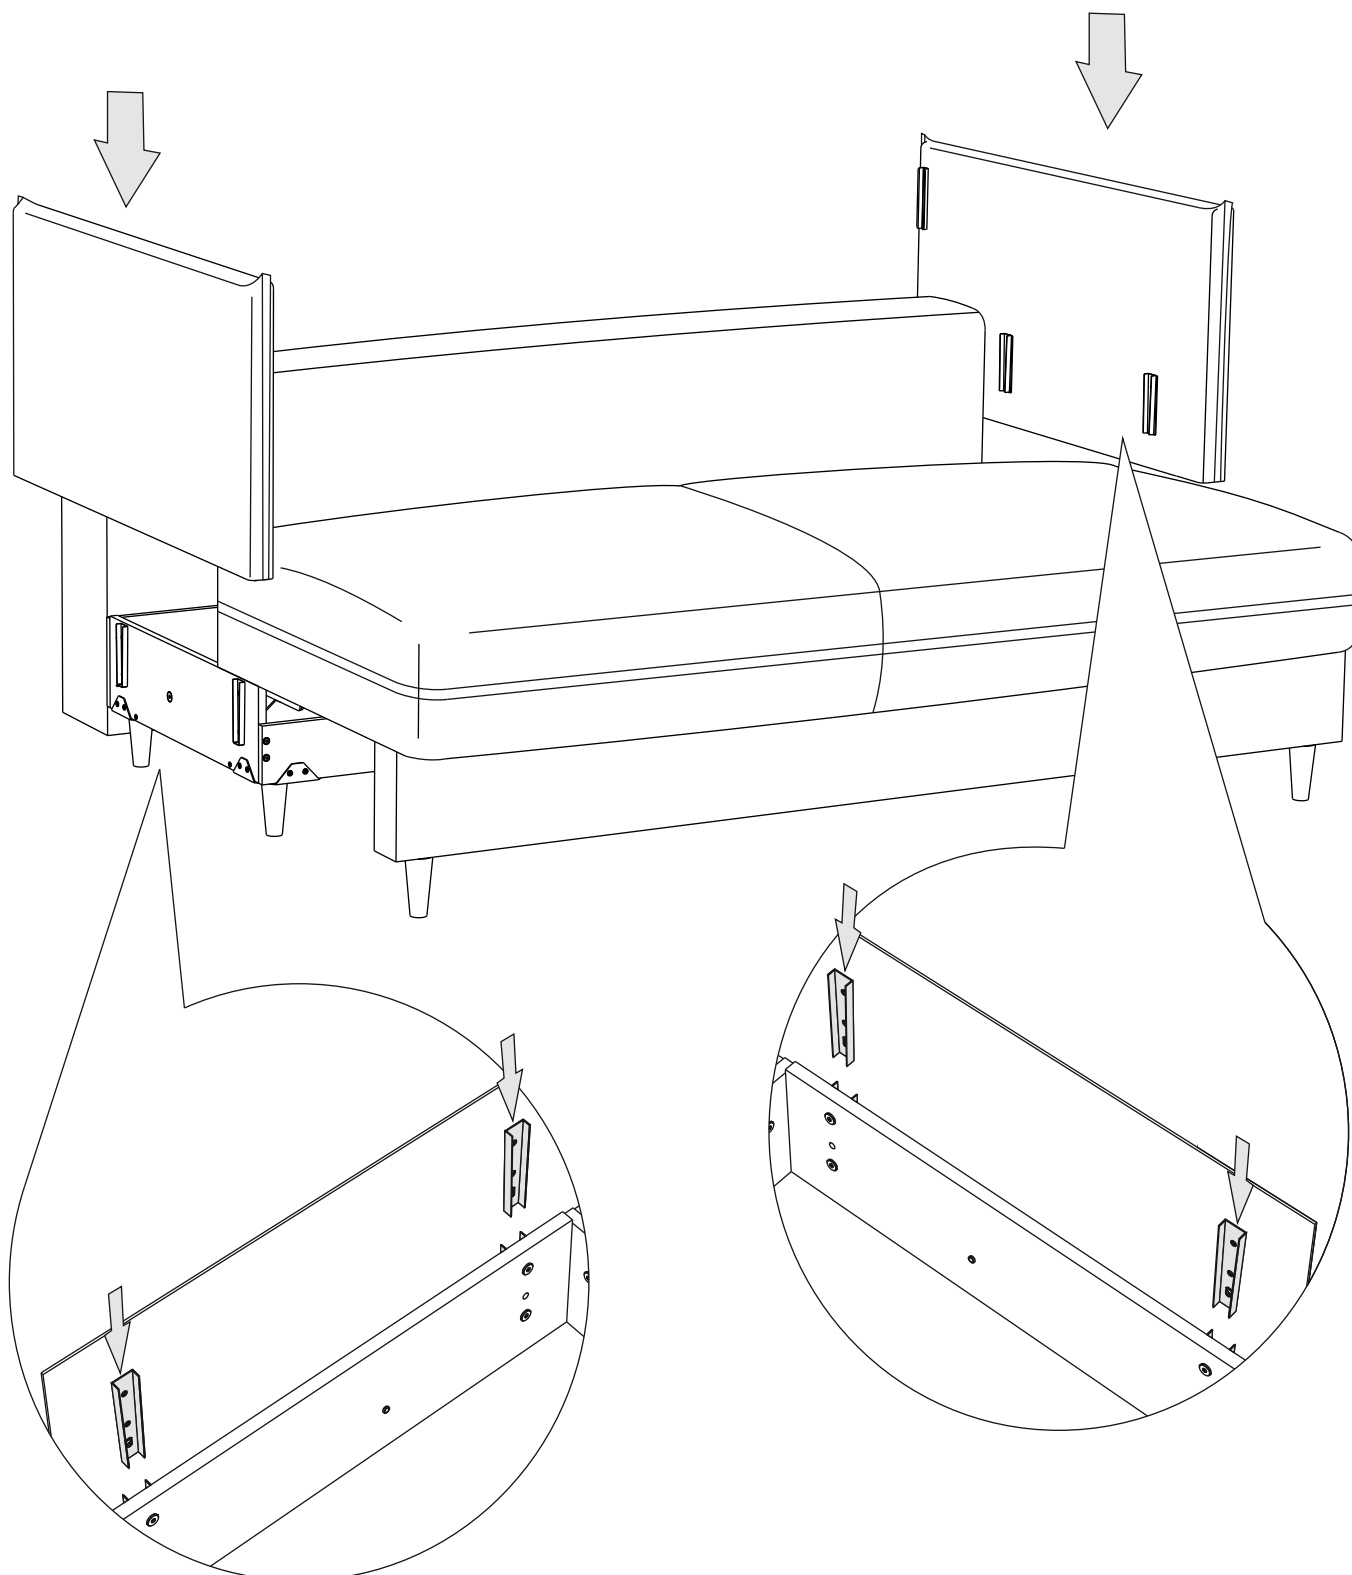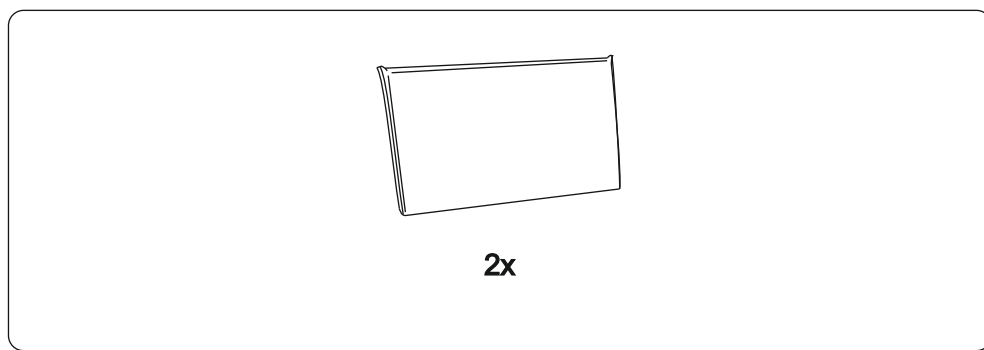



6




4x

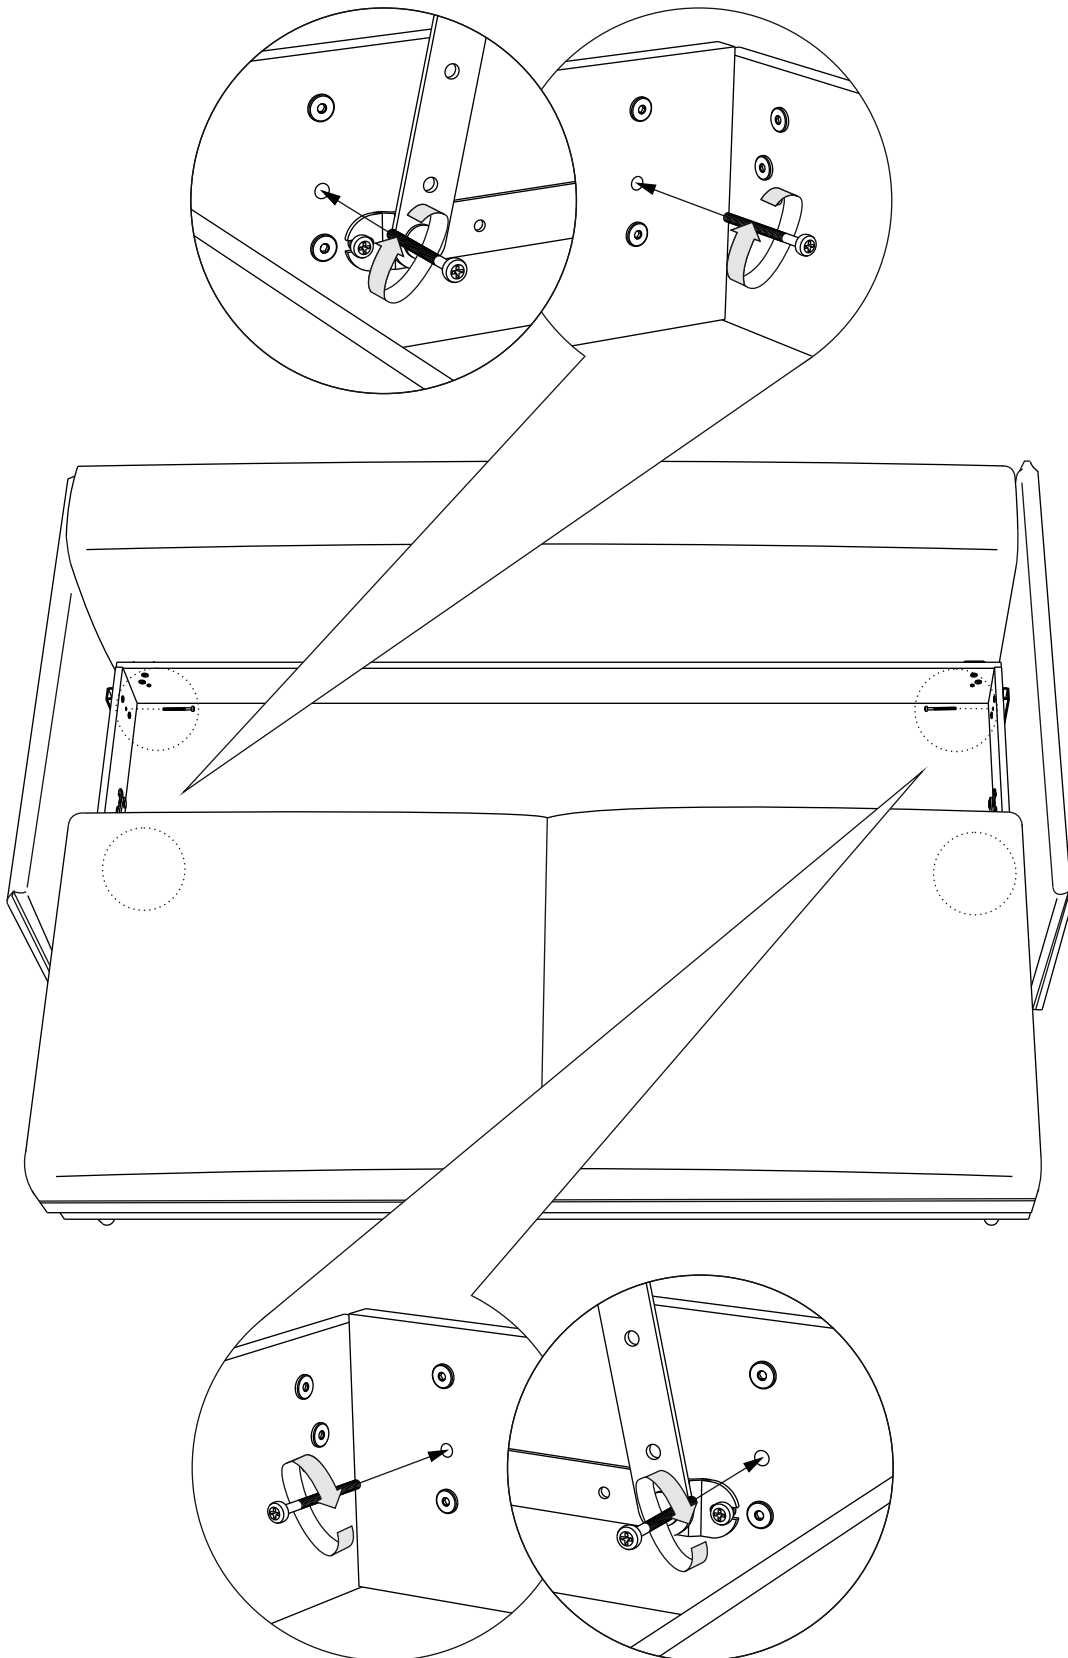


7

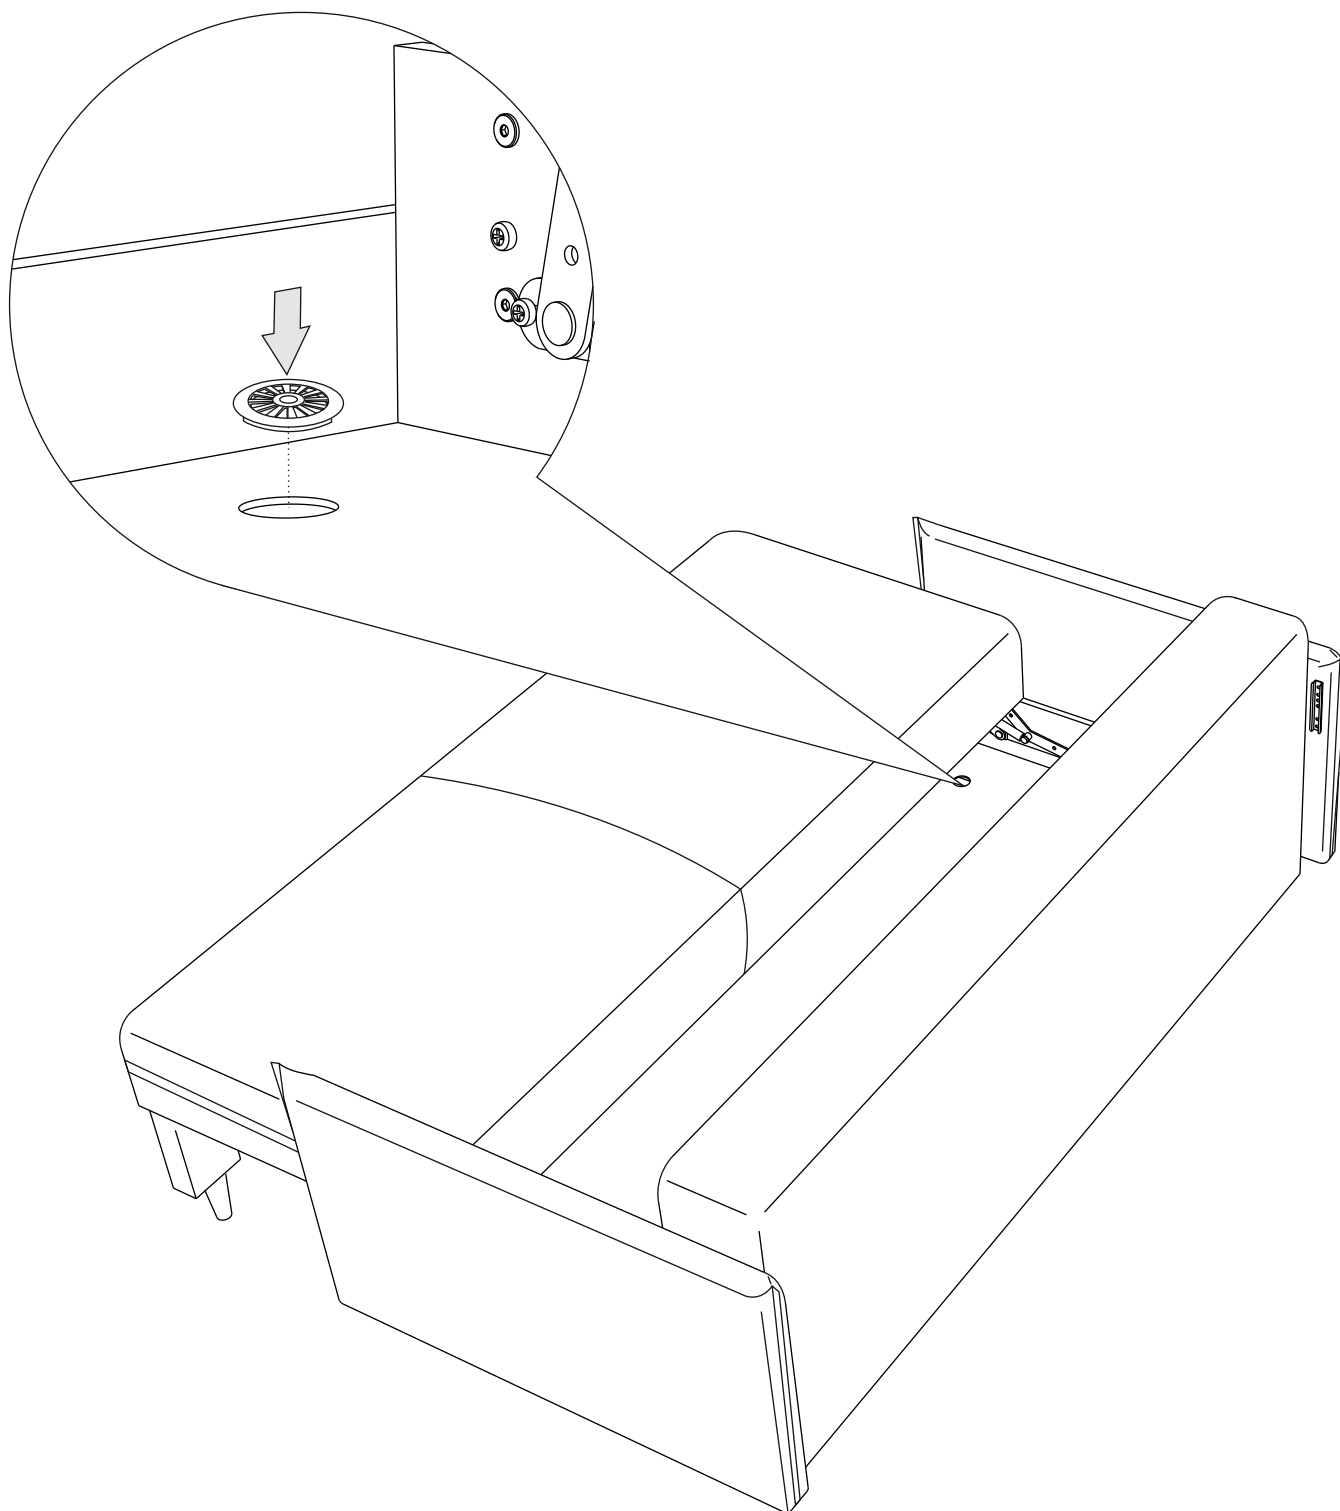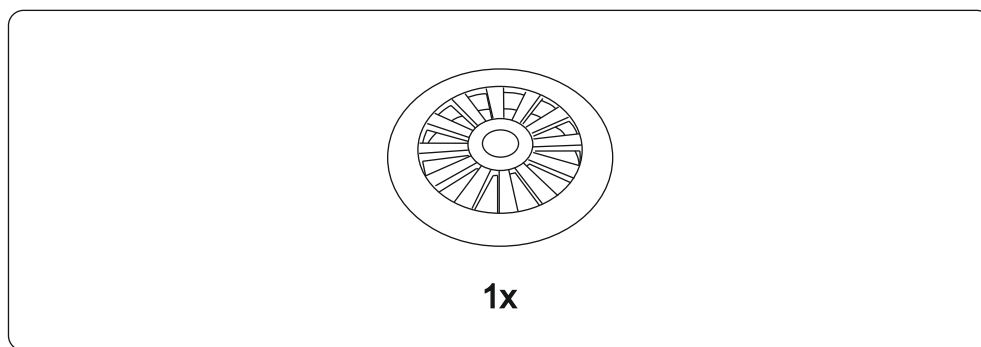



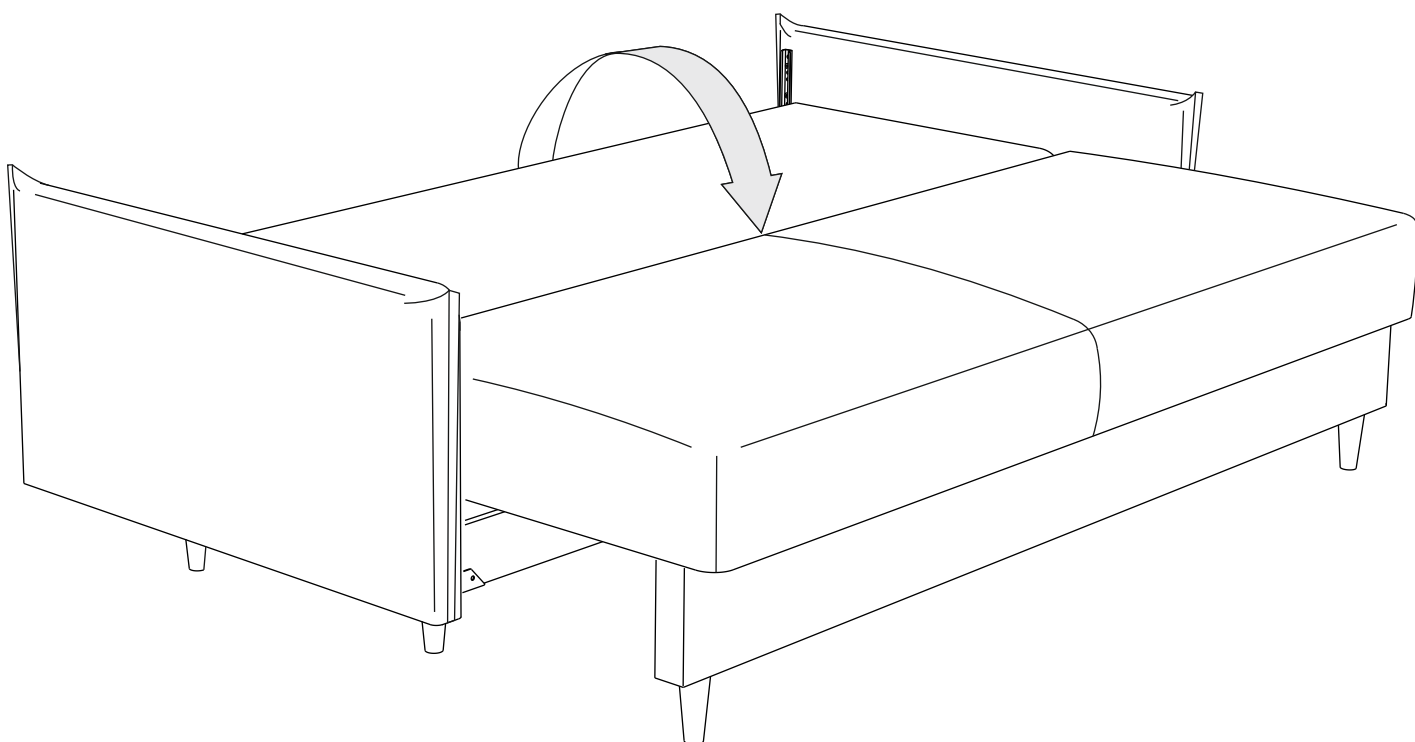


9

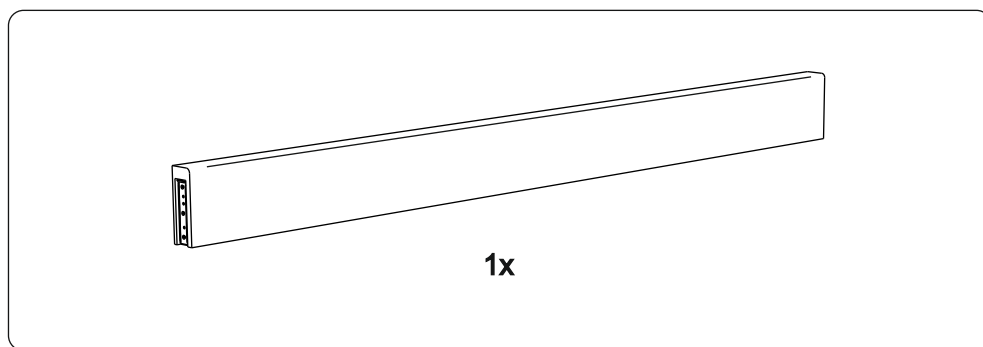

Сторона
жесткая

Сторона
мягкая

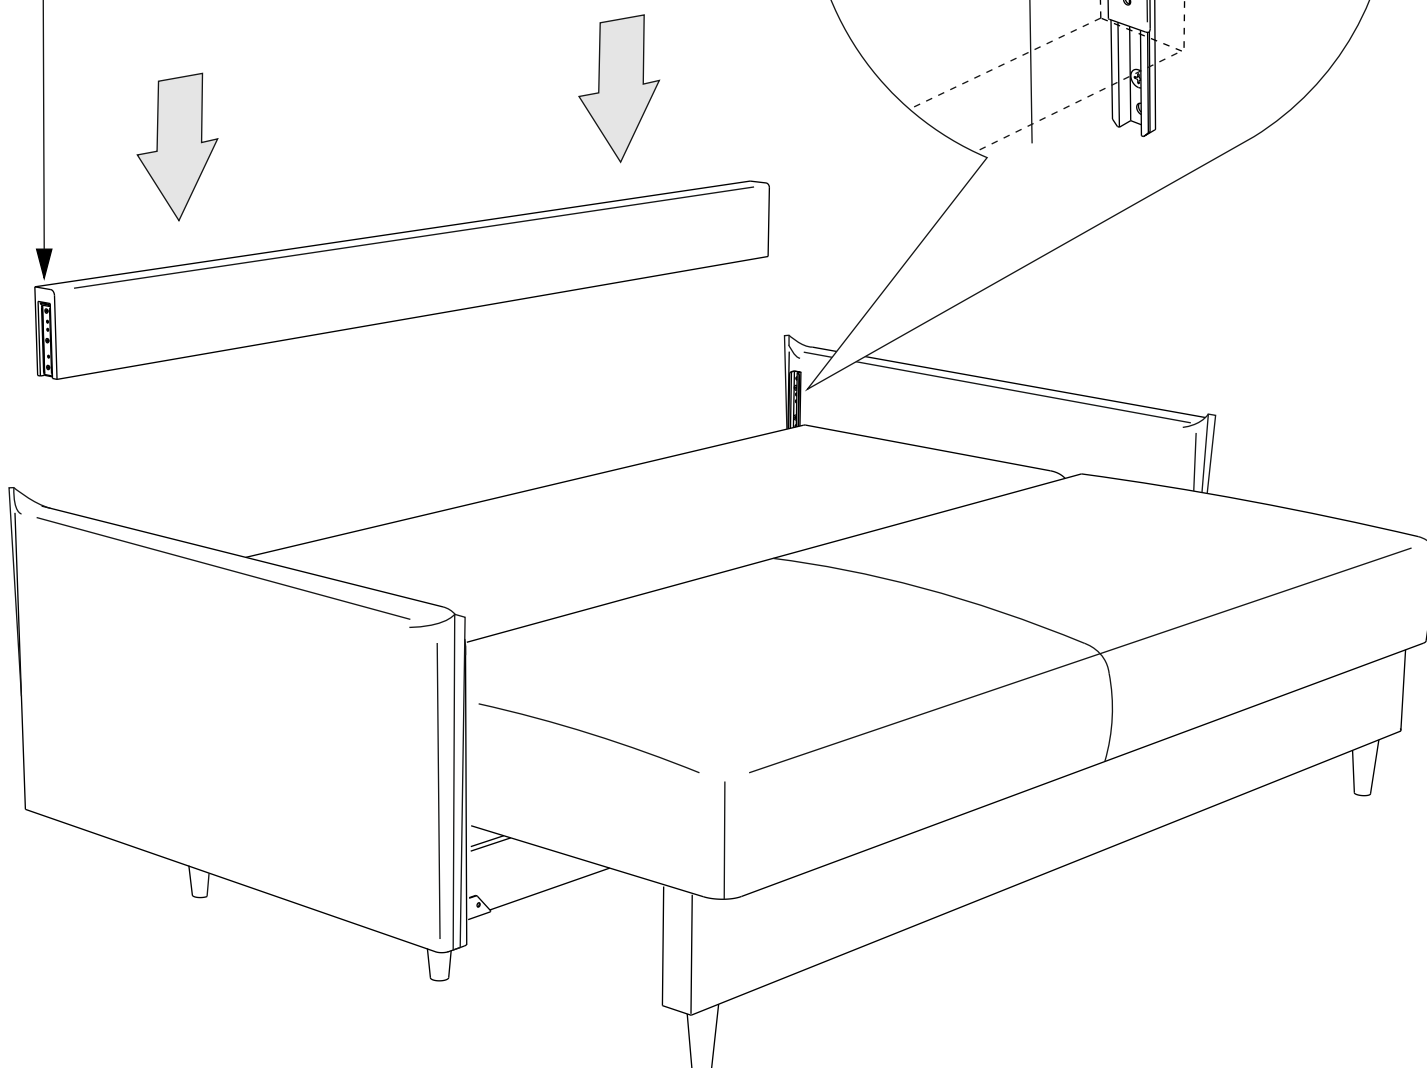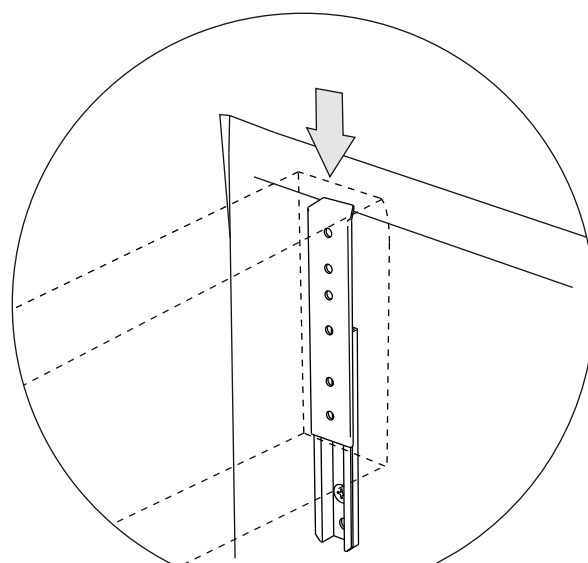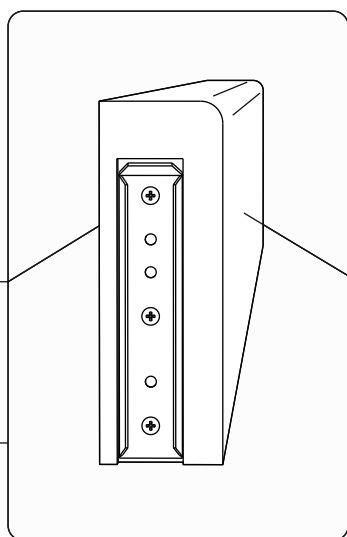

10

