


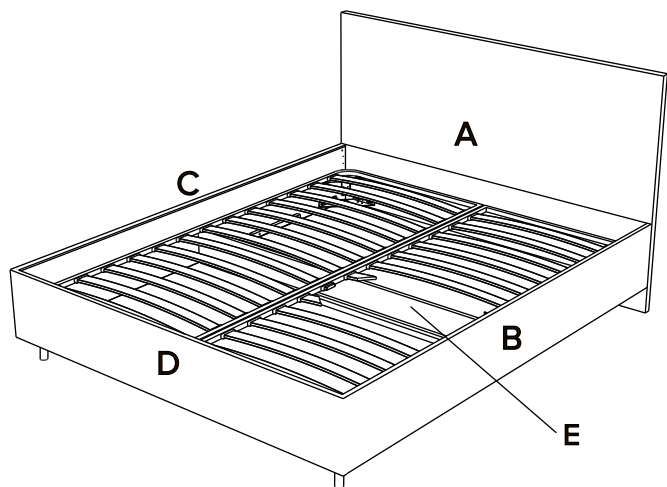

Инструкция по сборке кроватей Ansona, Bergamo без подъемного механизма









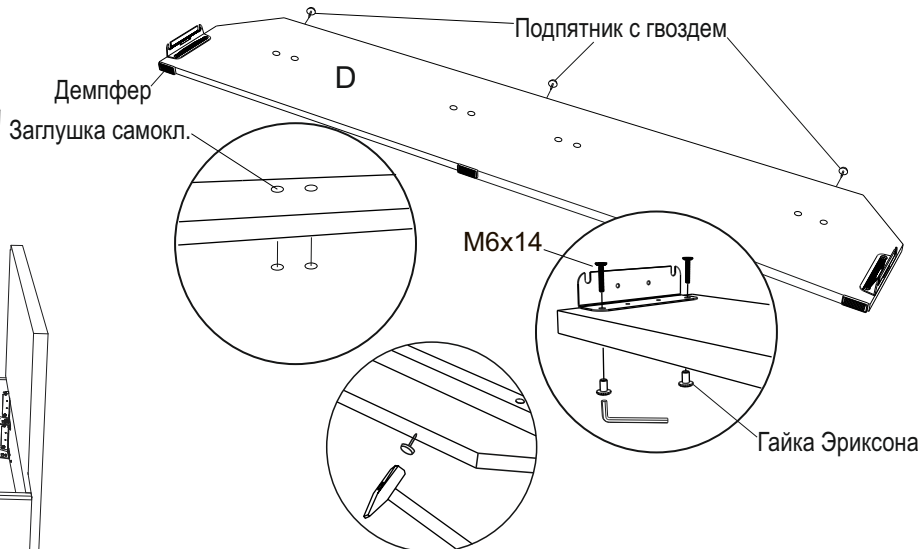



Схема установки подпятников

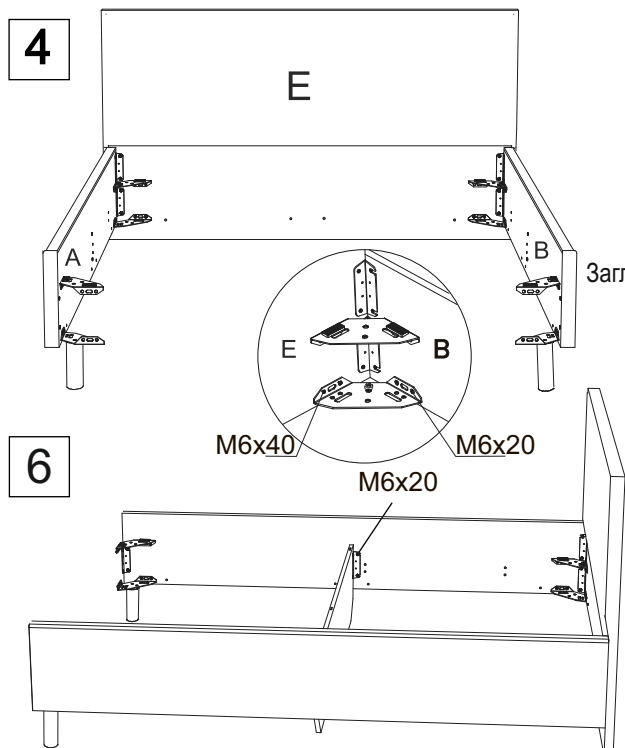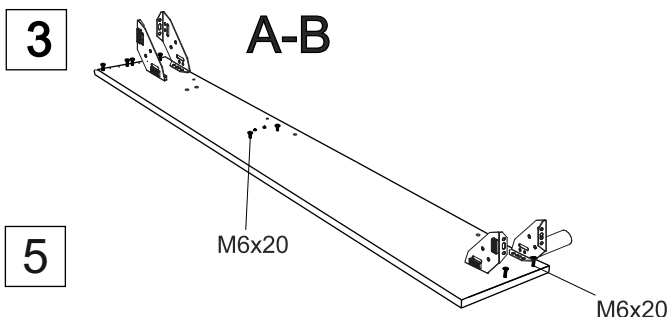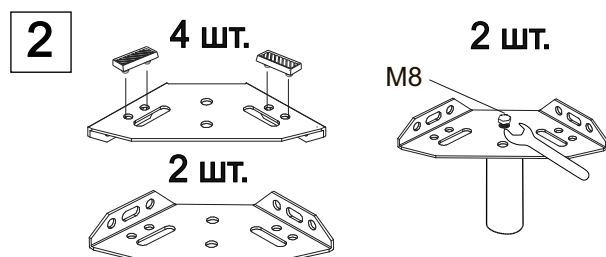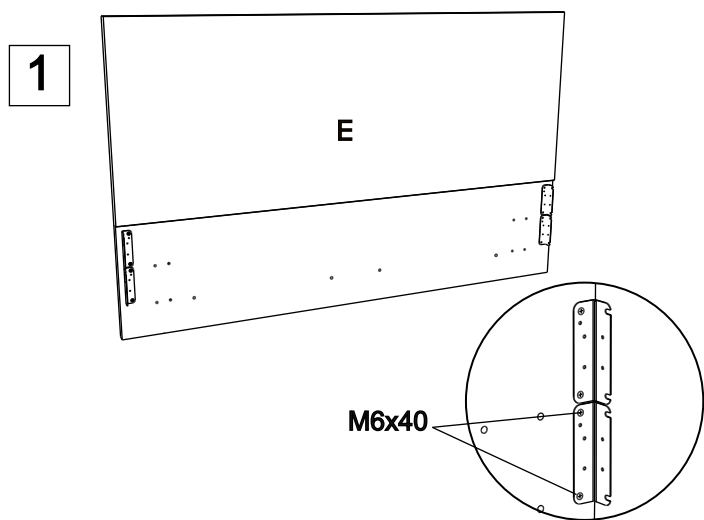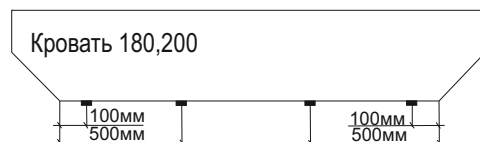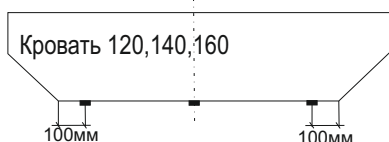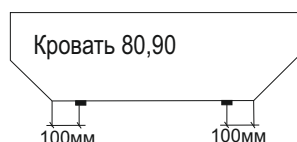


7

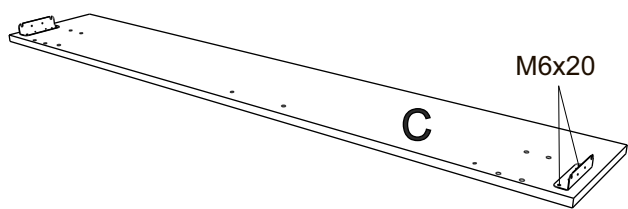


8

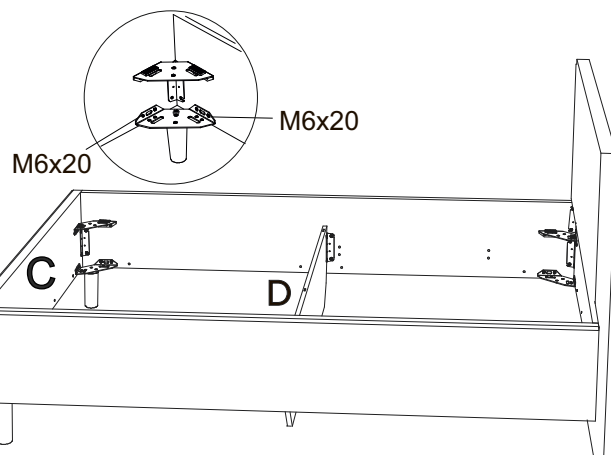


9

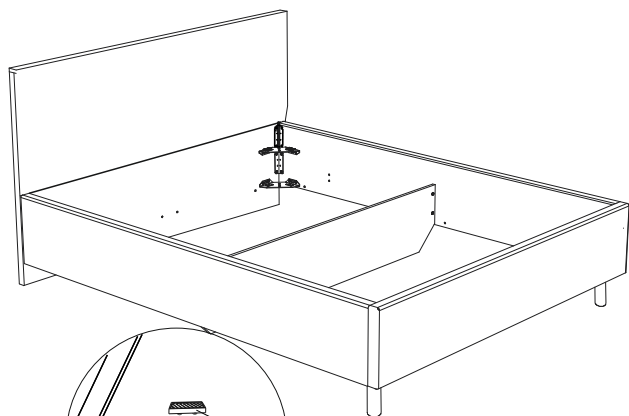

10

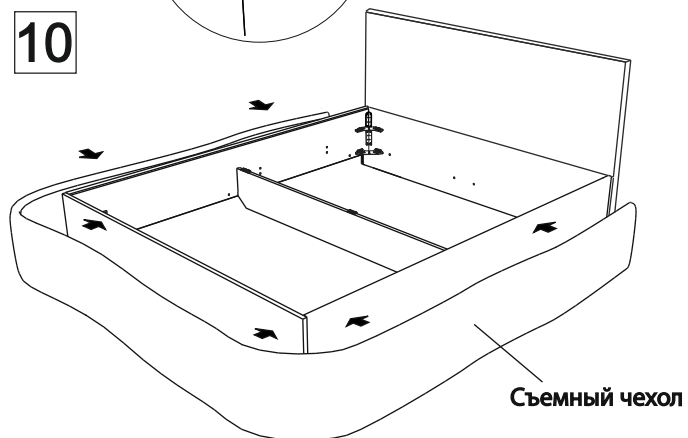

11

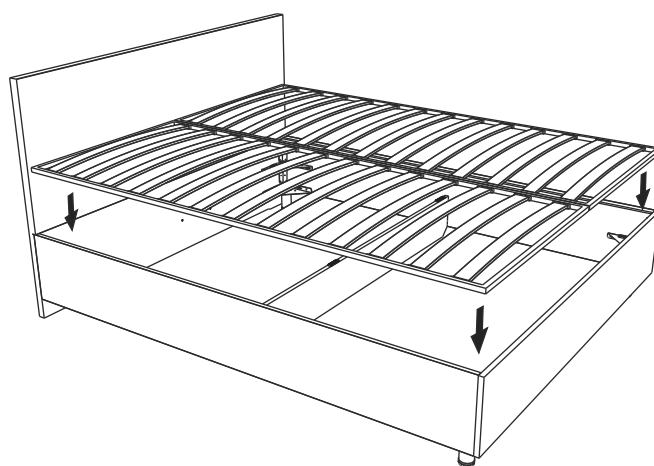

12

