



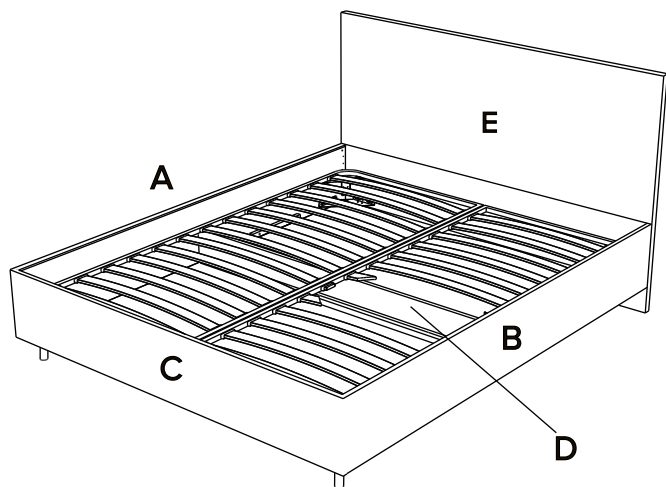

* 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.
 ** 10 - при ширине 80, 90.


Инструкция по сборке кроватей без подъемного механизма

1

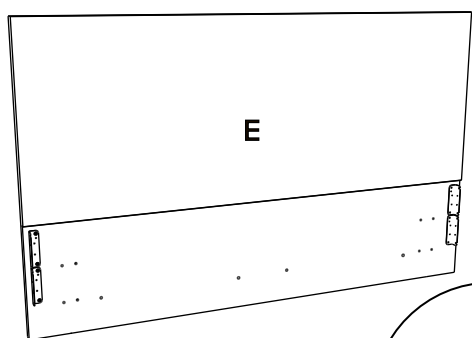

M6x20


2

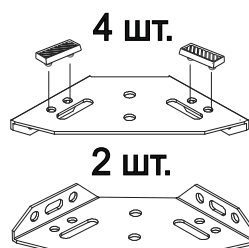

2 шт.

M8

3

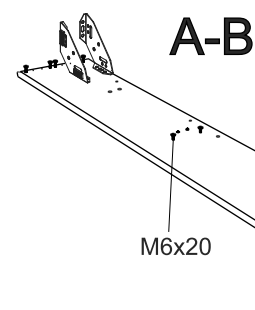


A-B

M6x20


M6x20

4

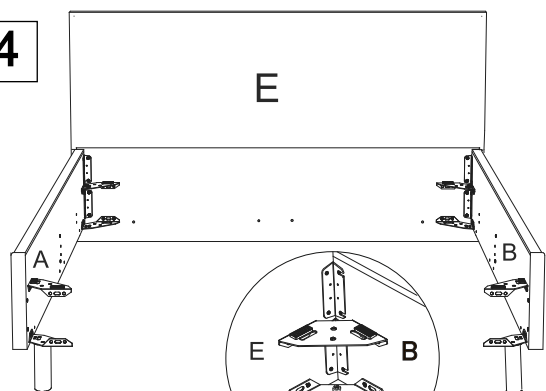

E

5

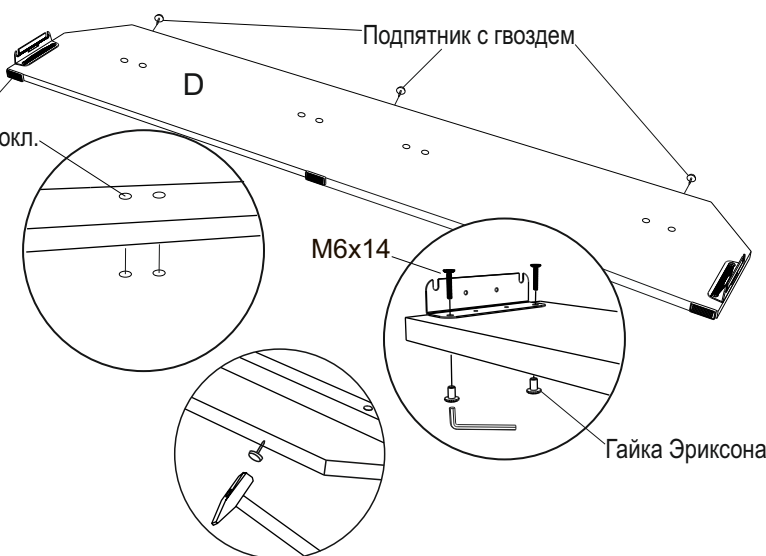

Демпфер


Заглушка самокл.

Подпятник с гвоздем

M6x14

Гайка Эриксона

6

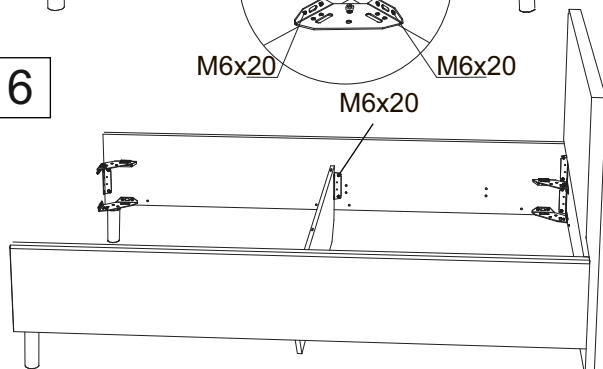


M6x20

M6x20

M6x20


Схема установки подпятников

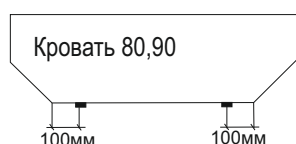

Кровать 80,90

100мм


100мм

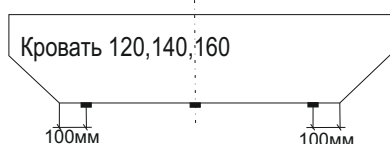

Кровать 120,140,160

100мм

100мм

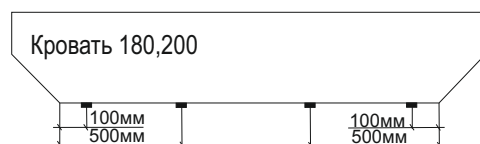


Кровать 180,200


100мм
500мм

100мм
500мм


7

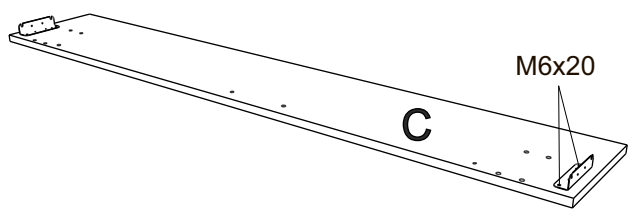


8

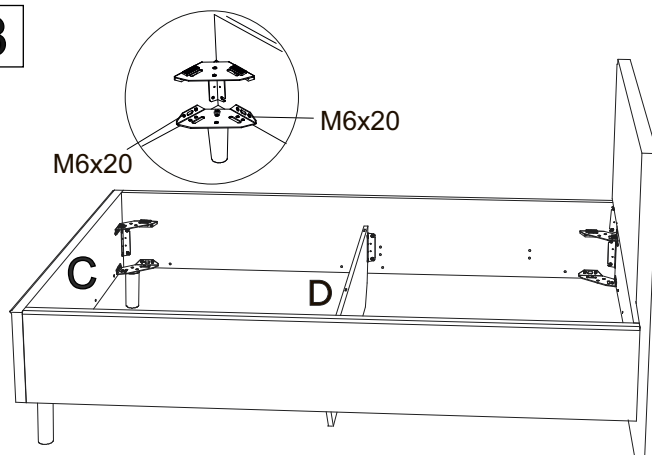


9

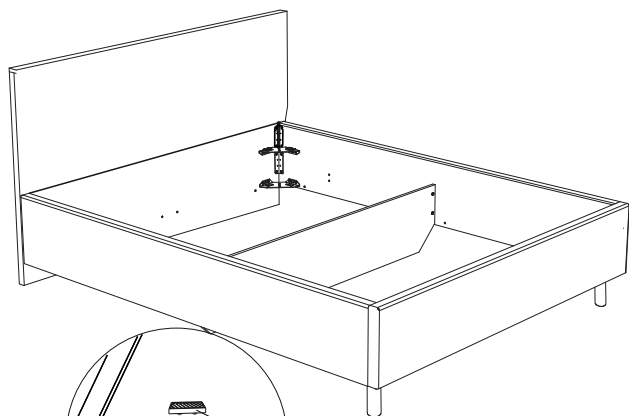

11

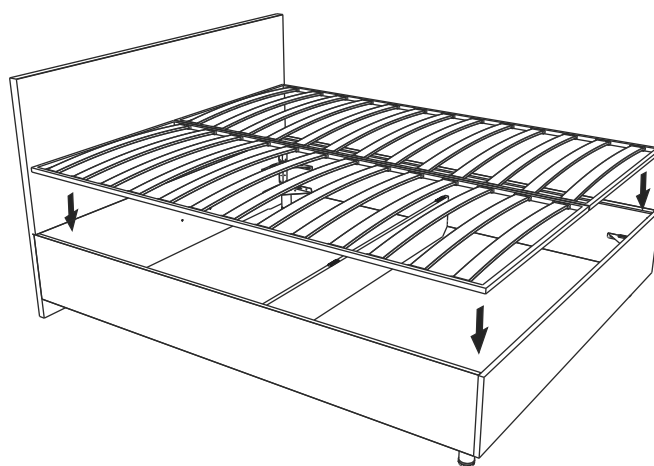

10

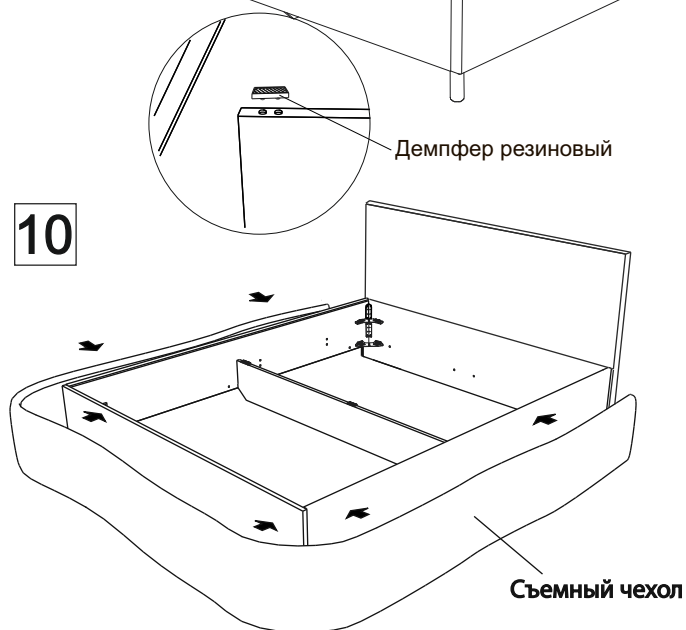

12

