

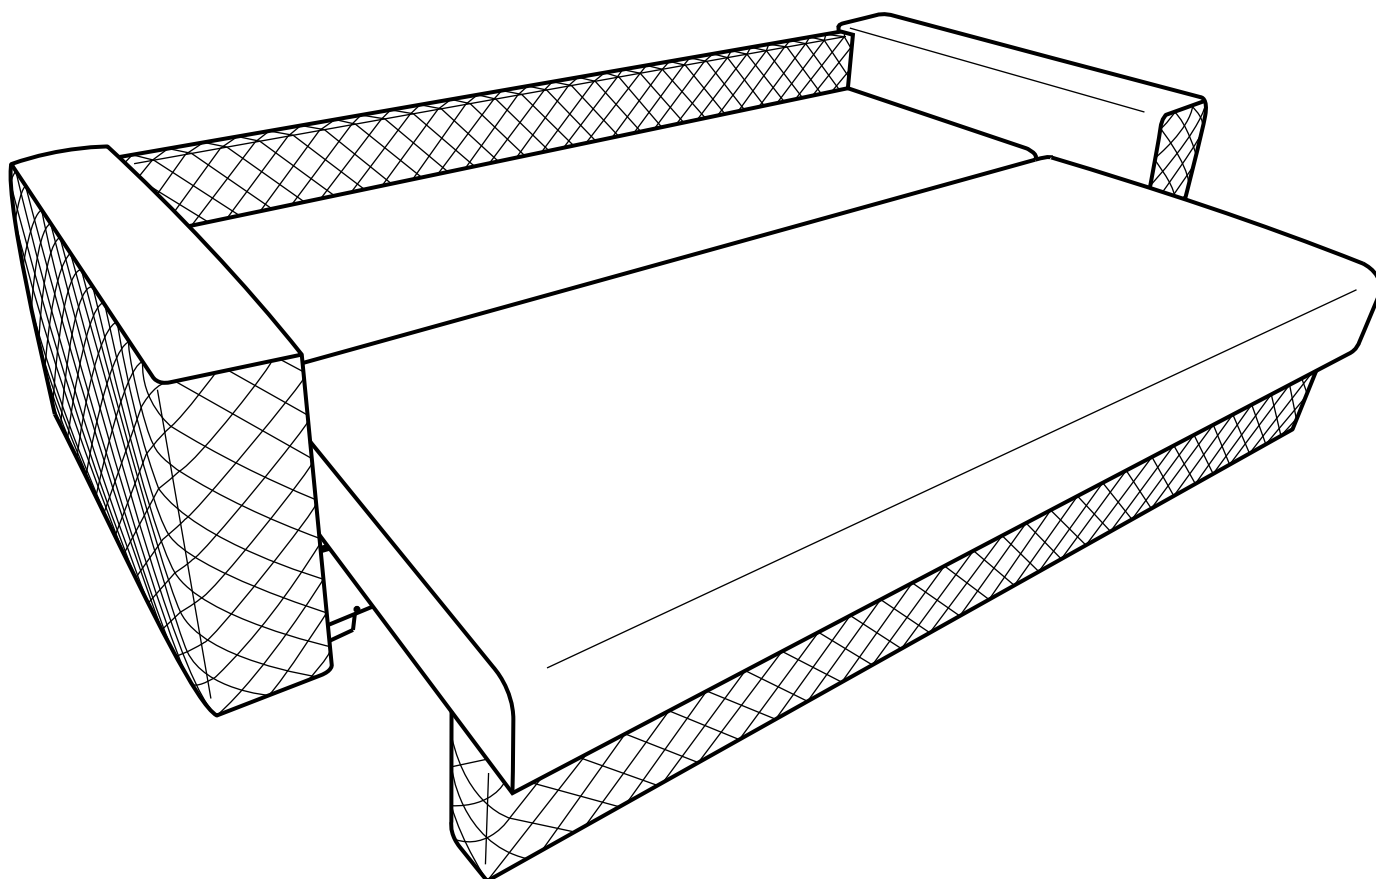
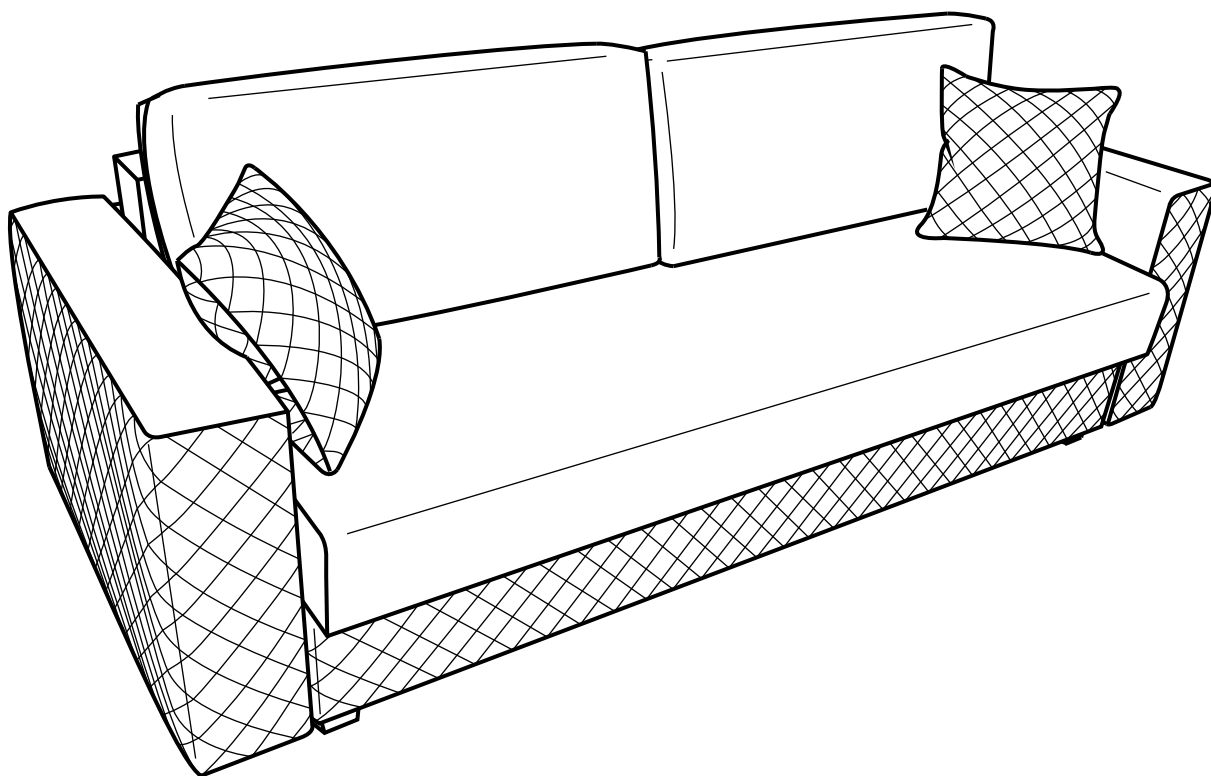
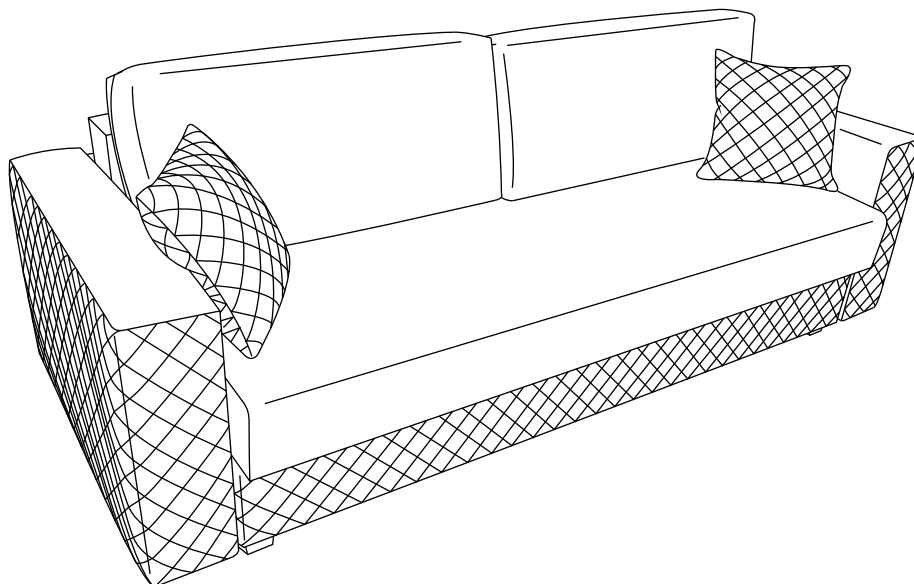
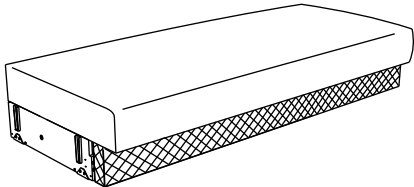
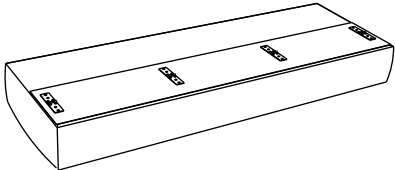

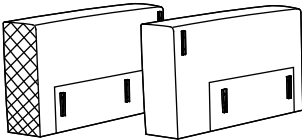
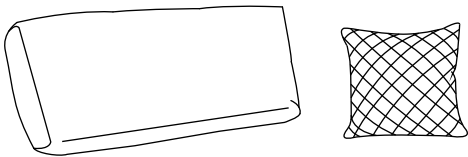


Инструкция по сборке дивана-кровати



Denver







Сиденье	1 шт.		
Откидная спинка	1 шт.		
Задняя спинка	1 шт.		
Подлокотник	2 шт.		
Подушки	2 компл.		
Опора	12 шт.		
Аэратор	1 шт.		
Смазка силиконовая	1 шт.		
Винт М6х20	4 шт.	①	
Винт М6х35	12 шт.	②	
Винт М6х65	4 шт.	③	



1

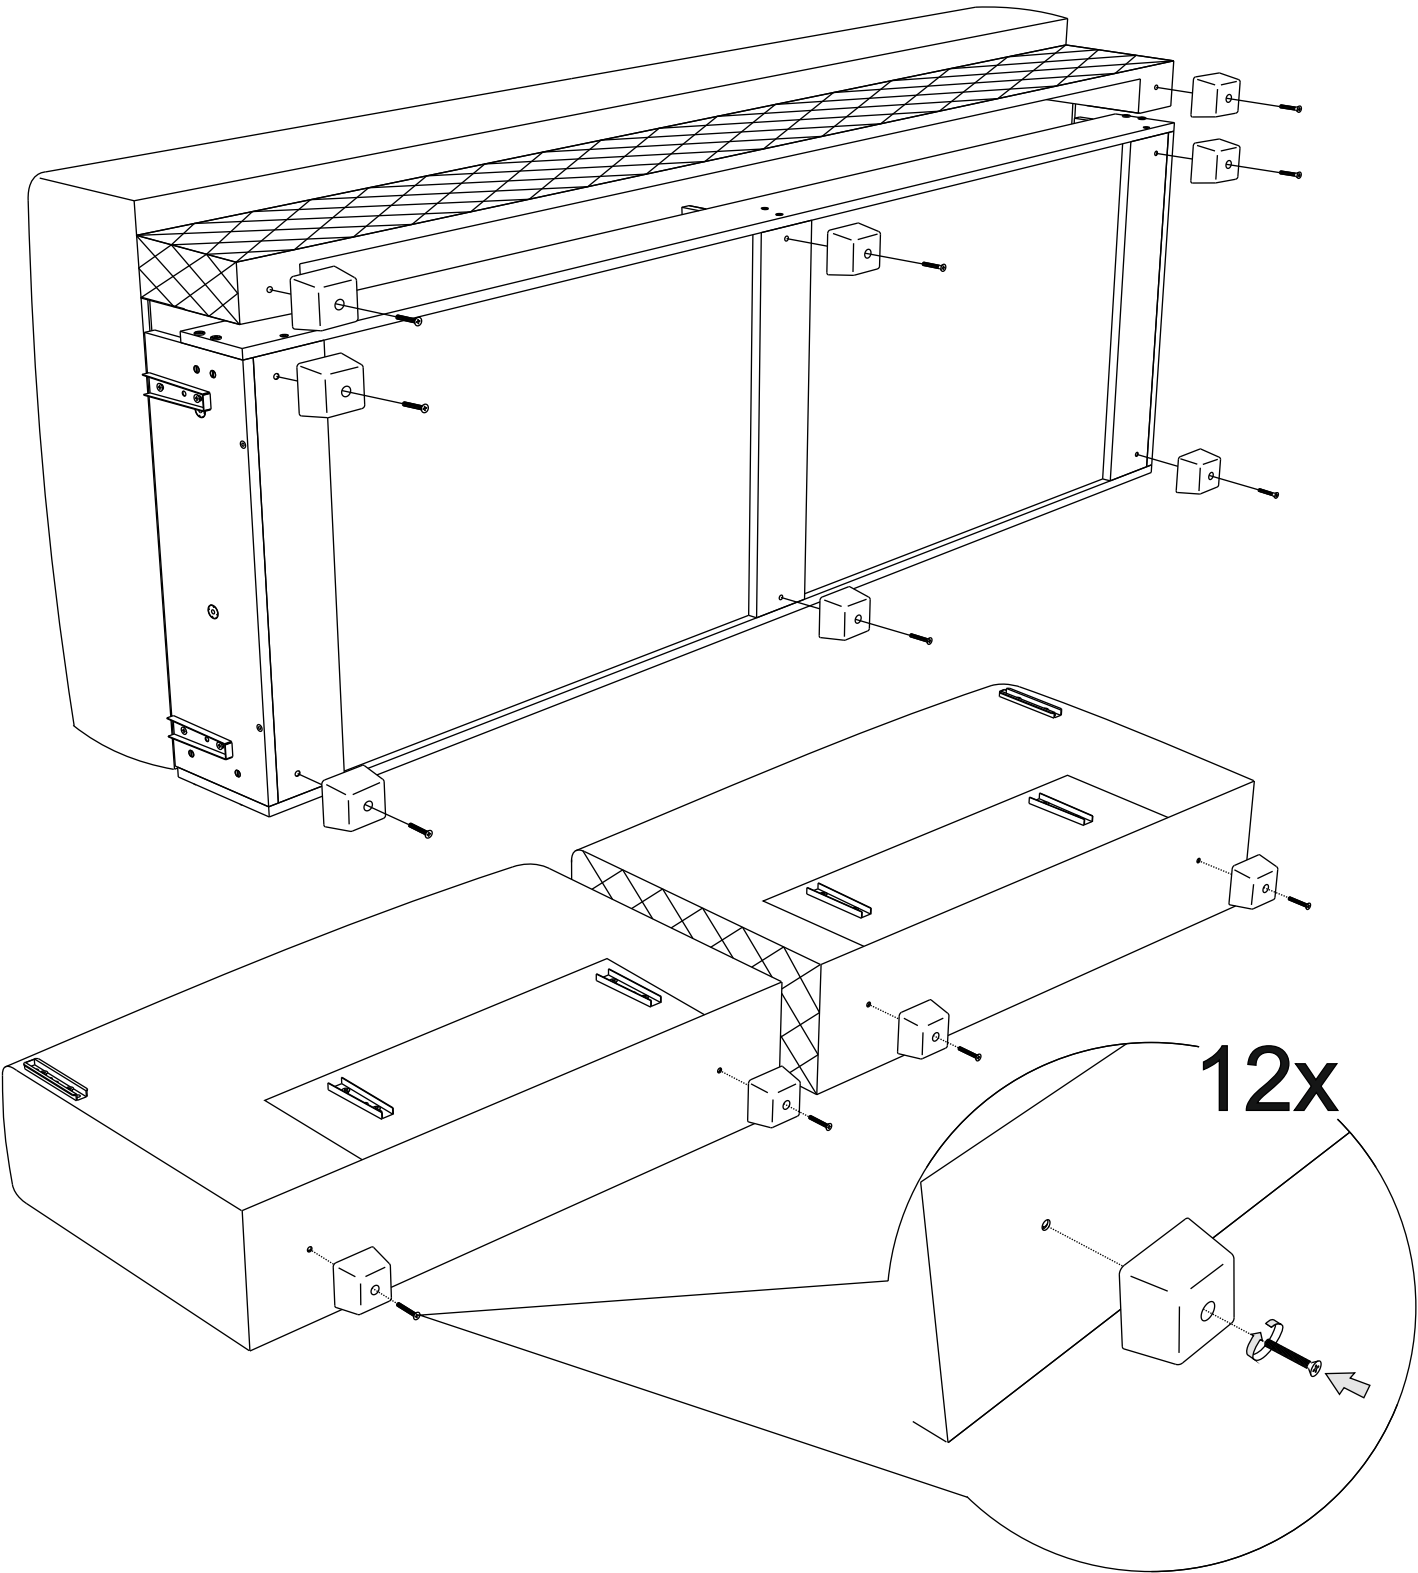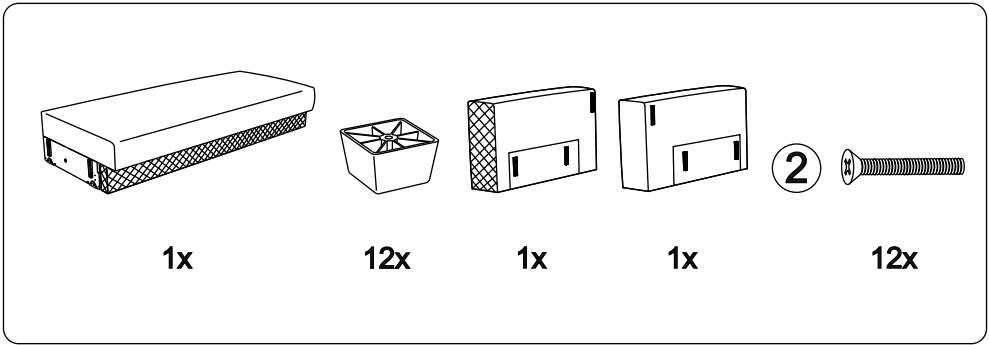


2

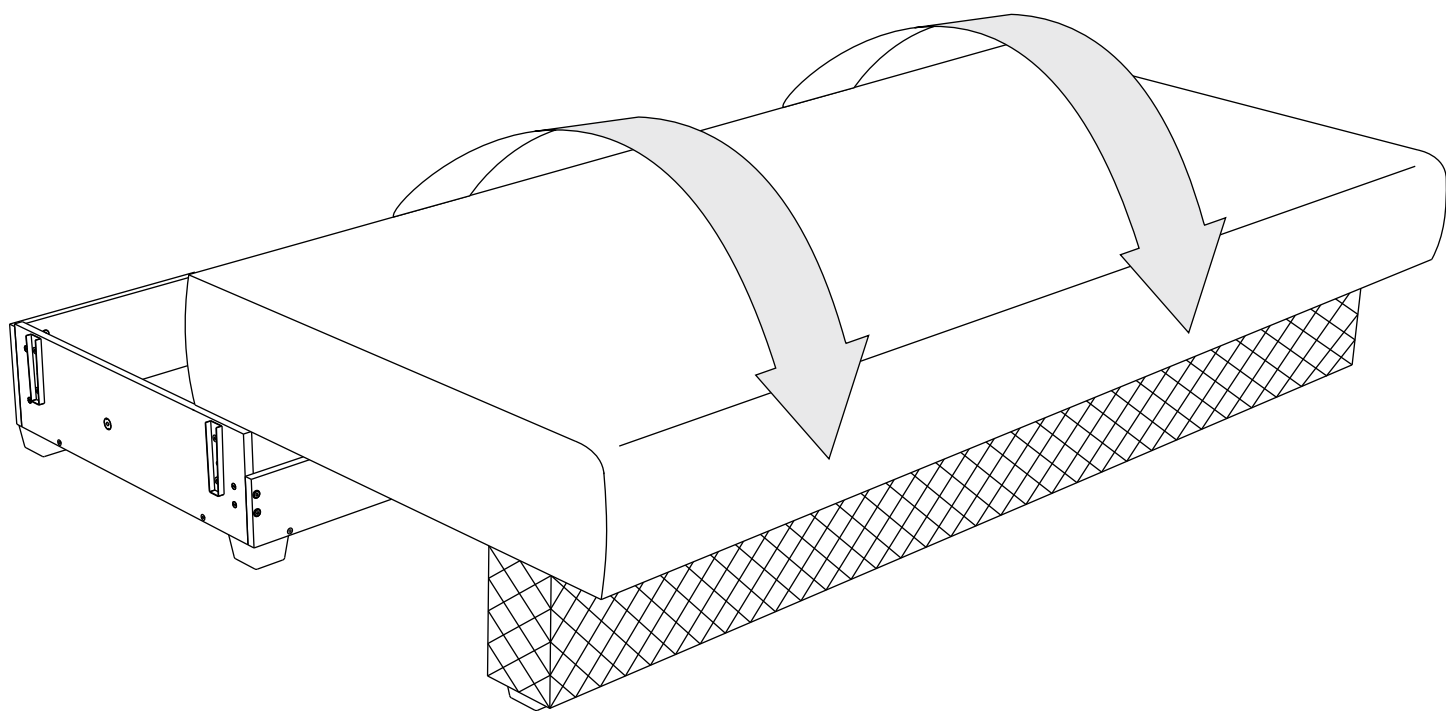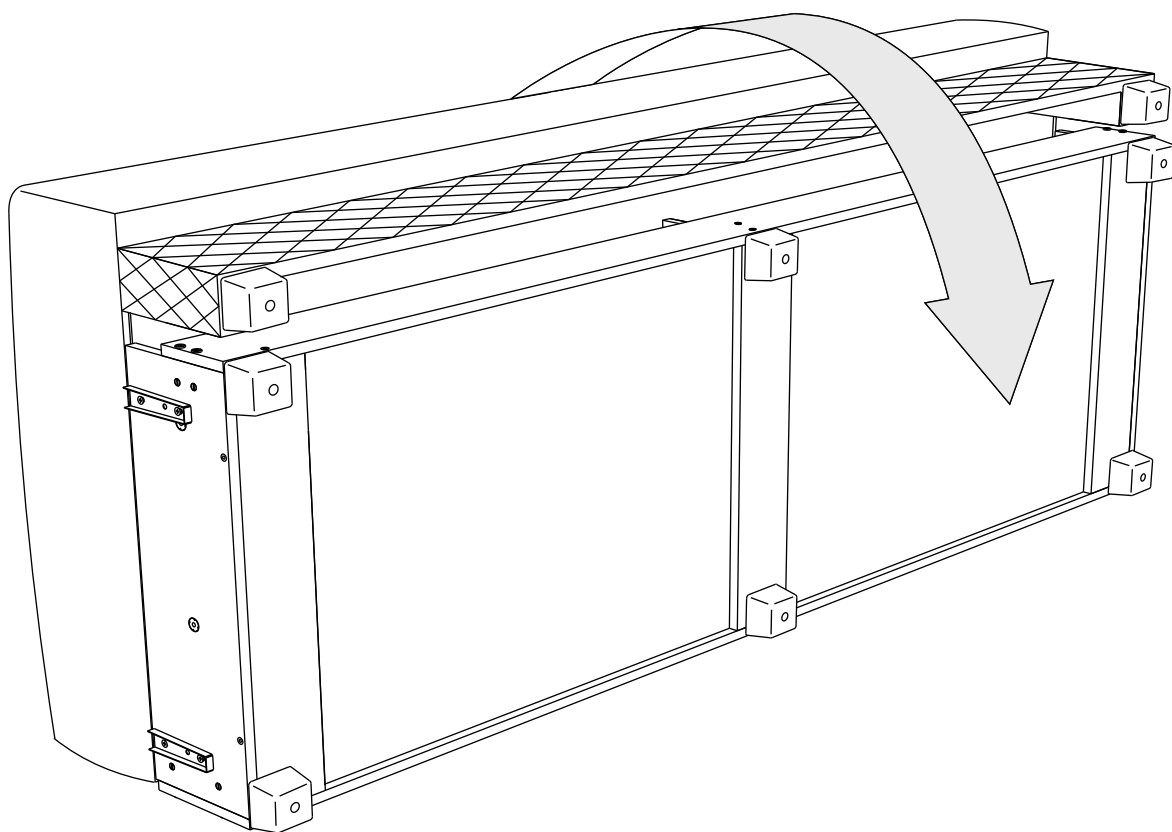



3

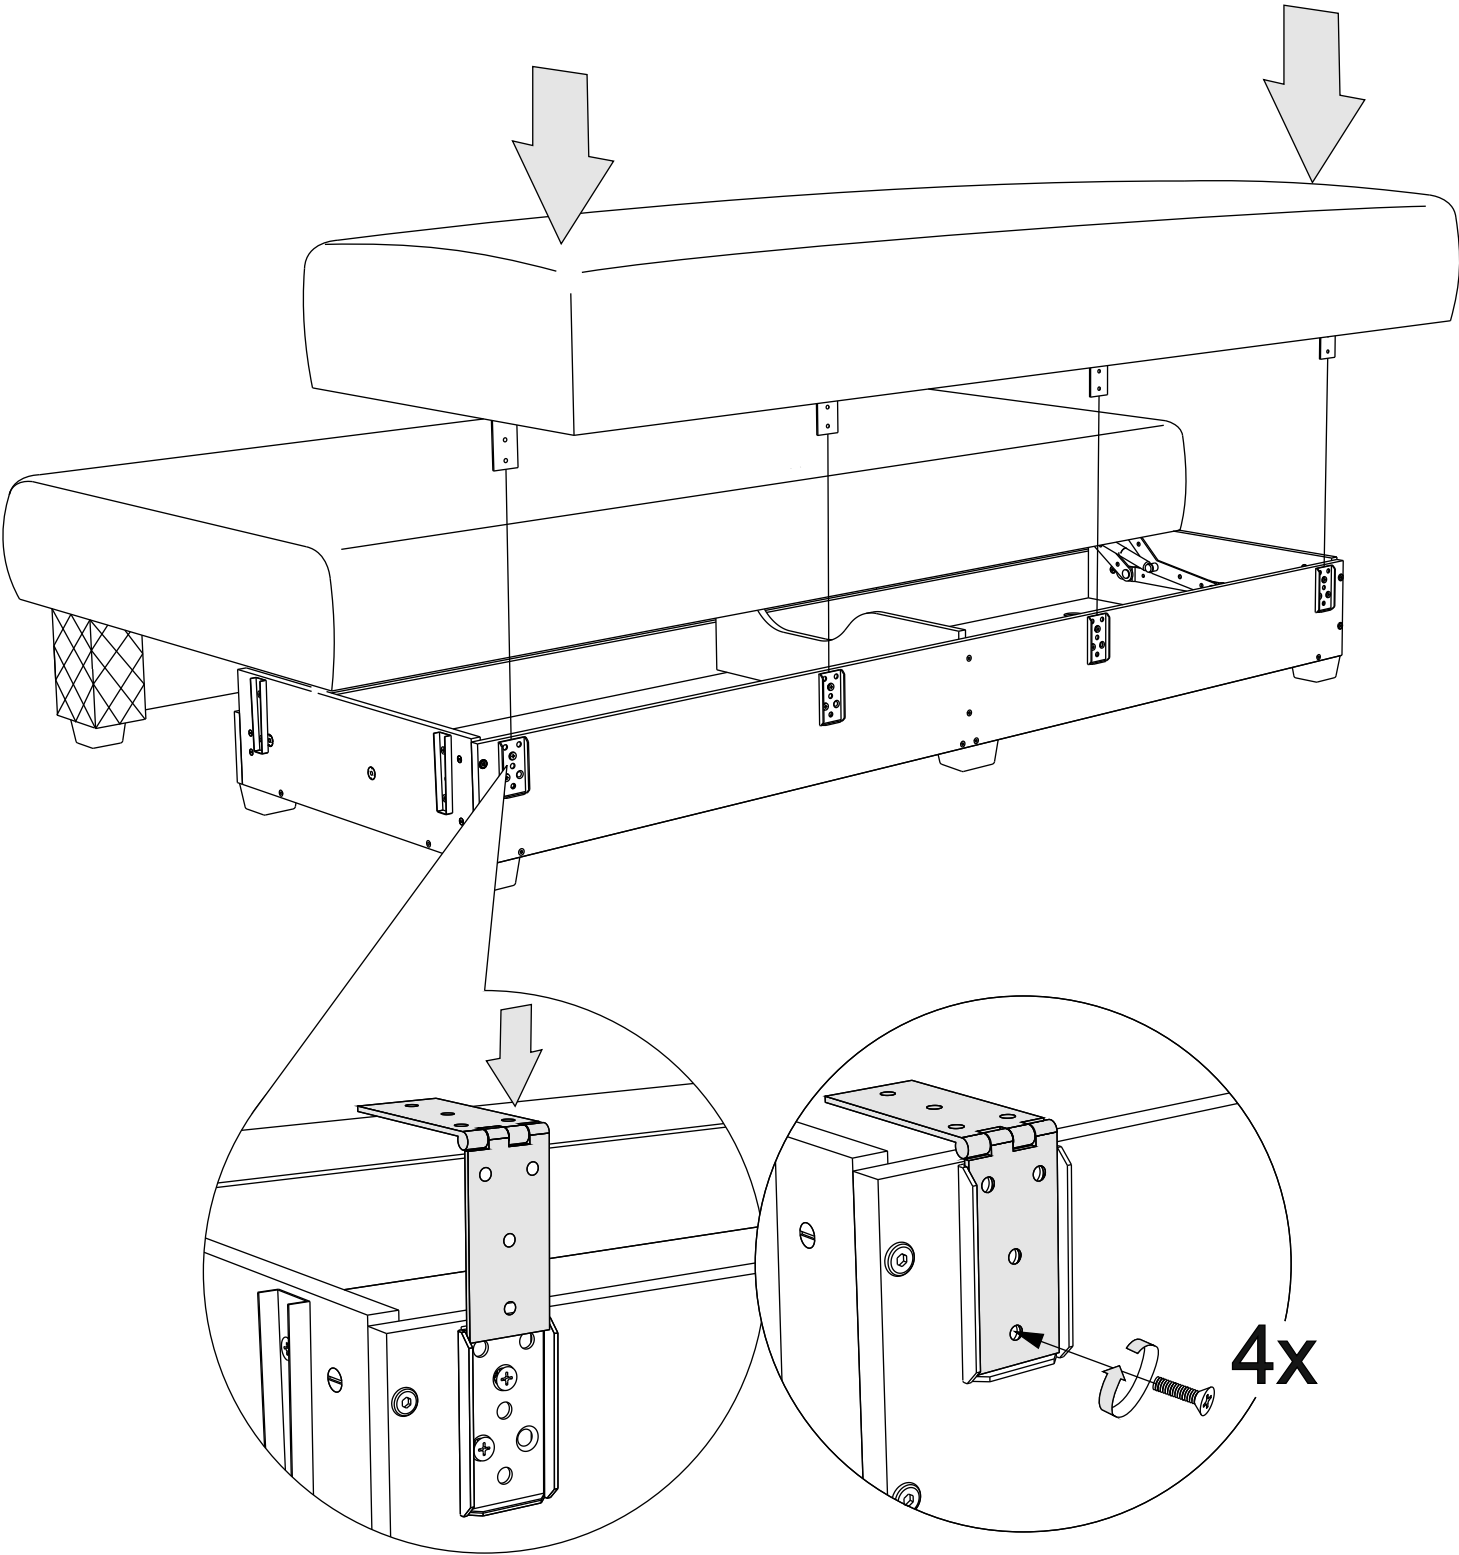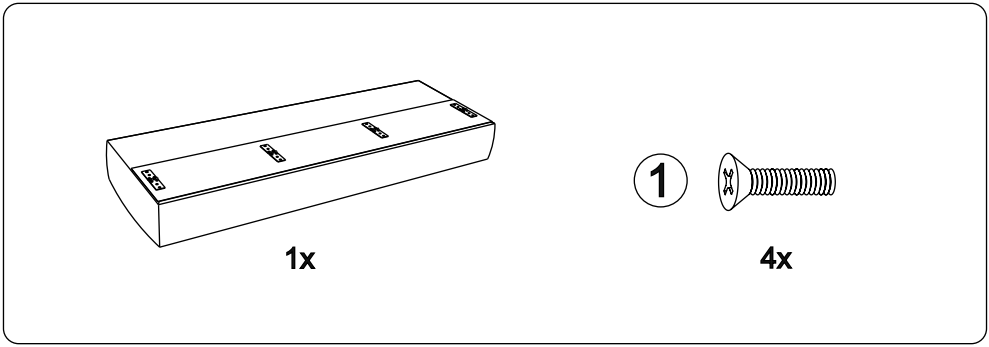

4

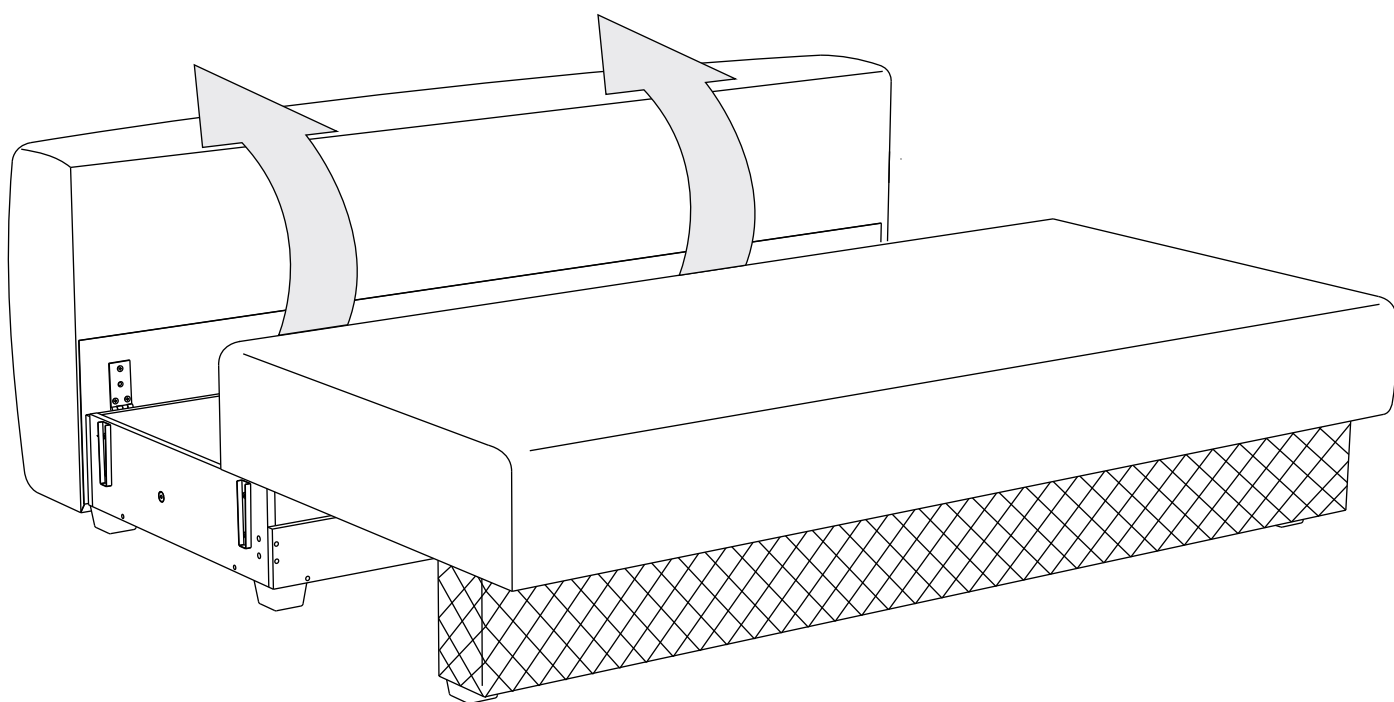

5

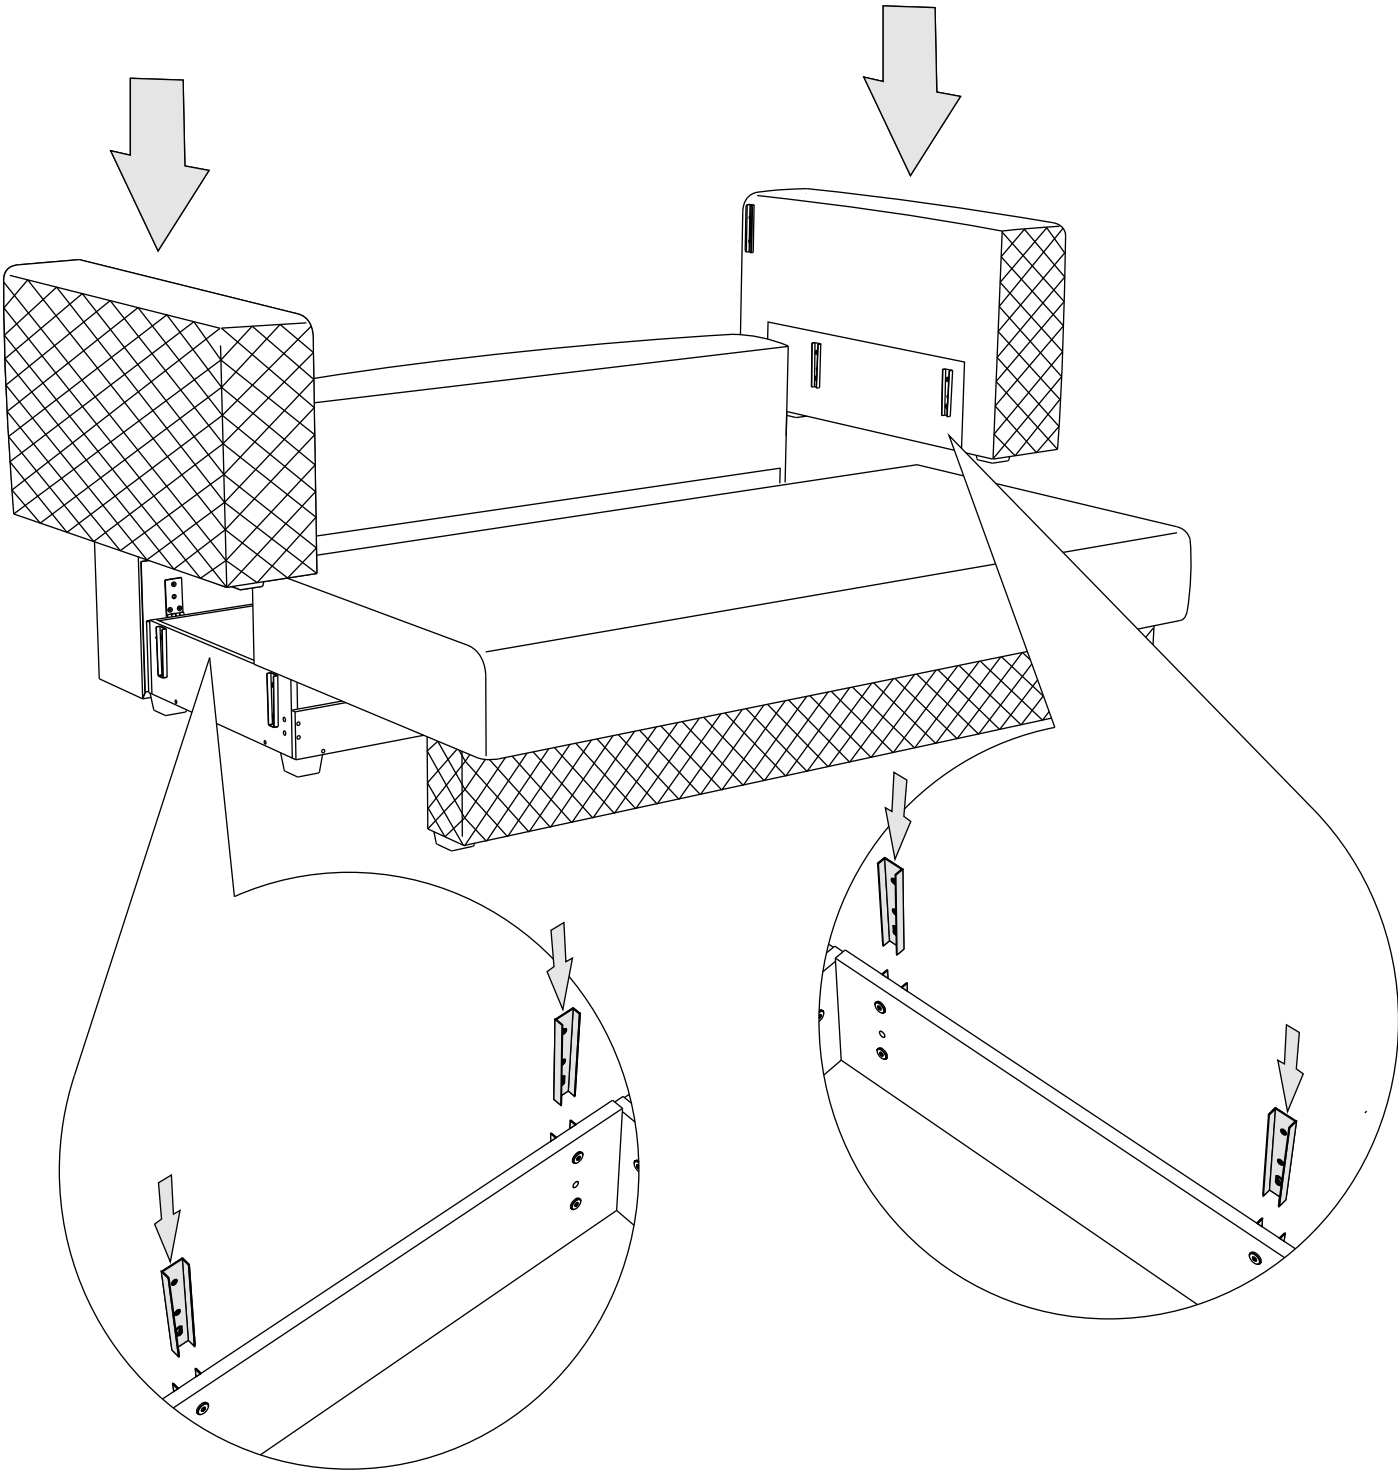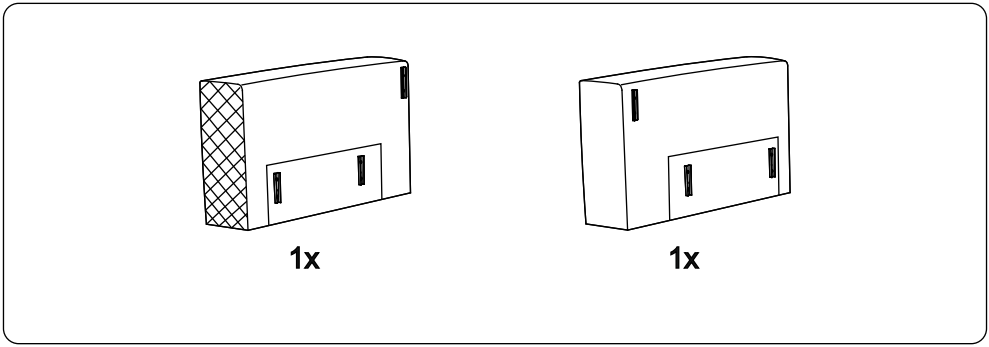


6



3




4x

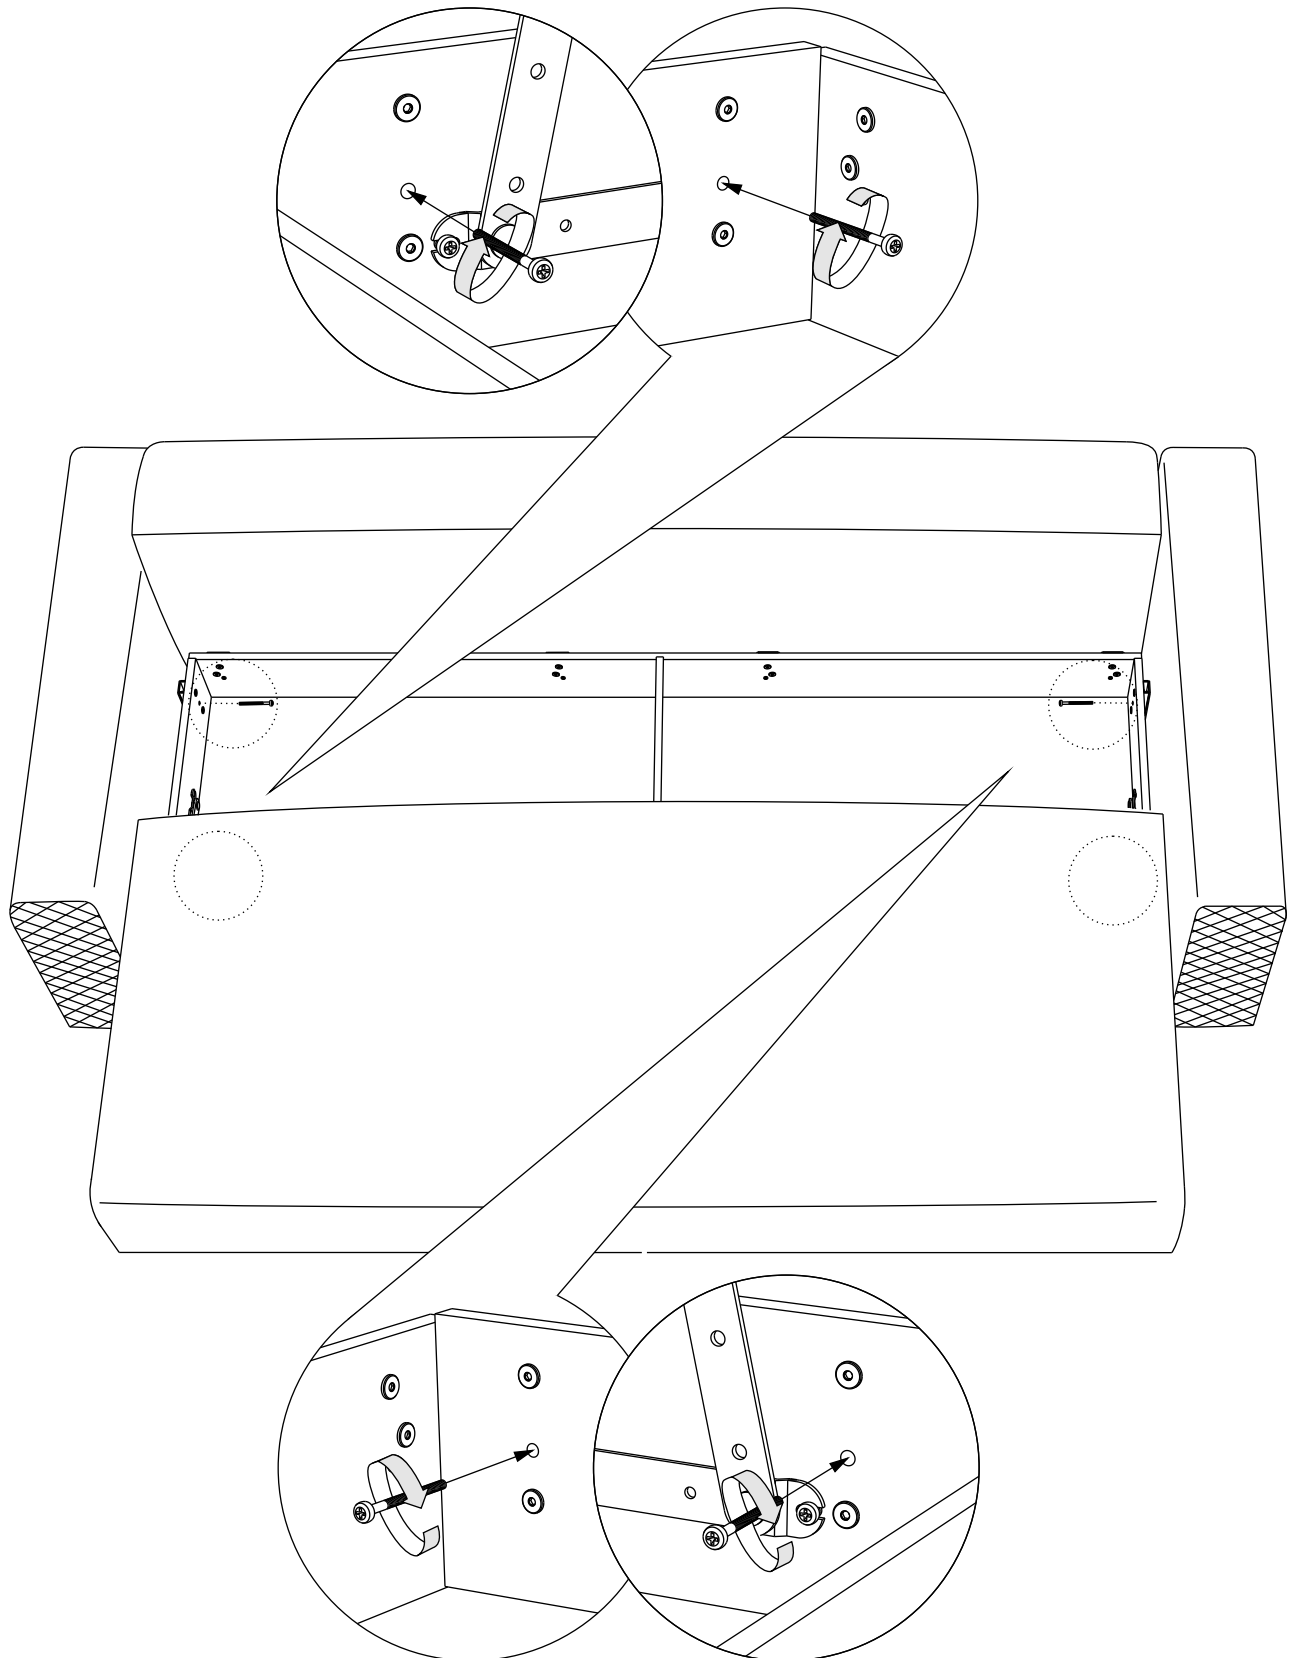


7

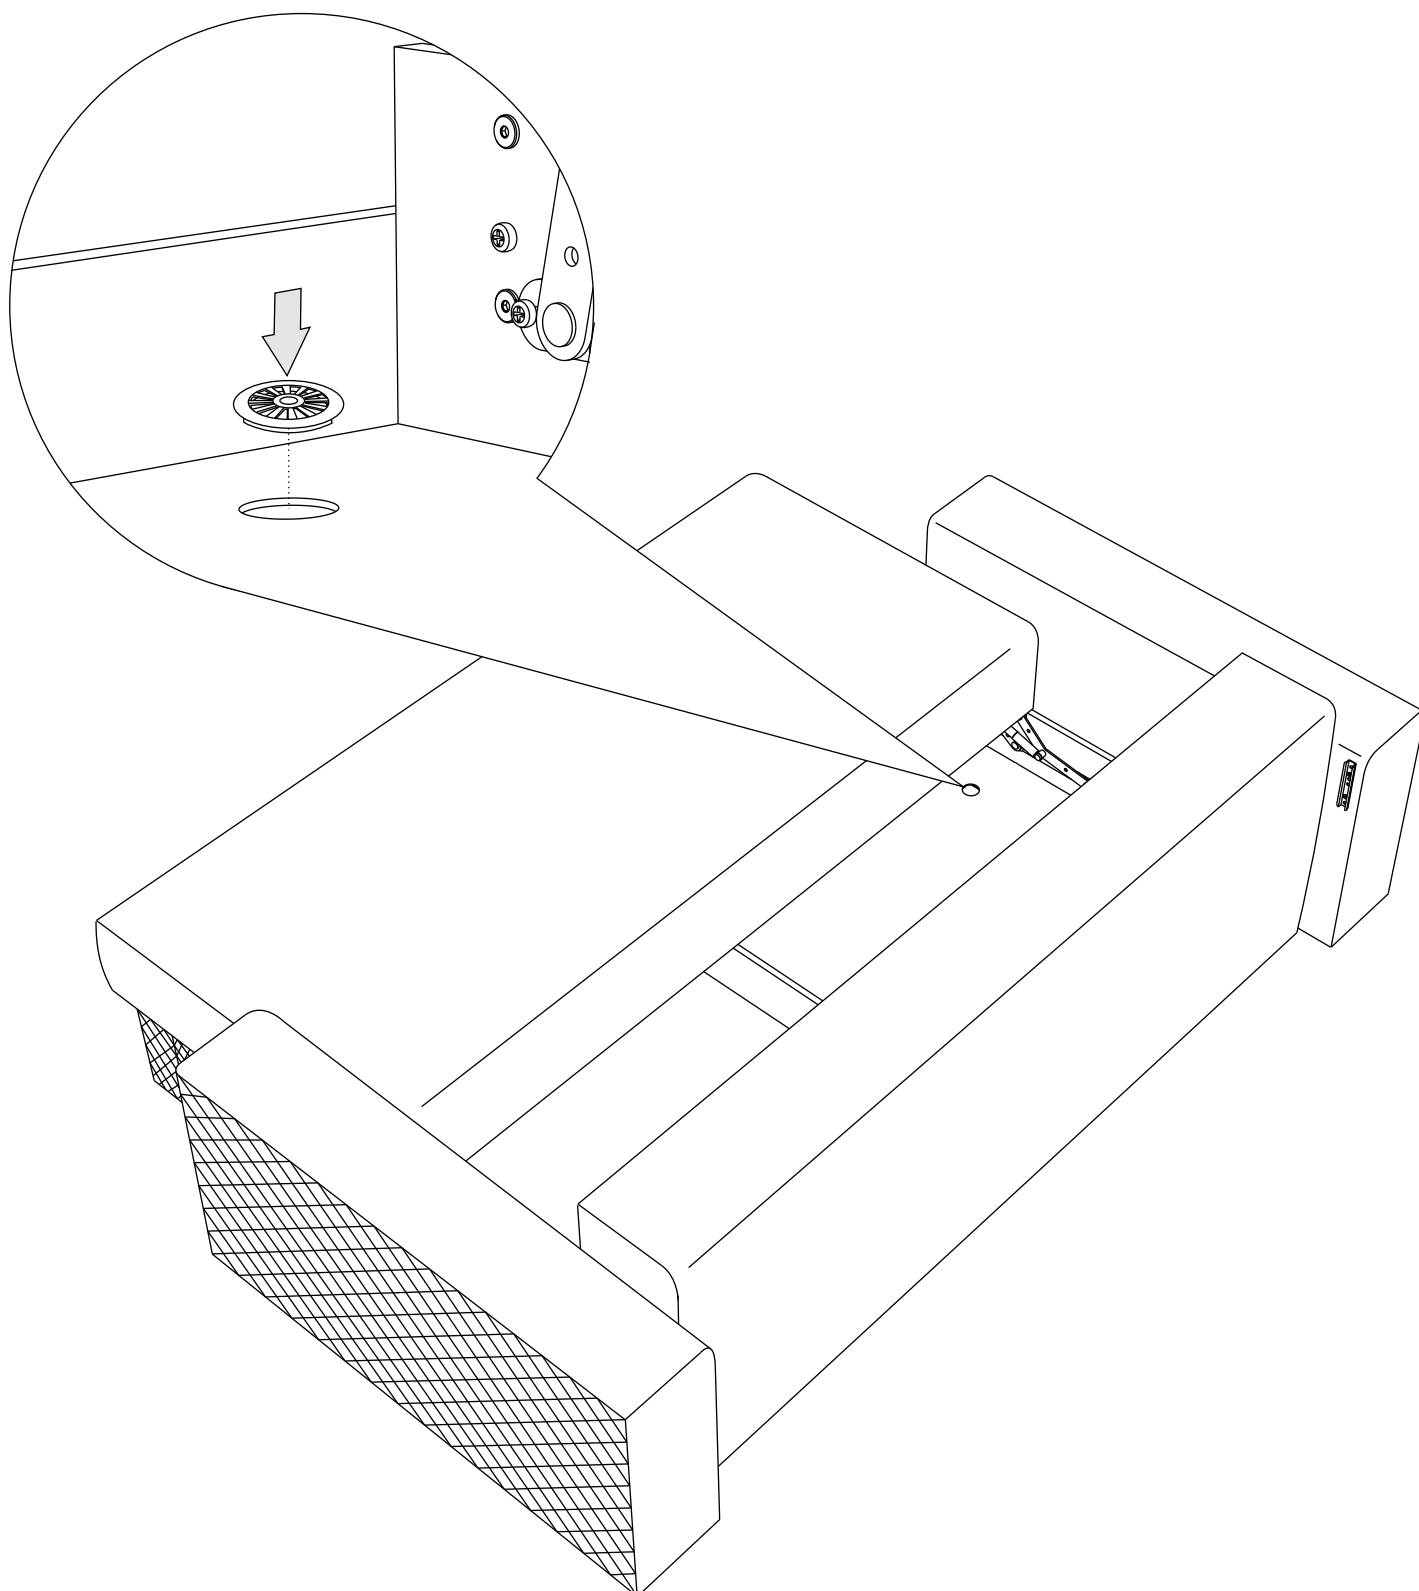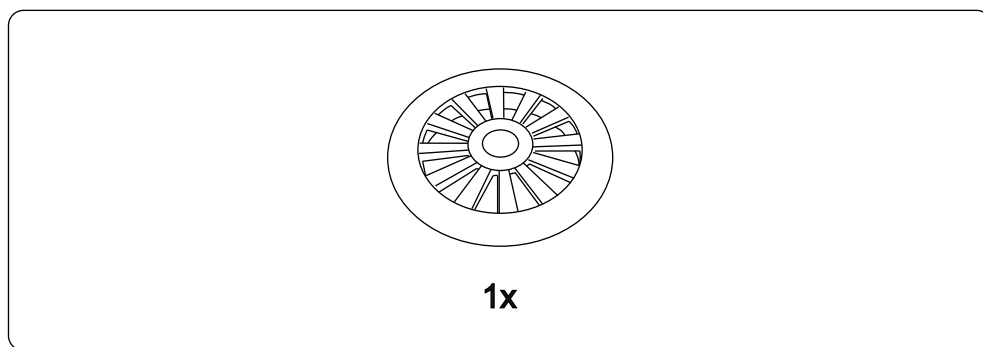

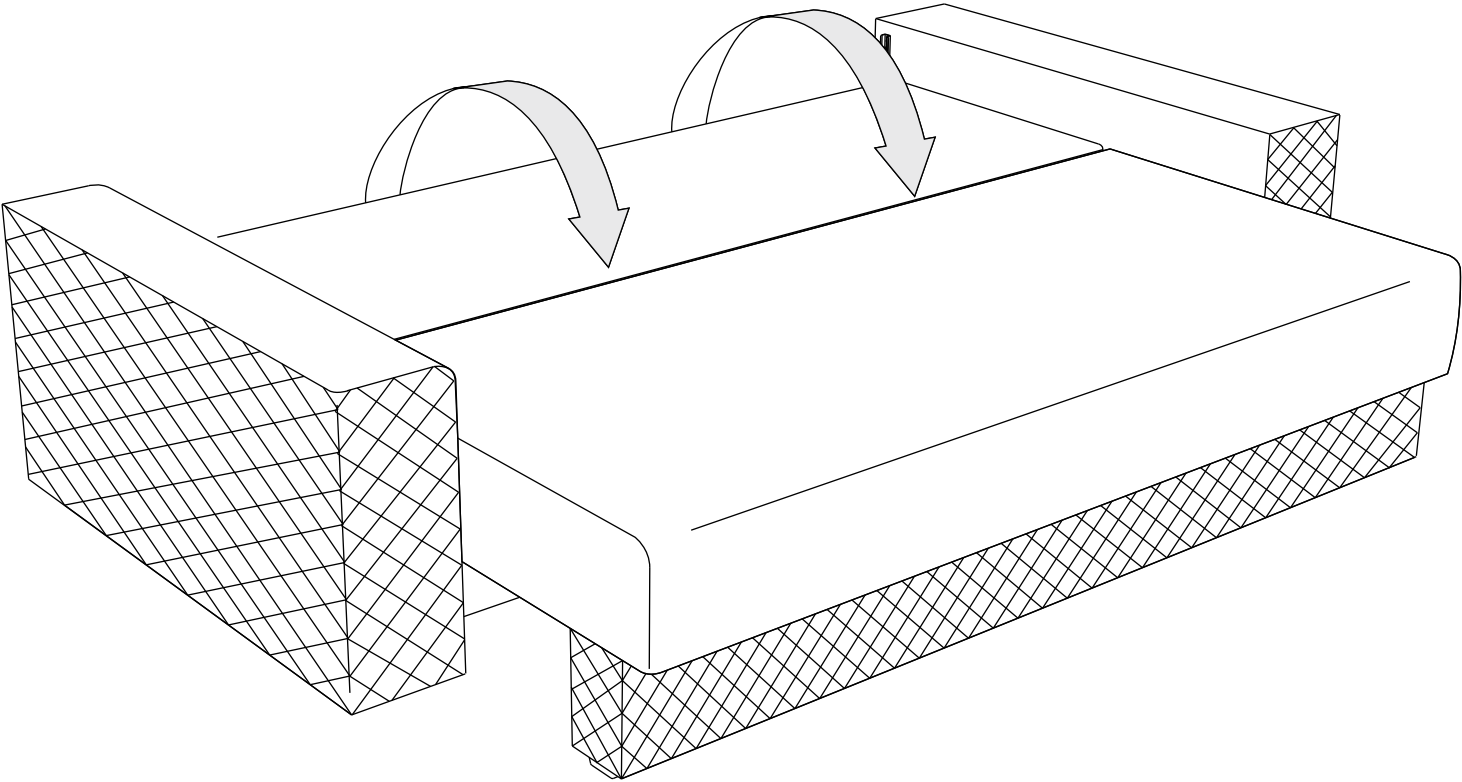




9

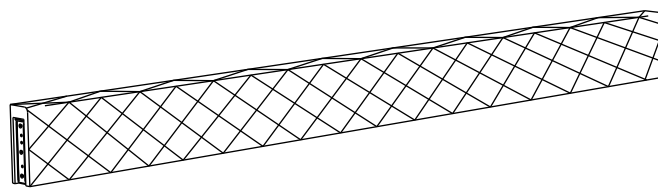

1x

Сторона
жесткая

Сторона
мягкая

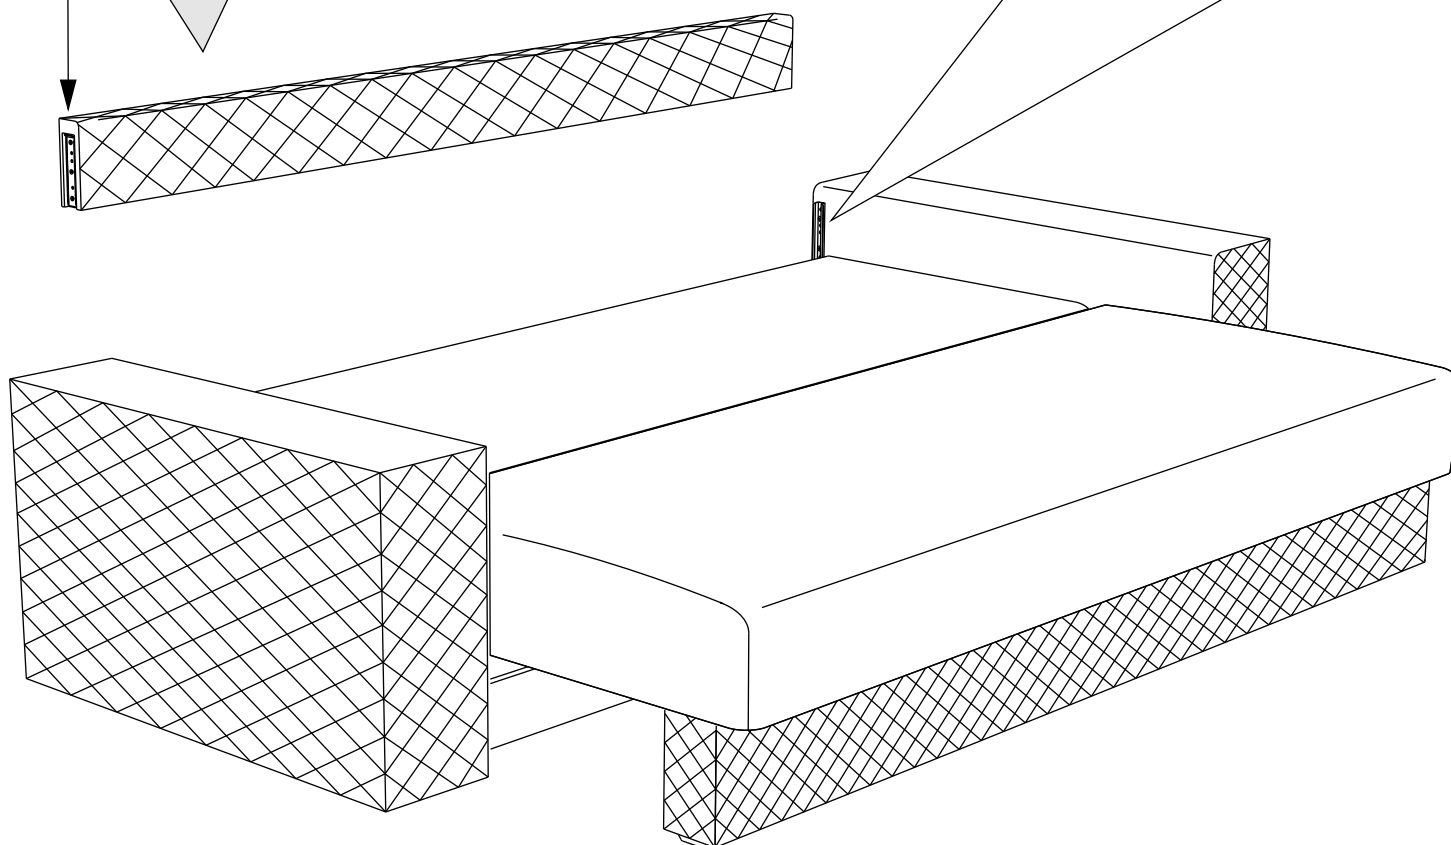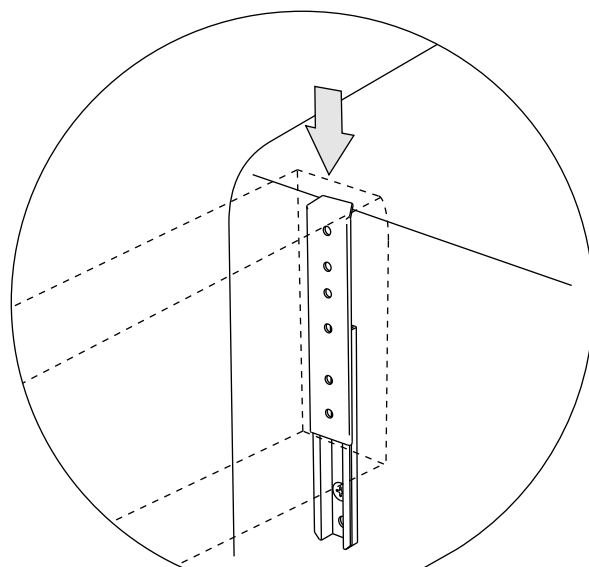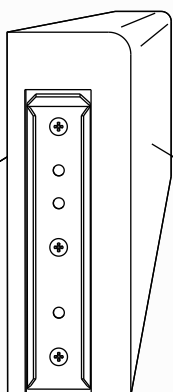

10

